# Keysight Technologies B2900 シリーズ
# ソース／メジャー・ユニット

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

## ユーザーズ・ガイド

# 法的注意事項

© Keysight Technologies 2011, 2014

米国および国際著作権法に基づき、本書のいかなる部分も、Keysight Technologies による事前の同意および書面による許可がある場合を除き、複写、複製、他言語への翻訳を行うことはできません。

## マニュアル・パーツ番号

B2910-97010

## マニュアルの版

初版、2011 年 3 月
第 2 版、2011 年 7 月
第 3 版、2014 年 10 月

Keysight Technologies
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa, CA 95403

## 保証

**本書の内容は「現状のまま」で提供されており、将来の版では予告なしに変更される可能性があります。また、該当する法律の許す限りにおいて、本書およびそのすべての内容について、Keysight は明示、暗黙を問わずいかなる保証もいたしません。特に、商品性および特定目的への適合性に関する保証はありません。本書の内容の誤り、および本書の使用に伴う偶然、必然を問わずあらゆる損害に対して、Keysight は責任を負いません。Keysight とユーザとの間に本書の内容を対象とした保証に関する書面による契約が別に存在し、その内容がここに記す条件と矛盾する場合は、別契約の保証条件が優先するものとします。**

## テクノロジー・ライセンス

本書に記載されているハードウェアおよびソフトウェアはライセンスに基づいて提供されており、使用および複製にあたってはライセンスの条件を守る必要があります。

## 米国政府の権利の制限

連邦政府に認められているソフトウェア／技術データ使用権は、エンドユーザに通例与えられている権利に限られます。Keysight は、FAR 12.211（技術データ）および 12.212（コンピュータ・ソフトウェア）に従って、このソフトウェア／技術データに関する商習慣的ライセンスを与えるものとします。国防総省に対しては、DFARS 252.227-7015（技術データ－市販品）および DFARS 227.7202-3（市販コンピュータ・ソフトウェアまたはコンピュータ・ソフトウェア・マニュアルに関する権利）に従うものとします。

## 適合宣言

適合宣言 (Declaration of Conformity) の最新版を入手するには、http://www.key-sight.com/go/conformity にアクセスし、Search フィールドに製品番号を入力してください。

## 最新情報

最新版ファームウェア、ソフトウェア、マニュアル、仕様、サポート情報を入手するには Keysight Technologies サポートサイト（http://www.keysight.com）にアクセスし、ページトップの検索フィールドに製品番号を入力してください。

## マニュアルへのフィードバックのお願い

本マニュアルに対するご意見をお聞かせください。Keysight 製品のマニュアル改善活動に是非ご協力をお願いします。Keysight B2900 ユーザ・マニュアルへのフィードバック・フォームを開くには、ここをクリックしてください。

Keysight はお客様のプライバシーを尊重します。Keysight がお客様の情報を販売／賃貸することは絶対にありません。また、お客様の明示的な同意なしに、お客様情報を他の企業と共有することもありません。Keysight は、お客様のプライバシーを尊重し、保護することをお約束します。このお約束の詳細については、弊社のプライバシー・ステートメントをご確認ください。ステートメントを開くには、ここをクリックしてください。

注記：この文書には「アジレント」の記載がありますが、アジレント・テクノロジーの電子計測事業はキーサイト・テクノロジーとなりました。詳細は www.keysight.jp をご覧ください。

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

**COMPLIANCE WITH GERMAN NOISE REQUIREMENTS**

This is to declare that this product is in conformance with the German Regulation on Noise Declaration for Machines
(Lärmangabe nach der Maschinenlärminformation-Verordnung -3.GSGV Deutschland).

- **Herstellerbescheinigung**

  GERÄUSCHEMISSION

  Lpa < 70 dB

  am Arbeitsplatz

  normaler Betrieb

  nach DIN 45635 T. 19

- **Manufacturer's Declaration**

  ACOUSTIC NOISE EMISSION

  Lpa < 70dB

  operator position

  normal operation

  per ISO 7779

**South Korean Class A EMC declaration**

This equipment is Class A suitable for professional use and is for use in electromagnetic environments outside of the home.

A급 기기

(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

# 使用上の安全について

本器の操作のあらゆる段階において、安全に関する以下の一般的な注意事項を遵守する必要があります。これらの注意事項と、製品マニュアルに記載された個別の警告や操作手順を守らない場合、本器の設計、製造、本来の用途に関連する安全標準に違反します。Keysight Technologies は、ユーザがこれらの要件を守らなかった結果について、いかなる責任も負いません。

製品マニュアルは、CD-ROM 上のファイルあるいは印刷物として提供されることがあります。印刷されたマニュアルは、多くの製品ではオプションで提供されています。マニュアルはウェブから入手できる場合があります。www.keysight.com を開き、ページ上部の検索フィールドに製品のモデル番号を入力してください。

**NOTE**

製造者が指定する方法以外で本器を使用しないでください。本器を操作説明書に指定された方法以外で使用すると、本器の保護機能が損傷される恐れがあります。

本器は INDOOR USE 製品です。

本器は、IEC 61010-1 で定められた INSTALLATION CATEGORIY II（メイン電源 の入力に対して）および INSTALLATION CATEGORIY I（測定入力端子に対して）ならびに POLLUTION DEGREE 2 に適合しています。

機器の表示が CAT I（IEC 測定カテゴリ I）であるか、測定カテゴリが表示されていない場合、その測定端子は商用電源電圧には接続できません。

- 警告事項は必ずお守りください

  警告事項は必ずお守りください。この取扱説明書に記載されているすべての警告（以下に例を記します）は重大事故に結びつく危険を未然に防止するためのものです。記載されている指示は必ずお守りください。

**WARNING**

**Interlock 端子が閉じている場合、High Force、Guard、High Sense 端子には、本器の最大出力電圧までの危険電圧が現れる可能性があります。これらの端子をアクセスできる状態では、Interlock 端子を開放してください。出力電圧が ±42 V までに制限されます。**

**出力電圧を安全電圧に落とすことを目的として Interlock を意図的に動作させることはしないでください。警告表示が点灯している間は出力電圧または残留電荷により危険電圧が現れていることを示しています。**

- 電源を投入する前に

  安全に関するすべての注意事項が遵守されていることを確認してください。本器へのすべての接続は電源を印加する前に行ってください。「安全上のシンボル」に記された本器外部の表示に注意してください。

- 機器を接地してください

  本器は Safety Class I に適合しています。AC 電源による感電事故を防ぐために本器の筐体を必ず接地してください。電源コンセントおよび電源ケーブルは必ず International Electrotechnical Commission (IEC) の安全規格に適合したものをご使用ください。

- 爆発の危険のあるところでは使用しないでください

  可燃性のガスまたは蒸気のある場所では機器を動作させないでください。そのような環境下での電気製品の使用は大変危険です。

- カバーを取り外さないでください

  修理、保守、調整などは当社サービスマンに依頼してください。電気ショックを防ぐため、機器のカバーを取り外すことはしないでください。

- 本器が損傷した場合

  本器に損傷または欠陥のおそれがある場合、当社サービスマンに修理を依頼し、修理が終わるまで本器が誤って使用されることを防ぐための対策を取ってください。

- 指定されたアクセサリだけを使用してください

  指定されたアクセサリは、本器を使用する上で求められる特性を満たしています。アクセサリ、ケーブル、アダプタなどは、安全上の理由から当社が指定するものを使用してください。

# 安全上のシンボル

機器や説明書で使用される安全上のシンボルの一般的定義を以下に記します。

⎓ 直流（電源ライン）

~ 交流（電源ライン）

⏚ アース・グランド端子

保護接地端子。機器が故障した場合に、感電事故を防ぐための端子に付いています。現場配線端子として利用される場合は、機器の操作を始める前にグランドに接続する端子を示しています。

フレーム（またはケース）端子。通常、露出した金属製の機器の外部フレームに接続しています。

⊥ アース（グランド）電位の端子

| 電源オン

電源オフ

電源スタンバイ。電源スイッチをスタンバイ位置にしても、このシンボルが付いている機器は AC 電源から完全には切り離されません。


双安定押しスイッチの入位置

双安定押しスイッチの切位置

感電注意を示しています。機器の電源が投入されている時に、このシンボルの示す端子を触らないで下さい。

表面が高温になる可能性のある部分を示しています。まれに火傷をする恐れがありますので、このシンボル付近に触れる際には、出力を停止して十分時間を置いてから取り扱いをしてください。

取り扱い注意を示しています。このシンボルが機器に表示されている場合、取扱者は取扱説明書を参照する必要があります。

**WARNING** **機器の取り扱い方法や手順で、感電など、取扱者の生命や身体に危険が及ぶ恐れがある場合に、その危険を避けるための情報が記されています。**

**CAUTION** 機器の取り扱い方法や手順で、機器を損傷する恐れがある場合に、その損傷を避けるための情報が記されています。

CAT I IEC 測定カテゴリ I

CE マークは、欧州共同体の登録商標です。この CE マークは、製品が関連するすべての欧州法的指令に適合することを示します。

CSA マークは、カナダ規格協会の登録商標です。

C-Tick マークは、オーストラリアのスペクトラム管理局の登録商標です。これは、オーストラリアの Radio Communication Act（1992）の条項に基づく EMC フレームワーク規制への適合を示します。

ICES/NMB-001 は、この ISM デバイスがカナダの ICES-001 に適合していることを示します。Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

Industrial Scientific and Medical Group 1 Class A 製品（CISPER 11）であることを示します。

安全性および EMC 規制に対する、韓国の認証マーク。

中国 RoHS ロゴ。6 種類の規制された物質のいずれもが最大濃度値（MCV）を超える均質材料（HM）を含んでいないことを示します。

中国 RoHS ロゴ。これらの均質材料で MCV を超えるものの EFUP（Environmental Friendly Use Period、環境にやさしい使用の期限）が 40 年であることを示します。

中国リサイクルマーク。材質が段ボール繊維板（CFB）であることを示します。

CFB

中国リサイクルマーク。材質がポリエステル（PET）であることを示します。

01

PET

# 電源と測定の安全性

- 電源の安全性

  本器は大電流と高電圧を出力する能力を備えています。負荷または被測定デバイスが出力電流および電圧に安全に耐えられることを確認してください。また、接続リードが予想される電流に安全に耐え、予想される電圧に対して十分な絶縁を備えていることを確認してください。

  グランドに対してフローティング状態で出力を行うことができます。アイソレーションまたはフローティング電圧定格は、出力端子またはシャーシ・グランド端子付近に記載されています。

  フローティングされた測定端子に触れると感電の恐れがありますので、その状態では十分に注意を払ってください。また指定されたアクセサリーを使用する意図はこのような場合に相当します。

- 電圧／電流測定の安全性

  高電圧や大電流の測定機能を備えたマルチメータなどの計測器を使用する場合、接続する回路の特性より、安全上の特別な注意が必要です。これらの機器を安全に使用するには、機器の入力端子付近に記載された表示の意味を理解しておく必要があります。これには、保護制限値や IEC 測定カテゴリがあります。

- 保護制限値

  Keysight マルチメータをはじめとする電圧計測機器は、保護制限値を超えない範囲であれば機器の損傷と感電事故を防ぐことができる保護回路を装備しています。機器を安全に操作するため、入力端子に記載された保護制限値を超えないようにしてください。

- ソース／メジャー端子

  ソース／メジャー・ユニット（SMU）は DC 電圧または電流の出力と測定を同時に行うことができます。典型的な SMU には下図のような Force、Sense、Guard 端子があります。正常であれば Force、Sense、Guard 端子には同一電位が現れます。端子近傍に記されている電圧値は保護制限値を示しています。

  大電流測定や低抵抗測定に有効な 4 ワイヤ接続（ケルビン接続）を行うには Force と Sense を被測定デバイスの 1 端子に接続します。接続が容易な 2 ワイヤ接続を行うには Force だけを接続します。Sense は接続しないで開放しておきます。

  配線に生じる漏れ電流を軽減するには、デバイスのハイ端子側配線を覆うようなガード・シールドにガード（Guard）を接続します。使用しない場合、ガードは開放しておきます。

  ノイズの影響を軽減するには、デバイスとガード・シールドの全体を覆うようなグランド・シールドにシャーシ・グランド（Chassis ground、緑の端子）を接続します。使用しない場合、シャーシ・グランドは開放しておきます。

  Keysight B2900 のソース／メジャー端子のイメージを以下に示します。High Force、High Sense、Guard 端子には同一電位が現れます。また Low Force と Low Sense 端子には同一電位が現れます。

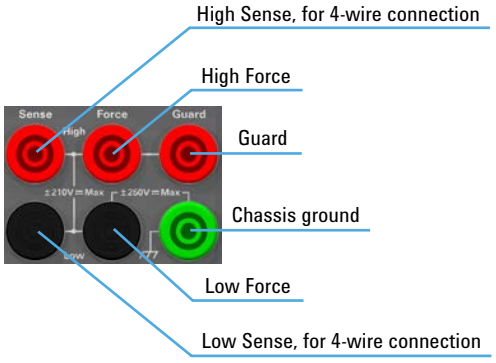

### 高電圧感電注意

Keysight B2900 の High Force、Guard、High Sense 端子には、危険電圧が出力されることがあります（最大 ±210 Vdc）。感電事故防止のため、必ず以下の事柄を守ってください。

- 3 極電源ケーブルを使用して本器を接地してください。
- ドアを開くことによって開放されるインターロック回路を装備し、被測定デバイスとのインタフェースを覆うことのできるシールド・ボックスを用意してください。
- 測定を開始する前にはインターロック回路を本器の Interlock 端子に接続してください。
- インターロック機能が正常であることを定期的に確認してください。
- High Force、Guard、High Sense 端子に繋がる接続部に触れる前には、本器の電源をオフしてください。また、測定系のキャパシタを放電してください。電源をオフしない場合は、以下の事項を全て実施してください。
  - On/Off スイッチを押して On/Off スイッチが消灯したことを確認してください。
  - 高電圧警告インジケータ（HV）が消灯していることを確認してください。
  - シールド・ボックスのドアを開けてください（Interlock 端子を開放してください）。
  - 本器にキャパシタが接続されているならば、キャパシタを放電してください。
- 周囲のほかの作業者に対しても、高電圧危険に対する注意を徹底してください。

**High Voltage Shock Hazard**

Keysight B2900 can force dangerous voltages (±210 V) at the High Force, Guard, and High Sense terminals. To prevent electric shock hazard, the following safety precautions must be observed during the use of Keysight B2900.

- Use a three-conductor AC power cable to appliance coupler (inlet) and the instrument to an electric ground (safety ground).
- Prepare shielding box which covers interface to a device under test and equipped with interlock circuit that opens when the door is opened.
- Before performing measurement, connect the interlock circuit to the Interlock terminal of this instrument.
- Confirm periodically that the interlock function works normally.
- Before touching the connections of the High Force, Guard, and High Sense terminals, turn the instrument off and discharge any capacitors of the measurement path. If you do not turn the instrument off, complete “all” of the following items, regardless of any instrument’s settings.
    - Terminate source output by pressing the On/Off switch, confirm that the On/Off switch turns off.
    - Confirm that the HV (high voltage) status indicator is not lit.
    - Open the shielding box access door (open the Interlock terminal).
    - Discharge any capacitors if the capacitance is connected to this instrument.
- Warn workers in the vicinity of the instrument about hazardous conditions.

**Gefahr durch Hochspannung**

Von den Geräten Keysight B2900 können Spannungen an den Anschlüssen “High Force”, “Guard” und “High Sense” von bis zu 210 V ausgehen. Um elektrischem Schlag vorzubeugen, ist bei der Benützung der Geräte Keysight B2900 folgendes zu beachten.

- Verwenden Sie ein dreiphasiges AC-Stromkabel für die Gerätsteckvorrichtung (Eingang) und schließen Sie das Instrument an eine Erdung an (Sicherheitserdung).
- Bereiten Sie das Abschirmungsgehäuse vor, dass die Oberfläche eines zu testenden Geräts abdeckt und mit einem Verriegelungsstromkreis ausgestattet ist, der bei geöffneter Tür unterbrochen wird.
- Vor der Messung verbinden Sie den Verriegelungsstromkreis mit dem Interlock-Anschluss dieses Instruments.
- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, dass die Verriegelungsfunktion ordnungsgemäß funktioniert.
- Bevor Sie die Verbindungen zu den Anschlüssen “High Force”, “Guard” und “High Sense” berühren, schalten Sie das Instrument aus und entladen alle Kondensatoren des Messwegs. Wenn Sie das Instrument nicht ausschalten, führen Sie, unabhängig von den Instrumenteinstellungen, alle folgenden Schritte durch.
  - Beenden Sie die Messung, indem Sie auf die Taste “On/Off” drücken. Stellen Sie sicher, dass die Statusanzeige “On/Off” nicht leuchtet.
  - Stellen Sie sicher, dass die Anzeige “HV” nicht leuchtet.
  - Öffnen Sie die Tür des Abschirmungsgehäuses (öffnen des Interlock-Anschlusses).
  - Entladen Sie alle Kondensatoren, wenn die Kapazität mit das Instrument verbunden ist.
- Warnen Sie Mitarbeiter in der Umgebung des Instruments vor den Gefahren.

**Danger de choc dû à une haute tension**

Une tension dangereuse  (max. ± pour; 210 Vdc) émanant du dispositif Keysight B2900 peut être sortie aux bornes High Force, Guard et High Sense, d'appareil de protection ou de détection. Les précautions suivantes doivent être obserées contre commotion électrique accidentelle.

- Utilisez un câble d’alimentation CA à trois conducteurs vers le coupleur secteur (entrée) et branchez l’instrument sur une mise électrique à la terre (prise de terre de sécurité).
- Préparez le boîtier de protection qui couvre l’interface avec le dispositif à tester et équipez-le d’un circuit de sécurité qui s’ouvre lors de l’ouverture d’une porte.
- Avant de procéder aux mesures, connectez le circuit de sécurité à la borne Interlock de l’instrument.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de la fonction de sécurité.
- Avant de toucher les connexions des bornes High Force, Guard et High Sense, mettez l’instrument hors tension et déchargez tout condensateur du chemin de mesure. Si vous ne mettez pas l’instrument hors tension, effectuez « toutes » les opérations ci-dessous, quels que soient les paramètres de l’instrument.
    - Terminez les mesures en appuyant sur la touche On/Off ; vérifiez que l’indicateur d’état On/Off est éteint.
    - Vérifiez que le témoin HV est éteint.
    - Ouvrez la trappe d’accès au boîtier de protection (ouvrez la borne Interlock).
    - Déchargez les éventuels condensateurs si la capacité est connectée à l’instrument.
- Informez les personnes travaillant à proximité de l’instrument des conditions.

# 環境責任

- 廃棄電気／電子機器（WEEE）指令 2002/96/EC

  本器は WEEE 指令（2002/96/EC）のマーキング要件に適合します。貼付の製品ラベル（左記）は、本電気／電子製品を家庭ゴミとして廃棄してはならないことを示します。

  製品カテゴリ : WEEE 指令の付属書 1 の機器タイプによると、本器は「モニタリング／制御機器」製品に分類されます。

  家庭ゴミとして廃棄しないでください。

  不要な製品を返品する場合は、計測お客様窓口までお問い合わせになるか、下記ウェブサイトで詳細をお確かめください。

  http://about.keysight.com/en/companyinfo/environment/

- LCD の蛍光ランプ

  液晶ディスプレイ（LCD）を使用している製品の廃棄には注意してください。LCD のバックライト用蛍光ランプは水銀を含んでいるため、適正な法律・法令・規制に従って管理、リサイクル、または廃棄される必要があります。蛍光ランプのリサイクル・廃棄に関する詳しい情報は下記ウェブサイトを参照してください。

  http://about.keysight.com/en/quality/env_compliance.shtml

  米国在住の場合は下記ウェブサイトも参照してください。

  http://www.lamprecycle.org

  http://www.eiae.org

  お問い合わせ先は下記ウェブサイトを参照してください。

  http://www.keysight.com/go/contactus

- 過塩素酸塩使用電池の取り扱い注意

  過塩素酸塩を含んだ電池またはコイン型電池を使用している製品の廃棄には注意してください。このような電池を米国カリフォルニア州でリサイクル・廃棄する場合、特別な取り扱いが必要となります。下記ウェブサイトを参照してください。

  http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

# 本書の構成

本書は Keysight Technologies B2900 ソース／メジャー・ユニット、SMU の操作方法、設置方法、機能について説明しています。

1. 使ってみましょう

   Keysight B2900 の基本操作を説明しています。

2. 概要

   Keysight B2900 の製品概要、仕様、アクセサリ、オプションを記述しています。

3. 設置

   Keysight B2900 の設置方法、ならびに測定デバイスの接続方法を説明しています。

4. フロントパネル・リファレンス

   Keysight B2900 のフロントパネル・キー、グラフィカル・ユーザ・インタフェースのリファレンス情報を記述しています。

5. フロントパネル・オペレーション

   Keysight B2900 の操作方法を説明します。

6. 機能の説明

   Keysight B2900 が提供する様々な機能と初期設定を説明しています。

# 目次


**1. 使ってみましょう**

DC 出力を印加する . . . . . 1-3

スポット測定を実行する . . . . . 1-5

掃引測定を実行する . . . . . 1-6

操作のヒント . . . . . 1-8

操作概要 . . . . . 1-10

**2. 概要**

Keysight B2900 シリーズ . . . . . 2-3

フロント・パネル . . . . . 2-4

⚠ . . . . . 2-6

リア・パネル . . . . . 2-7

⚠ . . . . . 2-7

ソース／メジャー・ユニット . . . . . 2-9

測定パラメータ . . . . . 2-10

リミット／コンプライアンス . . . . . 2-10

出力／測定範囲 . . . . . 2-11

仕様 . . . . . 2-16

仕様条件 . . . . . 2-16

最大電圧、電流 . . . . . 2-16

出力仕様 . . . . . 2-16

測定仕様 . . . . . 2-16

出力の参考データ . . . . . 2-19

パルス出力の参考データ . . . . . 2-20

測定の参考データ . . . . . 2-21

トリガ、タイマの仕様 . . . . . 2-21

参考データ . . . . . 2-23

一般仕様 . . . . . 2-27

# 目次

操作と機能 . . . . . 2-28
フロント・パネル・インタフェース . . . . . 2-28
出力・測定機能 . . . . . 2-30
プログラムとインタフェース . . . . . 2-31
ソフトウェアとドライバ . . . . . 2-33
アクセサリ . . . . . 2-34
付属アクセサリ . . . . . 2-34
使用可能なアクセサリ . . . . . 2-34
オプション . . . . . 2-36

**3. 設置**

⚠ . . . . . 3-3
納入時の検査 . . . . . 3-4
動作を確認する . . . . . 3-4
エラーが発生しているか確認する . . . . . 3-5
機器のインストール . . . . . 3-6
安全に関する考慮事項 . . . . . 3-6
環境 . . . . . 3-6
電源ケーブルの接続 . . . . . 3-6
電源周波数の設定 . . . . . 3-7
ベンチへの設置 . . . . . 3-7
ラックへの設置 . . . . . 3-8
メンテナンス . . . . . 3-10
清掃 . . . . . 3-10
セルフテスト . . . . . 3-10
セルフ・キャリブレーション . . . . . 3-11
校正 . . . . . 3-11
測定デバイスを接続する . . . . . 3-12
2 ワイヤ接続と 4 ワイヤ接続 . . . . . 3-13

フローティング . . . . . 3-14
⚠ . . . . . 3-14
テスト・リードを使用する . . . . . 3-15
N1295A テスト・フィクスチャを使用する . . . . . 3-16
⚠ . . . . . 3-16
16442B テスト・フィクスチャを使用する . . . . . 3-17
⚠ . . . . . 3-18
ガード技術 . . . . . 3-20
微小電流測定を行うには . . . . . 3-20

インターロック回路を設置する . . . . . 3-21

⚠ . . . . . 3-21

インタフェースを接続する . . . . . 3-24
GPIB/USB インタフェース . . . . . 3-24
LAN インタフェース . . . . . 3-26

LAN を用いて通信する . . . . . 3-28
グラフィカル Web インタフェースへの接続 . . . . . 3-28
Telnet を使った接続 . . . . . 3-29
ソケットを使った接続 . . . . . 3-29

Digital I/O を使用する . . . . . 3-31
Digital I/O コネクタ用アクセサリ . . . . . 3-33

4. フロントパネル・リファレンス

ハードキーとロータリーノブ . . . . . 4-3

ディスプレイとアシスト・キー . . . . . 4-6
Dual 画面 . . . . . 4-7
Single 画面 . . . . . 4-9
Graph 画面 . . . . . 4-18
Roll 画面 . . . . . 4-20
ステータス・インフォメーション . . . . . 4-23

# 目次


ファンクション・キー . . . . . 4-24

Config キー グループ . . . . . 4-25
- Output Connection ダイアログ・ボックス . . . . . 4-26
- Output Filter ダイアログ・ボックス . . . . . 4-27
- Sweep ダイアログ・ボックス . . . . . 4-28
- Ranging ダイアログ・ボックス . . . . . 4-29
- Wait Control ダイアログ・ボックス . . . . . 4-30

Function キー グループ . . . . . 4-31
- Math Expression ダイアログ・ボックス . . . . . 4-31
- Composite Limit Test Setup ダイアログ・ボックス . . . . . 4-32
- Limit Test Setup ダイアログ・ボックス . . . . . 4-33
- Trace Buffer Setup ダイアログ・ボックス . . . . . 4-35

Trigger キー グループ . . . . . 4-36
- Trigger Configuration ダイアログ・ボックス . . . . . 4-37

Result キー グループ . . . . . 4-39
- Measure Result ダイアログ・ボックス . . . . . 4-39
- Limit Test Result ダイアログ・ボックス . . . . . 4-40
- Trace Statistical Result ダイアログ・ボックス . . . . . 4-41

File キー グループ . . . . . 4-42
- File Selection ダイアログ・ボックス . . . . . 4-42

Program キー グループ . . . . . 4-43

I/O キー グループ . . . . . 4-44
- データ出力フォーマット . . . . . 4-45
- Format (Measure) ダイアログ・ボックス . . . . . 4-46
- Format (Math/Limit) ダイアログ・ボックス . . . . . 4-46
- Format (Trace) ダイアログ・ボックス . . . . . 4-46
- LAN Configuration ダイアログ・ボックス . . . . . 4-47
- DIO Configuration ダイアログ・ボックス . . . . . 4-47
- DIO Read/Write ダイアログ・ボックス . . . . . 4-48

# 目次

Display キー グループ . . . . . 4-49
Display Preference ダイアログ・ボックス . . . . . 4-50
System キー グループ . . . . . 4-51

5. フロントパネル・オペレーション

基本操作 . . . . . 5-3
フィールドの設定を変更する . . . . . 5-3
ダイアログ・ボックスの設定を変更する . . . . . 5-4
ソース出力・測定以外の機能を使用する . . . . . 5-5
電源周波数を設定する . . . . . 5-5
初期状態に設定する . . . . . 5-5
ビーパーを設定する . . . . . 5-6
日時を設定する . . . . . 5-6
セルフテストを実行する . . . . . 5-6
セルフ・キャリブレーションを実行する . . . . . 5-6
電源投入時の動作を設定する . . . . . 5-7
エラー・メッセージを表示する . . . . . 5-7
エラー・バッファをクリアする . . . . . 5-7
タイムスタンプをクリアする . . . . . 5-7
タイムスタンプの自動クリアを設定する . . . . . 5-7
ファームウェア・リビジョンを表示する . . . . . 5-8
GPIB アドレスを設定する . . . . . 5-8
リモート制御コマンド・セットを設定する . . . . . 5-8
リモート表示モードを設定する . . . . . 5-8
ソース出力を設定する . . . . . 5-9
ソース出力モードを設定する . . . . . 5-10
DC 電圧／電流を印加する . . . . . 5-10
ソース出力を停止する . . . . . 5-10
リミット値を設定する . . . . . 5-10
出力レンジを設定する . . . . . 5-11

# 目次


パルス出力を設定する . . . . . 5-11
掃引出力を設定する . . . . . 5-12
リスト掃引出力を設定する . . . . . 5-13
ソース出力トリガ・パラメータを設定する . . . . . 5-14
ソース出力待ち時間を設定する . . . . . 5-14
出力フィルタを設定する . . . . . 5-15
接続タイプを設定する . . . . . 5-15
Low 端子の状態を設定する . . . . . 5-15
高静電容量モードを有効／無効にする . . . . . 5-16
過電圧／過電流保護機能を有効／無効にする . . . . . 5-16
出力オフ設定を選択する . . . . . 5-16
自動出力オンを有効／無効にする . . . . . 5-17
自動出力オフを有効／無効にする . . . . . 5-17
掃引源のレンジング・モードを設定する . . . . . 5-18
掃引方向を設定する . . . . . 5-18
掃引終了後出力値を設定する . . . . . 5-18

測定を実行する . . . . . 5-19
抵抗測定を有効にする . . . . . 5-19
測定モードを設定する . . . . . 5-19
スポット測定を実行する . . . . . 5-20
測定を停止する . . . . . 5-20
測定時間を設定する . . . . . 5-20
測定レンジを設定する . . . . . 5-21
掃引測定を実行する . . . . . 5-21
測定トリガ・パラメータを設定する . . . . . 5-22
測定待ち時間を設定する . . . . . 5-22
測定時のオートレンジ操作を設定する . . . . . 5-23
抵抗補正を有効／無効にする . . . . . 5-23

計算機能を使用する . . . . . 5-24

リミット・テストを実行する . . . . . 5-25

# 目次


複合リミット・テストを設定する . . . . . 5-25
個々のリミット・テストを設定する . . . . . 5-26
リミット・テスト結果を表示する . . . . . 5-28

トレース・バッファを使用する . . . . . 5-29
トレース・バッファを設定する . . . . . 5-29
統計データを表示する . . . . . 5-30

プログラム・メモリを使用する . . . . . 5-31
プログラムを選択する . . . . . 5-31
プログラムの動作を制御する . . . . . 5-31

**6. 機能の説明**

リミット／コンプライアンス . . . . . 6-3
コンプライアンスを設定する . . . . . 6-3

レンジング・モード . . . . . 6-4
レンジング・モードを設定する . . . . . 6-4

測定時間 . . . . . 6-5
アパーチャ時間 . . . . . 6-5
オーバーヘッド時間 . . . . . 6-5
ソース／メジャー・タイミングを制御する . . . . . 6-5

パルス出力 . . . . . 6-7
パルス出力／測定タイミングを制御する . . . . . 6-7
パルス出力を設定する . . . . . 6-8

掃引出力 . . . . . 6-9
掃引出力を設定する . . . . . 6-9

リスト掃引 . . . . . 6-10

出力フィルタ . . . . . 6-11

過電圧／過電流保護 . . . . . 6-12

出力オフ設定 . . . . . 6-13

# 目次

自動出力オン／オフ . . . . . 6-14
高静電容量モード . . . . . 6-15
抵抗測定 . . . . . 6-16
　抵抗補正 . . . . . 6-16
計算機能 . . . . . 6-17
　既定義の計算式 . . . . . 6-17
　計算式に使用可能なリソース . . . . . 6-18
リミット・テスト . . . . . 6-20
トレース・バッファ . . . . . 6-23
プログラム・メモリ . . . . . 6-25
チャネル・グルーピング . . . . . 6-26
トリガ・システム . . . . . 6-27
　トリガ・ソース . . . . . 6-29
　デバイス・アクション . . . . . 6-29
　トリガ出力 . . . . . 6-31
インターロック機能 . . . . . 6-32
過熱保護 . . . . . 6-33
初期設定 . . . . . 6-34

# 1 使ってみましょう

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

この章は Keysight B2900 の基本操作を説明しています。詳細機能、操作を学ぶ前に、まず使ってみてください。この操作では Keysight B2900 本体と電源コードだけを使用します。操作中はソース／メジャー端子を開放してください。

この章は以下のセクションで構成されています。


- DC 出力を印加する
- スポット測定を実行する
- 掃引測定を実行する
- 操作のヒント
- 操作概要


**NOTE**

## B2900 の電源を投入する

1. 付属電源ケーブルを用いて、B2900 を AC 電源に接続します。
2. フロント・パネルの電源スイッチ を押します。

B2900 が起動し、セルフテストを実行します。正常に起動すると、フロント・パネルの LCD が次の画面を表示します。1 チャネル・モデルの場合はシングル画面（Single view）、2 チャネル・モデルの場合はデュアル画面（Dual view）を表示します。

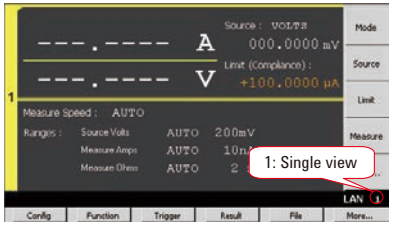


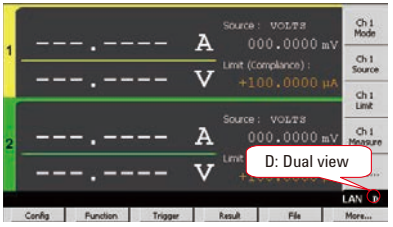


**NOTE**

## DUT を接続するには

非測定デバイス（DUT）を接続する場合は「測定デバイスを接続する (p. 3-12)」を参照してください。

# DC 出力を印加する

B2900 は DC 電圧源または DC 電流源として動作することができます。以下の手順は B2900 を DC 電圧源に設定し、電圧 +500 mV を印加します。

**Step 1.** Source モードを電圧出力に設定する

1. 1 チャネル・モデルの場合は **Mode** アシスト・キー、2 チャネル・モデルの場合は **Ch1 Mode** アシスト・キーを押します。

   Source フィールドにフィールド・ポインタが現れ、ステータスが EDIT（緑色）に変わります。ステータス・インフォメーションは EDIT を表示します。

2. **VOLTS (V)** アシスト・キーを押します。あるいはロータリーノブまたは矢印キー ◀ と ▶ を用いてモードを選択してから、ロータリーノブを押すことによってモードを確定します。

   ステータスが MOVE（青色）に変わり、ステータス・インフォメーションは MOVE を表示します。

**Step 2.** Source 値（電圧出力値）を設定する

1. 1 チャネル・モデルの場合は **Source** アシスト・キー、2 チャネル・モデルの場合は **Ch1 Source** アシスト・キーを押します。あるいはロータリーノブまたは矢印キーを用いてフィールド・ポインタを Source 値に移動して、ノブを押します。Source 値の上にポインタが現れ、ステータスが EDIT（緑色）に変わります。

2. 出力値を設定します。ロータリーノブを時計方向に回すと値が増加し、反時計方向に回すと値が減少します。

   矢印キーを押すとディジット・ポインタが現れます。ノブの回転動作は指示桁の数値変更、または小数点の移動を行います。

3. ロータリーノブを押して Source 値を確定します。ステータスが MOVE（青色）に変わります。

Source 値の設定には、英数字キーとユニット アシスト・キーを使用することもできます。この場合、次のステップ（Limit 値の設定）と同様の操作を行います。

この例では Source 値を +500 mV に設定しています。

**Step 3.** Limit 値（コンプライアンス電流）を設定する

1. 1 チャネル・モデルの場合は **Limit** アシスト・キー、2 チャネル・モデルの場合は **Ch1 Limit** アシスト・キーを押します。あるいはロータリーノブまたは矢印キーを用いてフィールド・ポインタを Limit 値に移動して、ノブを押します。Limit 値の上にポインタが現れ、ステータスが EDIT（緑色）に変わります。

2. ロータリーノブ、矢印キー、英数字キーを用いて Limit 値を設定します。

3. ユニット アシスト・キーを押して、単位の設定と値の確定を行います。ステータスが MOVE（青色）に変わります。

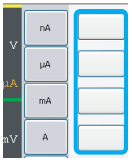


この例では Limit 値を 1 mA に設定しています。

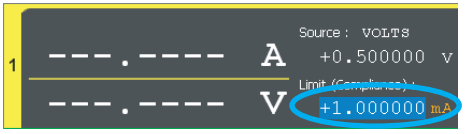


**Step 4.** チャネルを有効にする

Ch 1

スイッチを押して、チャネル 1 を有効にします。これによってスイッチが緑色に点灯します。チャネル 1 は Source 値が示す電圧出力を開始します。

**Step 5.** チャネルを無効にする

Ch 1

スイッチを押して、チャネル 1 を無効にします。これによってスイッチが消灯します。

# スポット測定を実行する

B2900 は DC 電圧計または DC 電流計として動作することができます。以下の手順は B2900 を DC 電流計に設定し、電流のスポット測定（1 点測定）を実行します。

**Step 1.** 測定モードを電流測定に設定する

1 チャネル・モデルの場合は **Measure** アシスト・キー、2 チャネル・モデルの場合は **Ch1 Measure** アシスト・キーを押します。そして **AMPS (I)** アシスト・キーを押します。

測定モードの設定には、ロータリーノブまたは矢印キーを使用することもできます。この場合、「DC 出力を印加する」の Source モードの設定と同様の操作を行います。

**Step 2.** チャネルを有効にする

Ch 1

スイッチを押して、チャネル 1 を有効にします。これによってスイッチが緑色に点灯します。チャネル 1 は Source 値が示す電圧出力を開始します。

**Step 3.** 測定を開始する

-

キーを押すとシングル測定（一回測定）を開始します。スポット測定が一回だけ実行されます。
-

キーを押すとリピート測定（繰り返し測定）を開始します。スポット測定が繰り返し実行されます。

測定結果は LCD の左半分に表示されます。

この例では、チャネル 1 の High Force 端子と Low Force 端子の間に接続された 1 kΩ の抵抗を測定しています。

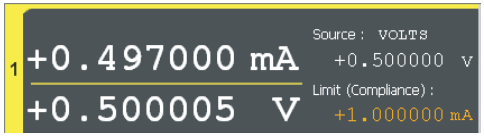


**Step 4.** チャネルを無効にする

Ch 1

スイッチを押して、チャネル 1 を無効にします。これによってスイッチが消灯します。

# 掃引測定を実行する

B2900 は掃引測定をサポートしています。以下の例は階段波掃引電圧を出力して、各ステップ電圧において電流測定を実行します。

**Step 1.** View キーを押してシングル画面（Single view）を表示します。

**Step 2.** 「DC 出力を印加する」および「スポット測定を実行する」を参照して、Source モード、Limit 値、測定モードを設定します。

この例では、電圧出力、Limit 値 10 mA、電流・電圧測定を設定しています。

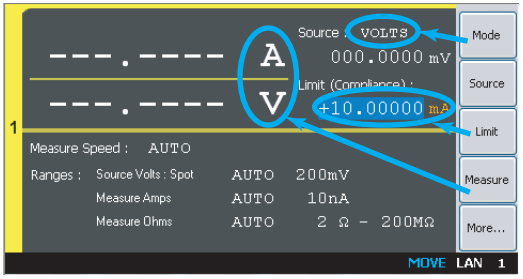


**Step 3.** 掃引パラメータ（Sweep parameters）を設定する

1. **More** アシスト・キーを押して、アシスト・キーの表示を変更します。
2. **Show Sweep** アシスト・キーを押して、掃引設定パラメータ（Sweep parameters）を表示します。
3. ロータリーノブを押して、ステータスを EDIT（緑色）に変更します。
4. **LINEAR SINGLE** アシスト・キーを押して、リニア・シングル掃引モードに設定します。掃引出力インジケータ（階段）が表示され、ステータスが MOVE（青色）に変わります。

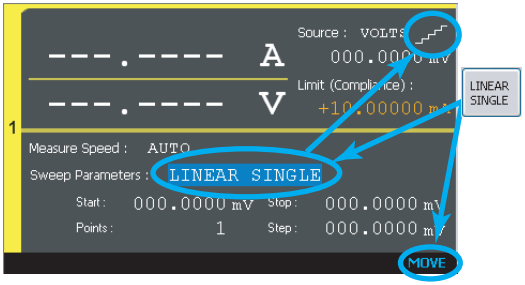

5. ロータリーノブ、矢印キー、英数字キーを使用して、Start（掃引スタート値）、Stop（掃引ストップ値）、Step（掃引ステップ値）または Points（掃引ステップ数）を設定します。

この例では、スタート 1 V、ストップ 2 V、ステップ数 11 に設定しています。

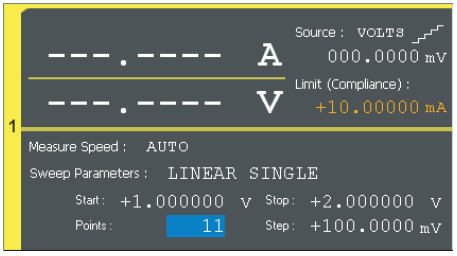


**Step 4.** View キーを押してグラフ画面（Graph view）を表示します。

**Step 5.** チャネルを有効にする

Ch 1 On/Off スイッチを押して、チャネル 1 を有効にします。これによってスイッチが緑色に点灯します。チャネル 1 は Source 値が示す電圧出力を開始します。

**Step 6.** Trigger キーを押してシングル測定（一回測定）を開始します。掃引測定が一回だけ実行されて、測定結果がグラフに表示されます。

**Step 7.** **Auto Scale** アシスト・キーを押して、グラフのスケールを最適化します。

この例では、チャネル 1 の High Force 端子と Low Force 端子の間に接続された 1 kΩ の抵抗を測定しています。

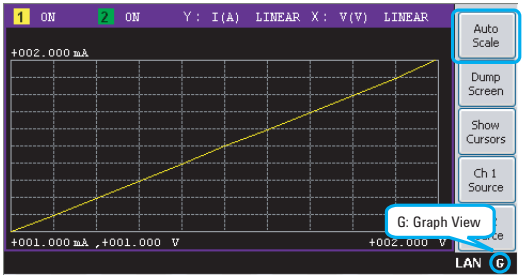


**Step 8.** チャネルを無効にする

Ch 1 On/Off スイッチを押して、チャネル 1 を無効にします。これによってスイッチが消灯します。

# 操作のヒント

B2900 の基本操作とステータス・インフォメーションについて記しています。

- 表示画面（View）を変更する
- 設定操作の流れ
- ステータス・インフォメーション

**Figure 1-1** **表示画面（View）を変更する**

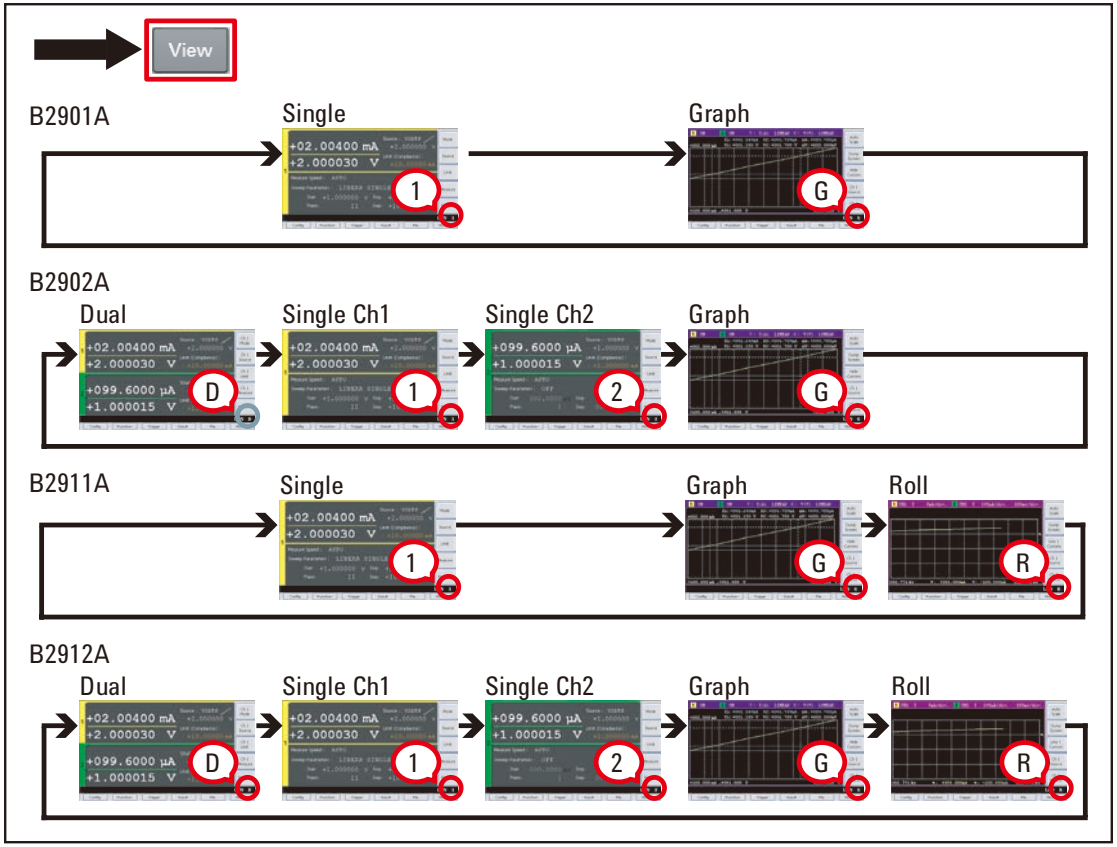


表示画面の詳細については「ディスプレイとアシスト・キー (p. 4-6)」を参照してください。

**Figure 1-2** 設定操作の流れ

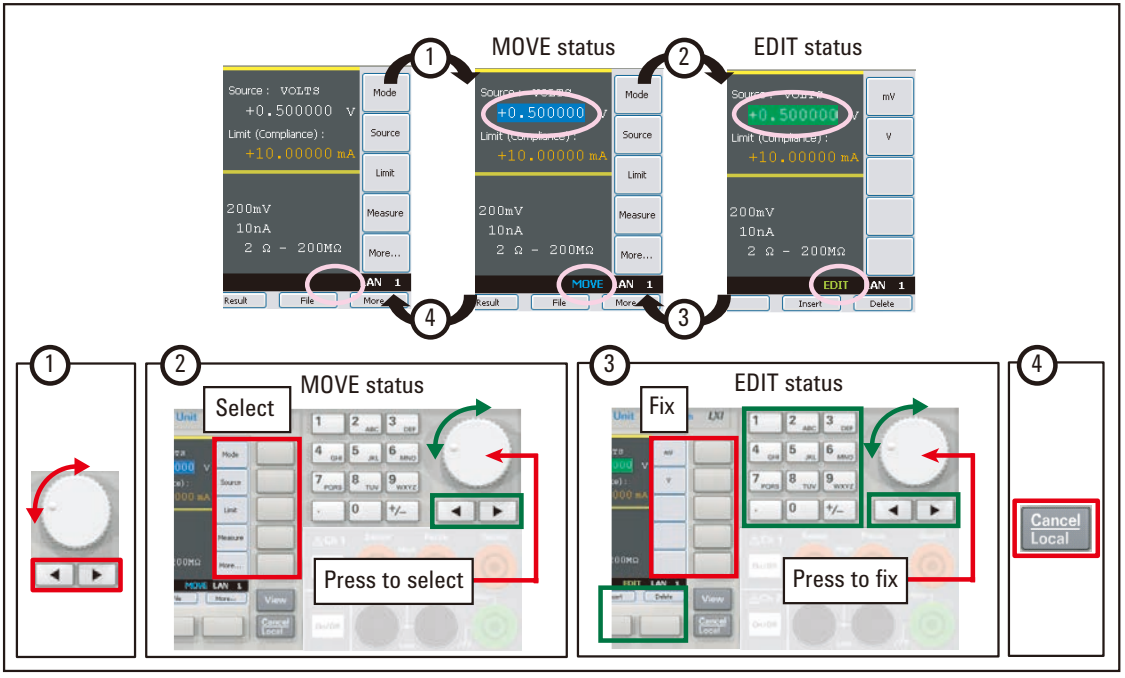


フロント・パネル・キーの詳細については「ハードキーとロータリーノブ (p. 4-3)」を参照してください。

Source、Limit (Compliance) フィールドでポインタが EDIT（緑色）ステータスである場合、ノブを回すと出力チャネルの設定値がリアルタイムで変更されます。

**Figure 1-3** ステータス・インフォメーション

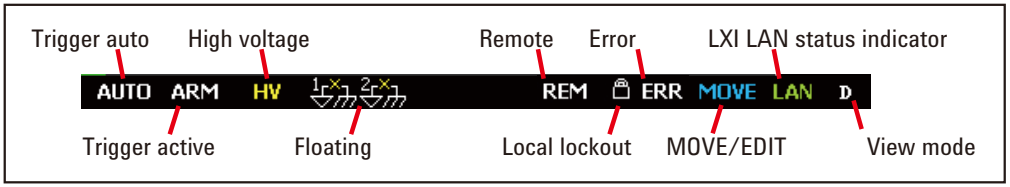


ステータス・インフォメーションの詳細については「ステータス・インフォメーション (p. 4-23)」を参照してください。

# 操作概要

B2900 のフロント・パネル操作の概要を記しています。

- 基本操作
- チャネル設定
- ソース設定
- 測定設定
- 表示設定
- ファイル操作
- その他の機能
- インタフェースの設定
- システム設定と操作

フロント・パネル操作の詳細については「4. フロントパネル・リファレンス」を参照してください。

**Table 1-1　　基本操作**

| タスク | 関連するフロント・パネル・キー |
|---|---|
| B2900 の電源をオン／オフする | 電源スイッチ |
| 表示画面を変更する | **View** キー |
| チャネルを有効／無効にする | Ch 1 **On/Off** または Ch 2 **On/Off** スイッチ |
| 直前の設定操作をキャンセルする | **Cancel/Local** キー |
| ファンクション・キーまたはソフトキーの上位メニューに戻る | **Cancel/Local** キー |
| リモート状態からローカル状態に戻る | **Cancel/Local** キー |
| シングル（一回）出力／測定を開始する | **Trigger** キー |
| リピート（繰り返し）測定を開始する | **Auto** キー |
| フィールド・ポインタを移動する | ロータリーノブまたは矢印キー |
| ディジット・ポインタを移動する | ロータリーノブまたは矢印キー |
| EDIT/MOVE ステータスを切り替える | ロータリーノブ |
| 設定値を選択する | アシスト・キー、ロータリーノブ、または矢印キー |

**Table 1-2　　チャネル設定**

| タスク | 関連するフロント・パネル・キー |
|---|---|
| チャネルを有効／無効にする | Ch 1 **On/Off** または Ch 2 **On/Off** スイッチ |
| センシング・タイプ（2 ワイヤ、4 ワイヤ）を選択する | Config > Source > Connection ファンクション・キー |
| Low 端子の状態（グランド、フローティング）を選択する | Config > Source > Connection ファンクション・キー |
| 高静電容量モードを有効／無効にする | Config > Source > Connection ファンクション・キー |
| 過電圧・電流保護を有効／無効にする | Config > Source > Connection ファンクション・キー |
| 抵抗補正を有効／無効にする | Config > Measure > R Compen ファンクション・キー |
| 2 チャネル同期動作を有効／無効にする | Config > Common > Group ファンクション・キー |

**Table 1-3　　ソース設定**

| タスク | 関連するフロント・パネル・キー |
|---|---|
| ソース出力を有効／無効にする | Ch 1 **On/Off** または Ch 2 **On/Off** スイッチ |
| ソース出力モードを選択する | Mode、Ch1 Mode、Ch2 Mode アシスト・キー |
| ソース出力値を設定する | Source、Ch1 Source、Ch2 Source アシスト・キー |
| リミット（コンプライアンス）値を設定する | Limit、Ch1 Limit、Ch2 Limit アシスト・キー |
| 定出力源のレンジング・モードを設定する | Single 画面の Speed、Hide Sweep/Pulse/Trigger アシスト・キー |
| 掃引出力源を設定する | Single 画面の Show Sweep アシスト・キー |
| リスト掃引出力源を設定する | LIST 掃引 Start/Stop/Points フィールドが EDIT ステータスにある場合に表示される Edit アシスト・キー |
| 掃引出力源のレンジング・モードを設定する | Config > Source > Sweep ファンクション・キー |
| 掃引出力方向を設定する | Config > Source > Sweep ファンクション・キー |
| 掃引終了後出力値を設定する | Config > Source > Sweep ファンクション・キー |
| パルス出力源を設定する | Single 画面の Show Pulse アシスト・キー |
| 出力待ち時間を設定する | Config > Common > Wait ファンクション・キー |
| 出力フィルタを設定する | Config > Source > Filter ファンクション・キー |
| 出力オフ状態を選択する | Config > Source > Connection ファンクション・キー |
| 出力自動オンを有効／無効にする | Config > Source > Connection ファンクション・キー |
| 出力自動オフを有効／無効にする | Config > Source > Connection ファンクション・キー |

**Table 1-4　　測定設定**

| タスク | 関連するフロント・パネル・キー |
|---|---|
| チャネルを有効／無効にする | Ch 1 **On/Off** または Ch 2 **On/Off** スイッチ |
| 測定モードを選択する | Measure、Ch1 Measure、Ch2 Measure アシスト・キー |
| 測定スピードを設定する | Single 画面の Speed アシスト・キー |

| タスク | 関連するフロント・パネル・キー |
|---|---|
| 測定レンジング・モードを設定する | Single 画面の Speed、Hide Sweep/Pulse/Trigger アシスト・キー |
| オートレンジ動作を定義する | Config > Measure > Ranging ファンクション・キー |
| 測定待ち時間を設定する | Config > Common > Wait ファンクション・キー |

**Table 1-5　　表示設定**

| タスク | 関連するフロント・パネル・キー |
|---|---|
| 表示画面を変更する | **View** キー |
| カラーセットを変更する | Display > Color ファンクション・キー |
| ズームインを有効にする | Display > Zoom > ON ファンクション・キー |
| ズームインを無効にする | ズームイン状態に表示される Zoom Out アシスト・キー |
| データ桁数を変更する | Display > Digits ファンクション・キー |
| リモート状態での画面表示を有効／無効にする | Display > Remote ファンクション・キー |

**Table 1-6　　ファイル操作**

| タスク | 関連するフロント・パネル・キー |
|---|---|
| 測定結果データを USB メモリに保存する | File > Save > Measure ファンクション・キー |
| 計算（Math）結果データを USB メモリに保存する | File > Save > Math ファンクション・キー |
| リミット・テスト結果データを USB メモリに保存する | File > Save > Limit Test ファンクション・キー |
| トレース・バッファのデータを USB メモリに保存する | File > Save > Trace ファンクション・キー |
| システム設定データを USB メモリに保存する | File > Save > Config ファンクション・キー |
| グラフのスクリーンダンプを USB メモリに保存する | Graph 画面、Roll 画面の Dump Screen アシスト・キー |
| システム設定データを USB メモリから読み込む | File > Load > Config ファンクション・キー |
| リスト掃引データを USB メモリから読み込む | LIST 掃引 Start/Stop/Points フィールドが EDIT ステータスにある場合に表示される Load アシスト・キー |

**Table 1-7　　その他の機能**

| タスク | 関連するフロント・パネル・キー |
|---|---|
| V/I 値のリアルタイム更新（ノブ使用時）を有効にする | Display > Pref. ファンクション・キー |
| 測定結果を参照する | Result > Measure ファンクション・キー |
| 計算式（Math Expression）を使用する | Function > Math ファンクション・キー |
| 計算（Math）結果を参照する | Result > Measure ファンクション・キー |
| リミット・テストを設定する | Function > Limit Test ファンクション・キー |
| リミット・テスト結果を参照する | Result > Limit Test ファンクション・キー |
| トレース・バッファを設定する | Function > Trace ファンクション・キー |
| トレース統計結果を参照する | Result > Trace ファンクション・キー |
| プログラム・メモリを選択する | Program > Catalog ファンクション・キー |
| プログラム・メモリを制御する | Program > Control ファンクション・キー |
| トリガ・パラメータを簡単に設定する | Single 画面の Show Trigger アシスト・キー |
| トリガ・パラメータを詳しく設定する | Function > Trigger > Config ファンクション・キー |
| トリガ・システムを制御する | Function > Trigger > Initiate/Abort/Immediate ファンクション・キー |

**Table 1-8　　インタフェースの設定**

| タスク | 関連するフロント・パネル・キー |
|---|---|
| 測定結果のデータ要素を特定する | I/O > Format > Measure ファンクション・キー |
| 計算（Math）、リミット・テスト結果のデータ要素を特定する | I/O > Format > Math/Limit ファンクション・キー |
| トレース統計結果のデータ要素を特定する | I/O > Format > Trace ファンクション・キー |
| データ出力フォーマットを選択する | I/O > Format > Data Type ファンクション・キー |
| バイナリ・データのデータ・スワップを有効／無効にする | I/O > Format > Data Swap ファンクション・キー |
| LAN の構成を設定する | I/O > LAN > Config ファンクション・キー |
| LAN インタフェースの状態を参照する | I/O > LAN > Status ファンクション・キー |

| タスク | 関連するフロント・パネル・キー |
|---|---|
| すべての LAN 接続をリセットする | I/O > LAN > Reset ファンクション・キー |
| LAN の設定を初期値に設定する | I/O > LAN > Default ファンクション・キー |
| USB インタフェースの状態を参照する | I/O > USB ファンクション・キー |
| GPIB アドレスを設定する | I/O > GPIB ファンクション・キー |
| GPIB インタフェースの状態を参照する | I/O > GPIB ファンクション・キー |
| Digital I/O の構成を設定する | I/O > DIO > Config ファンクション・キー |
| Digital I/O の設定値を読み取る／書き込む | I/O > DIO > R/W ファンクション・キー |

**Table 1-9　　システム設定と操作**

| タスク | 関連するフロント・パネル・キー |
|---|---|
| 電源周波数を設定する | System > PLC ファンクション・キー |
| B2900 を初期化する | System > Reset ファンクション・キー |
| セルフ・キャリブレーションを実行する | System > Cal/Test > Self-Cal ファンクション・キー |
| セルフテストを実行する | System > Cal/Test > Self-Test ファンクション・キー |
| エラーをチェックする | System > Error > Log ファンクション・キー |
| エラーをクリアする | System > Error > Clear ファンクション・キー |
| タイムスタンプをクリアする | System > Timestamp > Clear ファンクション・キー |
| タイムスタンプのオートクリアを設定する | System > Timestamp > Auto CLR ファンクション・キー |
| スタートアップ動作を設定する | System > More > Start-up ファンクション・キー |
| ビープ音を有効／無効にする | System > More > Sound ファンクション・キー |
| リモート制御用コマンド・セットを選択する | System > More > SCPI ファンクション・キー |
| 日時を設定する | System > More > Info. > Date/Time ファンクション・キー |
| ファームウェアのアップデートを実行する | System > More > Info. > Update > Firmware ファンクション・キー |
| デモンストレーションを実行する | System > More > Info. > Demo. ファンクション・キー |

# 2 概要

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

この章は Keysight B2900 の製品概要、仕様、アクセサリ、オプションを記述しています。以下のセクションで構成されています。


- Keysight B2900 シリーズ
- フロント・パネル
- リア・パネル
- ソース／メジャー・ユニット
- 仕様
- 操作と機能
- ソフトウェアとドライバ
- アクセサリ
- オプション

# Keysight B2900 シリーズ

Keysight B2900 シリーズ ソース／メジャー・ユニット（SMU）は、DC 電圧源、電流源、電圧計、電流計の動作を一台で実現できる電子計測器です。B2900 は、LCD、フロント・パネル・キー、ロータリーノブを使用して DC 電圧／電流の印加、および DC 電圧／電流／抵抗の測定を行うことができます。また B2900 は、掃引出力、パルス出力、任意波形出力、リミット・テスト、トレース・バッファ、計算機能（Math Expression）、グラフ プロットなど、様々な機能を搭載しています。それによって B2900 は、DC 電圧／電流出力源、掃引電圧／電流出力源、パルス・ジェネレータ、任意波形発生器、マルチメータとして動作することができます。

Keysight B2900 シリーズの製品ラインナップを Table 2-1 に記します。

**Table 2-1　Keysight B2900 シリーズ**

| モデル番号 | SMU チャネル数 | 設定有効値・測定有効値 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 最小分解能 | | 最大電流 | 最大電圧 |
| | | 設定 | 測定 | | |
| B2901A | 1 | 1 pA, 1 µV | 0.1 pA, 0.1 µV | DC: ± 3.03 A<br>パルス : ± 10.5 A | ± 210 V |
| B2902A | 2 | | | | |
| B2911A | 1 | 0.01 pA, 0.1 µV | | | |
| B2912A | 2 | | | | |

B2900 は LAN eXtended Interface Core に準拠しています。

# フロント・パネル

Keysight B2900 のフロント・パネルについて説明します。

- 電源スイッチ

  B2900 の電源をオン／オフします。

- ディスプレイ

  出力設定、測定結果、ステータス・インフォメーションなどを表示します。詳細については、?4? を参照してください。

- Trigger キー

  シングル（一回）出力／測定を開始、またはトリガ・システムのイニシエート（動作開始）を行います。リピート測定実行中は、それを停止します。

  シングル測定は、設定条件に応じて、DC 出力、階段波掃引出力、パルス出力、またはパルス掃引出力を行いながら実行されます。シングル測定には最大 100000 個の測定点を含めることができます。

  シングル測定が開始されると、データ・バッファ（最大 100000 データ）はクリアされ、最新のシングル測定結果がバッファに保管されます。測定結果は Single 画面、Dual 画面、Graph 画面、または Roll 画面に表示されます。

**NOTE**

測定が正しく実行されない場合、トリガの設定を確認します。トリガ・タイプを AUTO に設定するか、トリガ・カウント（Count 値）を正しく設定してください。「Trigger パラメータ (p. 4-16)」を参照してください。

- Auto キー

  リピート（繰り返し）測定を開始します。リピート測定実行中は、それを停止します。リピート測定は、DC 出力（Source 値出力）を行いながら実行されます。測定結果は Single 画面、Dual 画面、または Roll 画面に表示されます。リピート測定結果はバッファに保管されません。

- USB-A コネクタ

  USB メモリーの接続に使用します。USB メモリーの取り外しから再装着までには、10 秒待ってください。

**CAUTION**

USB メモリーのアクセス中に B2900 の電源をオフすると、メモリーを破損する恐れがあります。

- ファンクション・キー

  ディスプレイの下に 6 つのファンクション・キーが装備されています。それらは Config、Function、Trigger、Result、File、Program、I/O、System、More ソフトキーに割り当てられています。詳細については「4. フロントパネル・リファレンス」を参照してください。

- アシスト・キー

  ディスプレイの右側に 5 つのアシスト・キーが装備されています。それらは Mode、Source、Limit、Measure、More などの様々なソフトキーに割り当てられています。ソフトキーの割り当ては表示画面（Single、Graph、Roll、Dual）によって異なります。詳細については「4. フロントパネル・リファレンス」を参照してください。

- View キー

  表示画面を変更します。キーを押すことによって、画面は次のように変更されます。

  | | |
  |---|---|
  | **B2901A** | Single → Graph →（Single に戻ります） |
  | **B2902A** | Dual → Single（チャネル 1 用）→ Single（チャネル 2 用）→ Graph →（Dual に戻ります） |
  | **B2911A** | Single → Graph → Roll →（Single に戻ります） |
  | **B2912A** | Dual → Single（チャネル 1 用）→ Single（チャネル 2 用）→ Graph → Roll →（Dual に戻ります） |

- Cancel / Local キー

  B2900 がローカル状態にあるときは、設定操作をキャンセルします。B2900 がリモート状態にあるときは、B2900 をローカル状態に戻します。

- 英数字キー

  フィールド・ポインタが示す設定パラメータ（ソース出力値、リミット（コンプライアンス）値、メッセージなど）の入力に使用します。

- ロータリーノブ

  フィールド・ポインタが MOVE（青色）ステータスである場合、ノブを回すとポインタが移動します。ノブを押すとポインタの位置が確定されてステータスが EDIT（緑色）に変わります。

  フィールド・ポインタが EDIT（緑色）ステータスである場合、ノブを回すとポインタが示す設定パラメータの値が変更されます。ノブを押すと値が確定されてステータスが MOVE（青色）に変わります。

- 左右矢印キー

  フィールド・ポインタが MOVE（青色）ステータスである場合、キーを押すとポインタが移動します。

  フィールド・ポインタが EDIT（緑色）ステータスである場合、キーを押すとポインタが示す設定パラメータの値が変更されます。

  フィールド・ポインタが数値入力フィールド上にあって EDIT（緑色）ステータスである場合、キーを押すとポインタがディジット・ポインタに変わります。

- On/Off スイッチ

  SMU チャネルを有効／無効にします。チャネル出力時には出力をオフします（リモート状態であっても）。1 チャネル・モデルの場合はスイッチ 1 つ、2 チャネル・モデルの場合はスイッチ 2 つが装備されています。

  チャネルが有効であれば、スイッチは緑色に点灯します。

  チャネルが高電圧状態にある場合、スイッチは赤色に点灯します。

- チャネル 1 ソース／メジャー端子

  SMU チャネル 1 の端子。High Force、Low Force、High Sense、Low Sense、ガード（Guard）、シャーシ・グランド（chassis ground）。詳細については「測定デバイスを接続する (p. 3-12)」を参照してください。

**CAUTION**

いかなる出力にも（サーキット・コモン、シャーシ・グランド、他のガード端子も含みます）ガード端子を接続してはいけません。また、シャーシ・グランドに電流を流さないでください。本器を破損する恐れがあります。

# リア・パネル

Keysight B2900 のリア・パネルについて説明します。

- チャネル 2 ソース／メジャー端子

  SMU チャネル 2 の端子。High Force、Low Force、High Sense、Low Sense、ガード（Guard）、シャーシ・グランド（chassis ground）。詳細については「測定デバイスを接続する (p. 3-12)」を参照してください。

**CAUTION** いかなる出力にも（サーキット・コモン、シャーシ・グランド、他のガード端子も含みます）ガード端子を接続してはいけません。本器を破損する恐れがあります。

**CAUTION** シャーシ・グランドに電流を流さないでください。本器を破損する恐れがあります。

- GPIB インタフェース・コネクタ

  Keysight 82357A/B USB/GPIB インタフェースまたは Keysight 10833A/B/C/D GPIB ケーブルを用いて、外部コンピュータや装置に接続します。

- 冷却ファン
- AC 入力コネクタ

  電源ケーブルを接続します。

- LAN インタフェース・コネクタ

  10/100 Base-T インタフェースに接続します。左の LED は動作を示します。右の LED はリンクが正常かどうかを示します。

- USB-B コネクタ

  USB インタフェースに接続します。

- Digital I/O コネクタ

  D-sub 25 ピン コネクタ。汎用 I/O (GPIO) 向け。トリガ入力／出力端子、ハンドラなどとのインタフェースに使用することができます。詳細については「Digital I/O を使用する (p. 3-31)」を参照してください。

  ピン 16 と 24、及びピン 17 と 25 は、インターロック端子として使用されています。これらの端子が開放されている場合、B2900 の出力電圧は ±42 V に制限されます。測定実行前に、この端子を Keysight 16442B テスト・フィクスチャ、あるいは他の DUT インタフェースに接続してください。16442B を使用しない場合は、インターロック回路を設置する必要があります。詳細については「インターロック回路を設置する (p. 3-21)」を参照してください。

**WARNING**

**インターロック端子が導通している場合、High Force、High Sense、Guard 端子には、SMU の最大出力電圧までの危険電圧が出力されている恐れがあります。これらの端子を触れることのできる状態では、インターロック端子を開放してください。**

**NOTE**

シリアル番号

技術サポートを受ける際に必要な番号です。シリアル番号ラベルは B2900 の底面に接着されています。

# ソース／メジャー・ユニット

ソース／メジャー・ユニット（SMU）は DC 電圧または電流を出力し、DC 電圧または電流を測定することができます。

SMU の概略回路図を Figure 2-1 に記します。　SMU は次の動作を行うことができます。

- 電圧印加、電流測定
- 電圧印加、電圧測定
- 電流印加、電流測定
- 電流印加、電圧測定

**Figure 2-1**　**SMU 概略回路図**

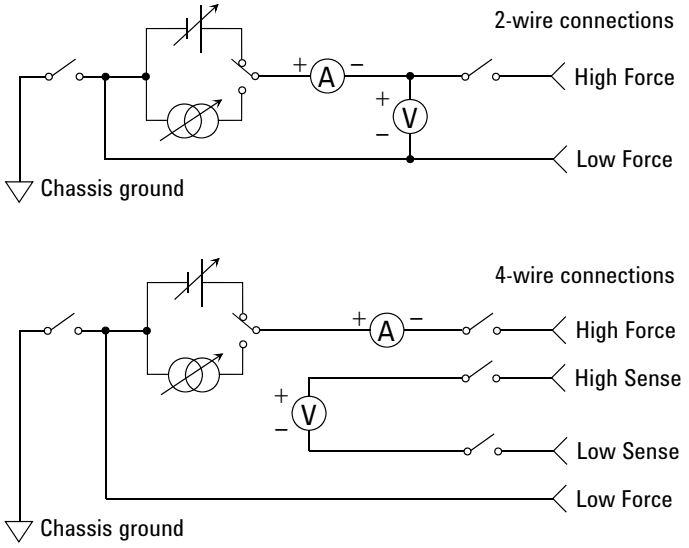

## 測定パラメータ

B2900 は次のパラメータの測定を行うことができます。

- 電流
- 電圧
- 抵抗
- 電力

抵抗測定値（R）は、R=Vmeas / Imeas によって求められます。

電力測定値（P）は、P=Vmeas × Imeas によって求められます。

ここで、Vmeas は電圧測定値、Imeas は電流測定値を示しています。

抵抗値の補正については「抵抗補正 (p. 6-16)」を参照してください。

## リミット／コンプライアンス

B2900 は、デバイス保護のために、SMU の出力電圧／電流を制限するリミット／コンプライアンス機能があります。SMU を電圧源として使用する場合は電流リミット／コンプライアンスを、電流源として使用する場合は電圧リミット／コンプライアンスを設定します。詳細については「リミット／コンプライアンス (p. 6-3)」を参照してください。

# 出力／測定範囲

Keysight B2900 シリーズの代表的な仕様を記します。

- 最大電圧、電流：Figure 2-2 を参照してください。
- 最大電力：31.8 W
- 出力・測定値、分解能：Table 2-2 から Table 2-7 を参照してください。

**Figure 2-2** **最大電圧、電流**

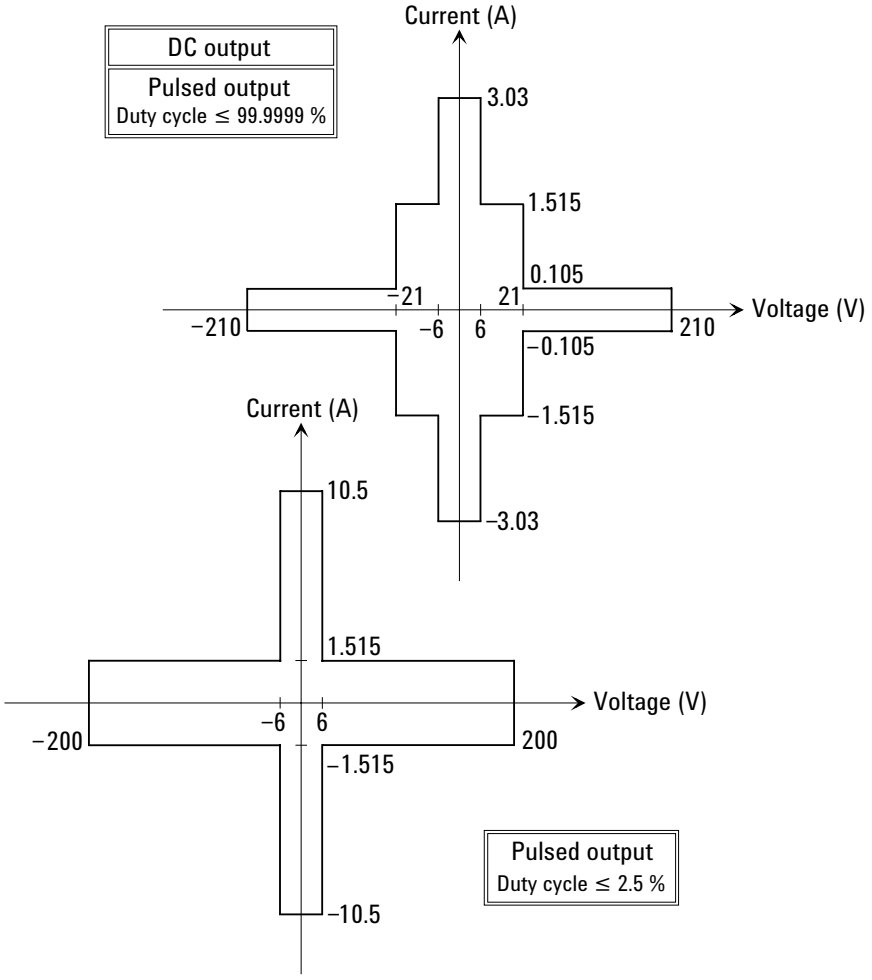

**Table 2-2　　電流出力範囲**

| レンジ値 | 設定分解能 | | DC 出力電流またはパルス・ピーク／ベース電流 [a] [b] | 最大電圧 | | パルス幅 t [c] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **B2901A B2902A** | **B2911A B2912A** | | **DC 出力** | **パルス出力** | |
| 10 nA [d] | — | 10 fA | 0 ≤ \|I\| ≤ 10.5 nA | ±210 V | ±210 V | 50 µs ≤ t ≤ $t_{max}$ |
| 100 nA | 1 pA | 100 fA | 0 ≤ \|I\| ≤ 105 nA | | | |
| 1 µA | 10 pA | 1 pA | 0 ≤ \|I\| ≤ 1.05 µA | | | |
| 10 µA | 100 pA | 10 pA | 0 ≤ \|I\| ≤ 10.5 µA | | | |
| 100 µA | 1 nA | 100 pA | 0 ≤ \|I\| ≤ 105 µA | | | |
| 1 mA | 10 nA | 1 nA | 0 ≤ \|I\| ≤ 1.05 mA | | | |
| 10 mA | 100 nA | 10 nA | 0 ≤ \|I\| ≤ 10.5 mA | | | |
| 100 mA | 1 µA | 100 nA | 0 ≤ \|I\| ≤ 105 mA | | | |
| 1 A | 10 µA | 1 µA | 0 ≤ \|I\| ≤ 105 mA | | | |
| | | | 105 mA < \|I\| ≤ 1.05 A | ±21 V | ±21 V | |
| | | | 0 ≤ \|I\| ≤ 1.05 A | — | ±200 V | 50 µs ≤ t ≤ 2.5 ms |
| | | | | — | ±180 V | 50 µs ≤ t ≤ 10 ms |
| 1.5 A | | | 0 ≤ \|I\| ≤ 105 mA | ±210 V | ±210 V | 50 µs ≤ t ≤ $t_{max}$ |
| | | | 105 mA < \|I\| ≤ 1.515 A | ±21 V | ±21 V | |
| | | | 0 ≤ \|I\| ≤ 1.515 A | — | ±200 V | 50 µs ≤ t ≤ 2.5 ms |
| | | | 0 ≤ \|I\| ≤ 1.05 A | — | ±180 V | 50 µs ≤ t ≤ 10 ms |
| 3 A | 100 µA | 10 µA | 0 ≤ \|I\| ≤ 105 mA | ±210 V | ±210 V | 50 µs ≤ t ≤ $t_{max}$ |
| | | | 105 mA < \|I\| ≤ 1.515 A | ±21 V | ±21 V | |
| | | | 1.515 A < \|I\| ≤ 3.03 A | ±6 V | ±6 V | |
| 10 A | | | 0 ≤ \|I\| ≤ 10.5 A | — | ±6 V | 50 µs ≤ t ≤ 1 ms |
| | | | 0 ≤ \|I\| ≤ 1.515 A | — | ±200 V | 50 µs ≤ t ≤ 2.5 ms |
| | | | 0 ≤ \|I\| ≤ 1.05 A | — | ±180 V | 50 µs ≤ t ≤ 10 ms |

a. チャネル1と2を用いて、DC出力または50 µs ≤ t ≤ $t_{max}$ (=99.9999 ks)のパルス出力を行う場合の制限を Table 2-4 に示します。
b. 最大ベース電流：500 mA（50 µs ≤ t ≤ 1 ms のパルス）、50 mA（50 µs ≤ t ≤ 2.5 ms または 50 µs ≤ t ≤ 10 ms のパルス）
c. 最大デューティ・サイクル：99.9999 %（50 µs ≤ t ≤ $t_{max}$ のパルス）、2.5 %（50 µs ≤ t ≤ 1 ms、50 µs ≤ t ≤ 2.5 ms、または 50 µs ≤ t ≤ 10 ms のパルス）
d. B2911A および B2912A に有効。B2901A および B2902A には無効。

**Table 2-3　　電圧出力範囲**

| レンジ値 | 設定分解能 | | DC出力電圧またはパルス・ピーク／ベース電圧 | 最大電流 [a] | | パルス幅 t [b] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | B2901A B2902A | B2911A B2912A | | DC出力 | パルス出力 | |
| 0.2 V | 1 µV | 0.1 µV | 0 ≤ \|V\| ≤ 0.21 V | ±3.03 A | ±3.03 A with 50 µs ≤ t ≤ $t_{max}$<br>±10.5 A with 50 µs ≤ t ≤ 1 ms | |
| 2 V | 10 µV | 1 µV | 0 ≤ \|V\| ≤ 2.1 V | | | |
| 20 V | 100 µV | 10 µV | 0 ≤ \|V\| ≤ 6 V | | | |
| | | | 6 V < \|V\| ≤ 21 V | ±1.515 A | ±1.515 A with 50 µs ≤ t ≤ $t_{max}$ | |
| 200 V | 1 mV | 100 µV | 0 ≤ \|V\| ≤ 6 V | ±3.03 A | ±3.03 A with 50 µs ≤ t ≤ $t_{max}$<br>±10.5 A with 50 µs ≤ t ≤ 1 ms | |
| | | | 6 V < \|V\| ≤ 21 V | ±1.515 A | ±1.515 A | 50 µs ≤ t ≤ $t_{max}$ |
| | | | 21 V < \|V\| ≤ 210 V | ±105 mA | ±105 mA | |
| | | | 0 ≤ \|V\| ≤ 180 V | — | ±1.05 A | 50 µs ≤ t ≤ 10 ms |
| | | | 0 ≤ \|V\| ≤ 200 V | — | ±1.515 A | 50 µs ≤ t ≤ 2.5 ms |

a. チャネル1と2を用いて、DC出力または50 µs ≤ t ≤ $t_{max}$ (=99.9999 ks)のパルス出力を行う場合の制限を Table 2-4 に示します。
b. 最大デューティ・サイクル：99.9999 %（50 µs ≤ t ≤ $t_{max}$ のパルス）、2.5 %（50 µs ≤ t ≤ 1 ms、50 µs ≤ t ≤ 2.5 ms、または 50 µs ≤ t ≤ 10 ms のパルス）

**Table 2-4** **2 チャネル使用時の制限**

| チャネル 1 の電圧<br>V1 | チャネル 2 の電圧<br>V2 | 電流制限 [a] |
|---|---|---|
| 0 < \|V1\| ≤ 6 V | 0 < \|V2\| ≤ 6 V | I1 + I2 ≤ 4 A |
| | 6 V < \|V2\| ≤ 21 V | I1 + I2 × 1.6 ≤ 4 A |
| 6 V < \|V1\| ≤ 21 V | 0 < \|V2\| ≤ 6 V | I1 + I2 × 0.625 ≤ 2.5 A |
| | 6 V < \|V2\| ≤ 21 V | I1 + I2 ≤ 2.5 A |

a. I1: チャネル 1 の電流、I2: チャネル 2 の電流

**Table 2-5** **電流測定範囲**

| レンジ値 | 測定値 | 分解能 |
|---|---|---|
| 10 nA [a] | 0 ≤ \|I\| ≤ 10.6 nA | 10 fA |
| 100 nA | 0 ≤ \|I\| ≤ 106 nA | 100 fA |
| 1 µA | 0 ≤ \|I\| ≤ 1.06 µA | 1 pA |
| 10 µA | 0 ≤ \|I\| ≤ 10.6 µA | 10 pA |
| 100 µA | 0 ≤ \|I\| ≤ 106 µA | 100 pA |
| 1 mA | 0 ≤ \|I\| ≤ 1.06 mA | 1 nA |
| 10 mA | 0 ≤ \|I\| ≤ 10.6 mA | 10 nA |
| 100 mA | 0 ≤ \|I\| ≤ 106 mA | 100 nA |
| 1 A | 0 ≤ \|I\| ≤ 1.06 A | 1 µA |
| 1.5 A | 0 ≤ \|I\| ≤ 1.53 A | |
| 3 A | 0 ≤ \|I\| ≤ 3.06 A | 10 µA |
| 10 A [b] | 0 ≤ \|I\| ≤ 10.6 A | |

a. B2911A および B2912A に有効。B2901A および B2902A には無効。
b. パルス・モードに有効。DC モードには無効。

**Table 2-6** 電圧測定範囲

| レンジ値 | 測定値 | 分解能 |
|---|---|---|
| 0.2 V | 0 ≤ \|V\| ≤ 0.212 V | 0.1 µA |
| 2 V | 0 ≤ \|V\| ≤ 2.12 V | 1 µA |
| 20 V | 0 ≤ \|V\| ≤ 21.2 V | 10 µA |
| 200 V | 0 ≤ \|V\| ≤ 212 V | 100 µA |

**Table 2-7** 抵抗測定範囲 [1]

| レンジ値 | 測定値 | 表示分解能 | 測定電流 |
|---|---|---|---|
| 2 Ω | 0 < R ≤ 2 Ω | 1 µΩ | 1 A |
| 20 Ω | 2 Ω < R ≤ 20 Ω | 10 µΩ | 100 mA |
| 200 Ω | 20 Ω < R ≤ 200 Ω | 100 µΩ | 10 mA |
| 2 kΩ | 200 Ω < R ≤ 2 kΩ | 1 mΩ | 1 mA |
| 20 kΩ | 2 kΩ < R ≤ 20 kΩ | 10 mΩ | 100 µA |
| 200 kΩ | 20 kΩ < R ≤ 200 kΩ | 100 mΩ | 10 µA |
| 2 MΩ | 200 kΩ < R ≤ 2 MΩ | 1 Ω | 1 µA |
| 20 MΩ | 2 MΩ < R ≤ 20 MΩ | 10 Ω | 100 nA |
| 200 MΩ | 20 MΩ < R ≤ 200 MΩ | 100 Ω | 10 nA |

1. 抵抗測定範囲は、オートモードによる抵抗測定に有効。モードを選択するには :SENS:RES:MODE コマンドを実行します。

# 仕様

Keysight B2900 シリーズの仕様と参考値を記します。仕様は B2900 の性能確認テストの基準値です。この値を満足する製品だけが工場出荷されます。

## 仕様条件

ソース出力および測定の確度は以下の条件下で規定されます。

1. 温度範囲：23 °C ± 5 °C
2. 湿度範囲：30 % ～ 80 % RH
3. ウォームアップ時間：最低 60 分
4. 自動校正実行後の周囲温度変化：± 3 °C
5. 校正周期 : 1 年
6. 測定スピード：1 PLC（Power Line Cycle）

## 最大電圧、電流

- 電圧出力範囲：Figure 2-2、Table 2-3、Table 2-4 を参照のこと。
- 電流出力範囲：Figure 2-2、Table 2-2、Table 2-4 を参照のこと。

## 出力仕様

- 電圧出力仕様：Table 2-8 を参照のこと。
- 電流出力仕様：Table 2-9 を参照のこと。

## 測定仕様

- 電圧測定仕様：Table 2-10 を参照のこと。
- 電流測定仕様：Table 2-11 を参照のこと。

**Table 2-8　　電圧出力仕様**

| レンジ | 設定分解能 | | 確度（読み値の % + オフセット） | ノイズ [a]（ピークピーク） 0.1 Hz ～ 10 Hz | 最大電圧（オーバーレンジ） |
|---|---|---|---|---|---|
| | B2901A B2902A | B2911A B2912A | | | |
| ±200 mV | 1 µV | 0.1 µV | ±(0.015 % + 225 µV) | ≤ 10 µV | ±210 mV |
| ±2 V | 10 µV | 1 µV | ±(0.02 % + 350 µV) | ≤ 20 µV | ±2.1 V |
| ±20 V | 100 µV | 10 µV | ±(0.015 % + 5 mV) | ≤ 200 µV | ±21 V |
| ±200 V | 1 mV | 100 µV | ±(0.015 % + 50 mV) | ≤ 2 mV | ±210 V |

a. 参考データ

**Table 2-9　　電流出力仕様**

| レンジ | 設定分解能 | | 確度（読み値の % + オフセット） | ノイズ [a]（ピークピーク） 0.1 Hz ～ 10 Hz | 最大電流（オーバーレンジ） |
|---|---|---|---|---|---|
| | B2901A B2902A | B2911A B2912A | | | |
| ±10 nA[b] | — | 10 fA | ±(0.10 % + 50 pA) | ≤ 1 pA | ±10.5 nA |
| ±100 nA | 1 pA | 100 fA | ±(0.06 % + 100 pA) | ≤ 2 pA | ±105 nA |
| ±1 µA | 10 pA | 1 pA | ±(0.025 % + 500 pA) | ≤ 25 pA | ±1.05 µA |
| ±10 µA | 100 pA | 10 pA | ±(0.025 % + 1.5 nA) | ≤ 60 pA | ±10.5 µA |
| ±100 µA | 1 nA | 100 pA | ±(0.02 % + 25 nA) | ≤ 2 nA | ±105 µA |
| ±1 mA | 10 nA | 1 nA | ±(0.02 % + 200 nA) | ≤ 6 nA | ±1.05 mA |
| ±10 mA | 100 nA | 10 nA | ±(0.02 % + 2.5 µA) | ≤ 200 nA | ±10.5 mA |
| ±100 mA | 1 µA | 100 nA | ±(0.02 % + 20 µA) | ≤ 600 nA | ±105 mA |
| ±1 A | 10 µA | 1 µA | ±(0.03 % + 1.5 mA) | ≤ 70 µA | ±1.05 A |
| ±1.5 A | 10 µA | 1 µA | ±(0.05 % + 3.5 mA) | ≤ 100 µA | ±1.515 A |
| ±3 A | 100 µA | 10 µA | ±(0.4 % + 7 mA) | ≤ 120 µA | ±3.03 A |
| ±10 A[c] | 100 µA | 10 µA | ±(0.4 % + 25 mA)[d] | — | ±10.5 A |

a. 参考データ
b. 10 nA レンジは B2901A および B2902A には無効。
c. 10 A レンジはパルス・モードに有効。DC モードには無効。
d. 測定スピード：0.01 PLC

**Table 2-10** **電圧測定仕様**

| レンジ | 測定分解能 | | 確度<br>（読み値の % +<br>オフセット） |
|---|---|---|---|
| | **B2901A<br>B2902A** | **B2911A<br>B2912A** | |
| ±200 mV | 0.1 µV | 0.1 µV | ±(0.015 % + 225 µV) |
| ±2 V | 1 µV | 1 µV | ±(0.02 % + 350 µV) |
| ±20 V | 10 µV | 10 µV | ±(0.015 % + 5 mV) |
| ±200 V | 100 µV | 100 µV | ±(0.015 % + 50 mV) |

**Table 2-11** **電流測定仕様**

| レンジ | 測定分解能 | | 確度<br>（読み値の % +<br>オフセット） |
|---|---|---|---|
| | **B2901A<br>B2902A** | **B2911A<br>B2912A** | |
| ±10 nA[a] | — | 10 fA | ±(0.10 % + 50 pA) |
| ±100 nA | 100 fA | 100 fA | ±(0.06 % + 100 pA) |
| ±1 µA | 1 pA | 1 pA | ±(0.025 % + 500 pA) |
| ±10 µA | 10 pA | 10 pA | ±(0.025 % + 1.5 nA) |
| ±100 µA | 100 pA | 100 pA | ±(0.02 % + 25 nA) |
| ±1 mA | 1 nA | 1 nA | ±(0.02 % + 200 nA) |
| ±10 mA | 10 nA | 10 nA | ±(0.02 % + 2.5 µA) |
| ±100 mA | 100 nA | 100 nA | ±(0.02 % + 20 µA) |
| ±1 A | 1 µA | 1 µA | ±(0.03 % + 1.5 mA) |
| ±1.5 A | 1 µA | 1 µA | ±(0.05 % + 3.5 mA) |
| ±3 A | 10 µA | 10 µA | ±(0.4 % + 7 mA) |
| ±10 A[b] | 10 µA | 10 µA | ±(0.4 % + 25 mA)[c] |

a. 10 nA レンジは B2901A および B2902A には無効。
b. 10 A レンジはパルス・モードに有効。DC モードには無効。
c. 測定スピード：0.01 PLC

## 出力の参考データ

- 温度係数（0 °C ～ 18 °C、28 °C ～ 50 °C）：

  ±(0.1 × 確度仕様 ) / °C

- 最大電力とソース／シンク・リミット：

  31.8 W. ±6 V@ ±3.03 A, ±21 V@ ±1.515 A, ±210 V@ ±105 mA、4 象限ソース／シンク動作

- 電流リミット／コンプライアンス：

  確度：電流出力と同じ。最小値：レンジの 1 %、10 nA レンジでは 1 nA。

- 電圧リミット／コンプライアンス：

  確度：電圧出力と同じ。最小値：レンジの 1 %、200 mV レンジでは 20 mV。

- オーバーレンジ：

  出力レンジの 101 %（1.5 A、3 A レンジ）、105 %（それ以外のレンジ）。105 mA（パルスのみ）を超える 200 V レンジではオーバーレンジなし。

- 過熱保護：

  過熱状態検出時に、全チャネルの出力停止および過熱チャネルのロックを行う。

- 電圧出力セトリング時間：

  最終値の 0.1 % 以内に到達するまでの時間。オーブン負荷。出力値を各レンジの +10 % から +90 % の値に変更した場合。

  200 mV、2 V レンジ：< 50 µs

  20 V レンジ：< 110 µs

  200 V レンジ：< 700 µs

- 電流出力セトリング時間：

  最終値の 0.1 %（3 A レンジの場合は 0.3 %）以内に到達するまでの時間。ショート状態。出力値を各レンジの +10 % から +90 % の値に変更した場合。

  10 nA、100 nA レンジ：< 10 ms

  1 µA レンジ：< 500 µs

  10 µA、100 µA レンジ：< 250 µs

1 mA ～ 3 A レンジ：< 80 µs

- ノイズ（10 Hz ～ 20 MHz、電圧出力）：3 mVrms、20 V range
- 電圧出力オーバーシュート：

  < ±(0.1 % + 10 mV)　抵抗性負荷。出力値を各レンジの +10 % から +90 % の値に変更した場合。
- 電流出力オーバーシュート：

  < ±0.1 %（3 A レンジの場合は 0.3 %）抵抗性負荷。出力値を各レンジの +10 % から +90 % の値に変更した場合。
- 電圧出力レンジ変更時オーバーシュート：

  ≤ 250 mV　100 kΩ 負荷、バンド幅 20 MHz
- 電流出力レンジ変更時オーバーシュート：

  ≤ 250 mV/R 負荷、バンド幅 20 MHz

## パルス出力の参考データ

- 最小プログラマブル パルス幅：50 µs
- パルス幅のプログラミング分解能：1 µs
- パルス幅の定義：

  立ち上がり開始後（ピーク値の 10 % 出力）から立下り開始後（ピーク値の 90 % 出力）までの時間。下図参照。

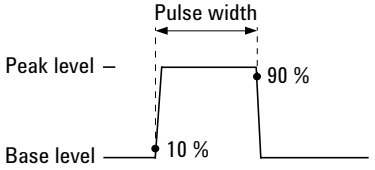


- 最大デューティ・サイクルとパルス幅：Table 2-12 を参照のこと。
- 最小パルス幅：Table 2-13 を参照のこと。

## 測定の参考データ

- 温度係数（0 °C ～ 18 °C、28 °C ～ 50 °C）：
  ±(0.1 × 確度仕様 ) / °C
- オーバーレンジ：
  測定レンジの 102 %（1.5 A、3 A レンジ）、106 %（それ以外のレンジ）。
- 電圧測定レンジ変更時オーバーシュート：
  < 250 mV　100 kΩ 負荷、バンド幅 20 MHz
- 電流測定レンジ変更時オーバーシュート：
  < 250 mV/R 負荷、バンド幅 20 MHz
- 測定スピード < 1 PLC における測定確度：
  Table 2-14 に記される % 値（測定レンジの %）が追加される。

## トリガ、タイマの仕様

**トリガ（参考データ）**

- Digital I/O トリガ入力ートリガ出力：≤ 5 µs
- Digital I/O トリガ入力ー出力変更：≤ 5 µs
- LXI トリガ入力ー出力変更：≤ 200 µs

**タイマ**

- トリガ・タイミング分解能：1 µs ～ 100 ms
- タイマ確度：±50 ppm
- アーム／トリガ（Arm/Trigger）遅延：0 ～ 100000 s
- アーム／トリガ（Arm/Trigger）間隔：
  - B2901A/B2902A：20 µs ～ 100000 s
  - B2911A/B2912A：10 µs ～ 100000 s
- アーム／トリガ（Arm/Trigger）イベント：1 ～ 100000
- タイムスタンプ：
  各測定開始時に TIMER 値が自動的に保存される。

**Table 2-12　　最大デューティ・サイクルとパルス幅**

| 最大デューティ・サイクル | 最大パルス幅 | 最大電圧 | 最大ピーク電流 | 最大ベース電流 |
|---|---|---|---|---|
| 99.9999 % | 50 µs ～ 99999.9 s | 6 V | 3.03 A[a] | 3.03 A[a] |
| | | 21 V | 1.515 A[a] | 1.515 A[a] |
| | | 210 V | 0.105 A | 0.105 A |
| 2.5 % | 50 µs ～ 1 ms | 6 V | 10.5 A | 500 mA |
| | 50 µs ～ 10 ms | 180 V | 1.05 A | 50 mA |
| | 50 µs ～ 2.5 ms | 200 V | 1.515 A | 50 mA |

a. 最大電流制限：2 チャネル同時使用時、21 V/1.515 A 及び 6 V/3.03 A レンジでは、Table 2-4 に示す最大電流制限があります。1 チャネルのみ使用時には、電流制限はありません。

**Table 2-13　　最小パルス幅（対指定電圧、電流、セトリング条件）**

| ソース値 | リミット値 | 負荷 | セトリング（出力レンジの %） | 最小パルス幅 |
|---|---|---|---|---|
| 200 V | 1.5 A | 200 Ω | 0.1 % | 1 ms |
| 6 V | 10.5 A | 0.6 Ω | 0.1 % | 0.2 ms |
| 1.5 A | 200 V | 65 Ω | 0.1 % | 2.5 ms |
| 10.5 A | 6 V | 0.5 Ω | 0.1 % | 0.2 ms |

**Table 2-14　　測定スピード < 1 PLC における測定確度の追加誤差**

| 測定スピード | 電圧レンジ | | 電流レンジ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0.2 V** | **2 V ～ 200 V** | **10 nA** | **100 nA** | **1 µA ～ 100 mA** | **1 A ～ 3 A** |
| 0.1 PLC | 0.01 % | 0.01 % | 0.1 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
| 0.01 PLC | 0.05 % | 0.02 % | 1 % | 0.1 % | 0.05 % | 0.02 % |
| 0.001 PLC | 0.5 % | 0.2 % | 5 % | 1 % | 0.5 % | 0.2 % |

## 参考データ

**出力特性**

- センシング・モード：2 ワイヤまたは 4 ワイヤ（リモート・センシング）接続
- Low 端子の接続：シャーシ・グランドまたはフローティング
- 出力コネクタ：

  バナナ・ジャック。1 nA 未満の微小電流出力・測定にはトライアキシャル接続が推奨される。微小電流測定にはバナナートライアキシャル アダプタを使用できる。
- 出力の位置：フロントにチャネル 1、リアにチャネル 2
- 最大負荷：
  - ノーマル・モード：0.01 µF
  - ハイ・キャパシタンス・モード：50 µF
- DC フローティング電圧：最大 ±250 V DC、Low Force とシャーシ・グランド間
- ガード・オフセット電圧（電圧出力）：< 4 mV
- リモート・センス動作範囲：
  - High Force － High Sense 間最大電圧：3 V
  - Low Force － Low Sense 間最大電圧：3 V
- コモン・モード・アイソレーション：> 1 GΩ、< 4500 pF
- センス負荷の最大抵抗値：定格確度を満たすには 1 kΩ 以内であること。
- センス入力インピーダンス：> 10 GΩ

**ハイ・キャパシタンス・モード**

0.01 µF（ノーマル・モードでの上限値）から 50 µF までの負荷容量を持つデバイスの測定に有効。

- 電圧出力セトリング時間：

  最終値の 0.1 % 以内に到達するまでの時間。4.7 µF 容量負荷。固定レンジ、指定された電流リミット値において。

  200 mV、2 V レンジ：600 µs（リミット値：1 A）

  20 V レンジ：1.5 ms（リミット値：1 A）

  200 V レンジ：20 ms（リミット値：100 mA）

- 電流測定セトリング時間：

  出力電圧が固定レンジで安定してから最終値の 0.1 % 以内に到達するまでの時間。特記なき場合、出力電圧 5 V。

  1 µA レンジ：230 ms

  10 µA、100 µA レンジ：23 ms

  1 mA、10 mA レンジ：0.23 ms

  100 mA ～ 3 A レンジ：100 µs

- モード変更遅延：
  - ハイ・キャパシタンス・モードへの変更時：

    1 µA レンジ：230 ms

    10 µA、100 µA レンジ：23 ms

    1 mA ～ 3 A レンジ：1 ms
  - ハイ・キャパシタンス・モードからの変更時：

    全レンジ：10 ms
- ノイズ（10 Hz ～ 20 MHz、20 V レンジ）：4.5 mVrms
- 電圧出力レンジ変更時オーバーシュート（20 V レンジ以下）：< 250 mV、バンド幅 20 MHz
- ハイ・キャパシタンス・モード使用条件：
  - ソース出力モード：電圧出力モードのみ
  - 測定レンジ：電流測定、固定レンジのみ。10 nA および 100 nA レンジは使用不可。
  - 電流リミット：≥ 1 µA

**抵抗測定**

オート（電流出力・電圧測定による抵抗測定）またはマニュアル測定モードを選択可能。オート測定による測定誤差は Table 2-15 を参照のこと。マニュアル測定による測定誤差は電圧・電流確度から算出可能（下記参照）。

- 電流出力マニュアル抵抗測定（4 ワイヤ）：

  測定誤差 = 抵抗測定値 ×（電圧レンジの読み値の % 誤差＋電流レンジの読み値の % 誤差＋電流レンジのオフセット誤差／電流出力値 ×100）% ＋（電圧レンジのオフセット誤差／電流出力値）

  読み値の % 誤差、オフセット誤差は Table 2-9、Table 2-10 を参照。

- 電圧出力マニュアル抵抗測定（4 ワイヤ）：

  測定誤差 = 1 ／[1 ／抵抗測定値 ×（電流レンジの読み値の % 誤差＋電圧レンジの読み値の % 誤差＋電圧レンジのオフセット誤差／電圧出力値 ×100）% ＋（電流レンジのオフセット誤差／電圧出力値）]

  読み値の % 誤差、オフセット誤差は Table 2-8、Table 2-11 を参照。

- 測定スピード条件：1 PLC
- 温度条件：23 °C ± 5 °C
- 測定誤差計算例：

  電流出力値 = 1 mA、1 mA レンジにおいて

  電圧測定レンジ：2 V レンジ

  測定誤差（読み値の % + オフセット）= (0.02 + 0.02 + 200 nA/1 mA × 100) % + (350 µV/1mA) = 0.06 % + 0.35 Ω

**システム速度**

- 50 Hz 時の最大掃引動作読み取り速度（読み取り数／秒）：Table 2-16 を参照のこと。

**Table 2-15** **オート抵抗測定の参考データ、4 ワイヤ、2 V レンジ**

| レンジ | 表示分解能 | 出力電流 | 電流レンジ | 測定誤差（読み値の % + オフセット） |
|---|---|---|---|---|
| 2 Ω | 1 μΩ | 1A | 1A | 0.2 % + 0.00035 Ω |
| 20 Ω | 10 μΩ | 100 mA | 100 mA | 0.06 % + 0.0035 Ω |
| 200 Ω | 100 μΩ | 10 mA | 10 mA | 0.065 % + 0.035 Ω |
| 2 kΩ | 1 mΩ | 1 mA | 1 mA | 0.06 % + 0.35 Ω |
| 20 kΩ | 10 mΩ | 100 μA | 100 μA | 0.065 % + 3.5 Ω |
| 200 kΩ | 100 mΩ | 10 μA | 10 μA | 0.06 % + 35 Ω |
| 2 MΩ | 1 Ω | 1 μA | 1 μA | 0.095 % + 350 Ω |
| 20 MΩ | 10 Ω | 100 nA | 100 nA | 0.18 % + 3.5 kΩ |
| 200 MΩ | 100 Ω | 10 nA | 100 nA | 1.08 % + 35 kΩ |

**Table 2-16** **50 Hz 時の最大掃引動作読み取り速度（読み取り数／秒）**

| 測定スピード | 測定～メモリ転送 | 測定～GPIB 転送 | 印加測定～メモリ転送 | 印加測定～GPIB 転送 |
|---|---|---|---|---|
| < 0.001 PLC | 20000 | 12500 | 19500 | 12500 |
| 0.01 PLC | 4500 | 3950 | 4500 | 3950 |
| 0.1 PLC | 500 | 490 | 500 | 490 |
| 1 PLC | 49 | 49 | 49 | 49 |

読み取り速度は掃引ステップ数（1 ～ 2500）によって変動。

# 一般仕様

- 設置環境

  室内使用専用

- 温度範囲

  **動作時**　0 °C ～ +55 °C

  **保管時**　-30 °C ～ +70 °C

- 湿度範囲

  **動作時**　30 % ～ 80 %RH、非結露

  **保管時**　10 % ～ 90 %RH、非結露

- 高度

  **動作時**　0 m ～ 2,000 m

  **保管時**　0 m ～ 4,600 m

- 電源電圧・周波数：100-240 V (±10 %)、50/60 Hz
- 最大ボルト・アンペア（VA）：250 VA
- 冷却機能：強制空冷（側面吸気、背面排気）
- EMC

  IEC 61326-1 / EN 61326-1

  ICES/NMB-001

  AS/NZS CISPR 11

  KC: RRA Notification amending Radio Waves Act Article 58-2

- 安全規格

  IEC 61010-1 / EN 61010-1

  CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

- 外形寸法

  ハンドル、バンパーなし：88 mm（高さ）×213 mm（幅）×450 mm（奥行）

  ハンドル、バンパーあり：180 mm（高さ）×260 mm（幅）×480 mm（奥行）

- 重量：B2901A/B2911A：5.0 kg、B2902A/B2912A：6.4 kg

# 操作と機能

## フロント・パネル・インタフェース

4.3 インチ カラー TFT WQVGA（480×272、LED バックライト付）ディスプレイとグラフィカル・ユーザ・インタフェース（GUI）

- 4 つの表示モード（Single、Dual、Graph、Roll）
- 使いやすいキー操作
- 出力印加、測定の基本機能、アドバンスト機能への容易なアクセス

**シングル（Single）画面**

指定チャネルの基本設定、アドバンスト設定、測定データ表示。コントローラやソフトウェアを使わずにフロント・パネルだけで操作が可能。

**デュアル（Dual）画面**

チャネル 1 とチャネル 2 の基本設定、測定データ表示。表示桁数 6½ 桁。B2902A と B2912A で表示可能。

**グラフ（Graph）画面**

2 チャネルまでの測定結果（I-V、I-t、V-t カーブなど）を XY グラフに表示。掃引測定から得られるデバイス特性の簡単な評価などに有効。

**ロール（Roll）画面**

ストリップ・チャート・レコーダの出力に似たカーブ（I-t、V-t）を表示。測定実行中に最大 1000 測定データの表示・アップデートが可能。低周波現象のモニタなどに有効。B2911A と B2912A で表示可能。

**使いやすいキー操作**

- 英数字キー、アシスト・キー、ロータリーノブによる簡単操作
- 英数字キーによる英数字の直接入力
- フロント・パネル操作をガイドするアシスト・キー

**ソース出力／測定の基本機能、アドバンスト機能への容易なアクセス**

- 設定：
  - 電圧／電流 出力モード
  - 出力値
  - リミット（コンプライアンス）値

  - 掃引パラメータ
  - パルス・パラメータ
  - 測定スピード
  - レンジ設定
  - トリガ設定
- 結果表示：
  - シングル画面、デュアル画面による 6½ 桁までの数値結果表示
  - グラフ画面、ロール画面による特性表示
  - データ・リスト表示
- アドバンスト機能：
  - リミット・テスト（ユーザ定義リミットおよびハンドラに対応）
  - トレース・メモリ（測定、計算結果の収集と統計データの算出）
- ファイル操作（USB メモリ）：

  保存：
  - システム構成
  - 測定、計算結果
  - リミット・テスト結果
  - トレース・データ
  - グラフ スクリーン・ダンプ

  読み込み：
  - システム構成
  - リスト掃引データ

## 出力・測定機能

**掃引測定**

- 掃引ステップ数：1 ～ 2500
- 掃引モード：リニア、ログ、リスト
- 掃引方向：シングル、ダブル
- 出力タイプ：DC、パルス
- リスト掃引波形生成の最小設定値

  B2901A/B2902A：20 µs、1 µs 分解能

  B2911A/B2912A：10 µs、1 µs 分解能

**ディジタイジング／サンプリング測定**

測定スピードとトリガ間隔の適切な設定において実行可能。

最小トリガ間隔（最大測定スピード）：

B2901A/B2902A：20 µs（50000 点／秒）

B2911A/B2912A：10 µs（100000 点／秒）

**データ・バッファ**

測定要素の配列。各要素は次の値を保持する。

- 電圧測定値
- 電流測定値
- 抵抗測定値
- タイムスタンプ
- 測定ステータス
- 出力設定値

バッファ・サイズ：最大 100000 点／チャネル

# プログラムとインタフェース

**プログラミング言語** SCPI（Standard Commands for Programmable Instruments）

- デフォルト・コマンド・セット：B2900 の全機能をサポート
- コンベンショナル・コマンド・セット：従来のベンチトップ SMU と互換性の高い SCPI コマンドをサポート。B2900 の基本機能をサポート。

**プログラム・メモリ** SCPI コマンド群を計測器内部の揮発性メモリに保存し、サブルーチンのように使用できる。プログラムに書かれた 1 つの SCPI コマンドによって、コマンド群を繰り返し呼び出して実行できる。これによって、コントローラによるコマンド転送時間を省き、プログラム実行時間を短縮できる。

- プログラム名の文字数：最大 32（英数字、ハイフン、アンダースコアを使用可能）
- メモリ・サイズ：最大 100 KB（およそ 2500 行）

**LXI** LXI Core 準拠。内蔵ウェブ・コントロール・サーバ、IVI-COM ドライバも提供

- イーサネット：10/100Base-T
- USB2.0：USB-TMC488 プロトコル（リア×1）
- GPIB：IEEE-488.2 準拠

**USB ファイル・システム** USB 2.0 高速マスストレージ（MSC）クラス・デバイス（フロント×1）

**Digital I/O インタフェース**

- コネクタ：D-sub 25 ピン、メス
- 入出力ピン：14 ピン、オープン・ドレイン I/O ビット
- 最大入力電圧：5.25 V
- 最小入力電圧：-0.25 V
- 論理ロー最大入力電圧：0.8 V
- 論理ハイ最小入力電圧：2.0 V
- 最大ソース電流：1 mA、Vout = 0 V
- 最大シンク電流：50 mA、Vout = 5 V
- 5 V 電源ピン：

  限界値 600 mA、保護ヒューズ内蔵
- セーフティ・インターロック・ピン：

  アクティブ・ハイ 1 ピン、アクティブ・ロー 1 ピン。アクティベーションによって 42 V を超える電圧出力が可能。

# ソフトウェアとドライバ

- Keysight B2900A クイック I/V メジャメント・ソフトウェア

  PC ベースのソフトウェア。迅速かつ簡単に IV 測定の設定・実行が可能。またプログラミング不要で簡単に測定結果のテーブル表示またはグラフ表示が可能。GPIB、LAN、または USB を介して制御可能。GPIB または LAN を使用する場合は 4 チャネルまで、USB を使用する場合は B2900 1 台を制御可能。

  システム要求：

  - Windows 7（64 bit/32 bit）または XP SP3（32 bit）
  - Microsoft .NET framework 4.0 以降
  - Keysight IO Libraries 16.0 以降

- グラフィカル Web インタフェース

  ウェブ・ブラウザ・ベースの計測制御パネル。内蔵ウェブ・サーバを用いてウェブ・ブラウザから簡単かつ迅速に測定の設定・実行が可能。LAN を介して B2900 1 台を制御可能。

- IVI-C/IVI-COM ドライバ

  Windows 7（64 bit/32 bit）または XP SP3（32 bit）で動作する Keysight IO Libraries 16.0 以降に対応。Keysight VEE、Microsoft Visual Studio（Visual Basic、Visual C++、Visual C#）、National Instruments LabWindows、LabVIEW をサポート。

- LabVIEW ドライバ（VI）

  National Instruments LabVIEW 7.0 以降に対応。NI.COM からドライバを入手可能。

**NOTE**

最新のシステム要件 を入手するには、http://www.keysight.com にアクセスして、ページトップの検索フィールドに B2900A と入力して検索を行ってください。

# アクセサリ

## 付属アクセサリ

Keysight B2900 は下記アクセサリを付属しています。

- Quick Reference（英文）、1 部
- Product Reference CD-ROM、1 枚
- Keysight IO Libraries CD-ROM、1 枚
- 電源ケーブル、1 本
- USB ケーブル、1 本

Product Reference CD-ROM には、Keysight B2900A クイック I/V メジャメント・ソフトウェア、サンプル・プログラム、ユーザ・ドキュメント、アプリケーション・ノートが収録されています。

## 使用可能なアクセサリ

Keysight B2900 の使用可能なアクセサリを Table 2-17 にリストします。

**Table 2-17　使用可能なアクセサリ**

| モデル番号 | オプション | 名称 |
|---|---|---|
| N1294A | | アクセサリ |
| | N1294A-001 | バナナートライアキシャル アダプタ、2 ワイヤ接続用 |
| | N1294A-002 | バナナートライアキシャル アダプタ、4 ワイヤ接続用 |
| | N1294A-011 | インターロック・ケーブル、16442B 用、1.5 m |
| | N1294A-012 | インターロック・ケーブル、16442B 用、3.0 m |
| | N1294A-031 | GPIO-BNC トリガ・アダプタ |
| N1295A | | デバイス／コンポーネント テスト・フィクスチャ |

| モデル番号 | オプション | 名称 |
|---|---|---|
| 16442B | | テスト・フィクスチャ |
| | 16442B-010 | 1.5 m トライアキシャル ケーブル（4 本） |
| | 16442B-011 | 3.0 m トライアキシャル ケーブル（4 本） |
| | 16442B-800 | ブランク PTFE ボード追加 |
| | 16442B-801 | 汎用ソケット モジュール（0.1 inch ピッチ）接続ピン 10 本付属 |
| | 16442B-802 | 汎用ソケット モジュール（0.075 inch ピッチ）接続ピン 10 本付属 |
| | 16442B-803 | 汎用ソケット モジュール（0.05 inch ピッチ）接続ピン 10 本付属 |
| | 16442B-810 | 汎用ソケット モジュール用接続ピン 10 本追加 |
| | 16442B-811 | ワイヤ 6 本追加（端子：ミニ バナナ～ピン プラグ） |
| | 16442B-812 | ワイヤ 6 本追加（端子：ピン プラグ～ピン プラグ） |
| | 16442B-813 | ワイヤ 6 本追加（端子：ミニ バナナ～ミニ クリップ） |
| | 16442B-814 | ワイヤ 6 本追加（端子：ミニ バナナ～ミニ バナナ） |
| | 16442B-821 | ソケット モジュール（形状：TO、4 ピン） |
| | 16442B-822 | ソケット モジュール（形状：DIP、18 ピン） |
| | 16442B-823 | 28 ピン DIP パッケージ用ソケット モジュール追加 |
| | 16442B-890 | アクセサリ ケース追加 |
| 16493G | | ディジタル I/O 接続ケーブル |
| | 16493G-001 | 1.5 m |
| | 16493G-002 | 3.0 m |
| 16494A | | トライアキシャル ケーブル |
| | 16494A-001 | 1.5 m |
| | 16494A-002 | 3.0 m |
| | 16494A-003 | 80 cm |

# オプション

Keysight B2900 のオプションを Table 2-18 にリストします。

**Table 2-18** **オプション**

| オプション | 名称 |
|---|---|
| 校正 | |
| A6J | 校正および校正証明書（校正データ付）、ANSI Z540 準拠 |
| UK6 | 校正および校正証明書（校正データ付） |
| マニュアル（ユーザーズ・ガイド） | |
| AB0 | 中国語（繁体） |
| AB2 | 中国語（簡体） |
| ABA | 英語 |
| ABJ | 日本語 |
| ラック・マウント・キット | |
| 1CM | ラック・マウント・キット |

# 3 設置

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

この章は Keysight B2900 の設置方法、ならびに測定デバイスの接続方法を説明しています。以下のセクションで構成されています。

- 納入時の検査
- 機器のインストール
- メンテナンス
- 測定デバイスを接続する
- インターロック回路を設置する
- インタフェースを接続する
- LAN を用いて通信する
- Digital I/O を使用する

**WARNING** **感電事故や装置の故障を防ぐため、測定ケーブルの接続あるいは抜き取りを行う前に、本器の電源をオフしてください。**

**WARNING** ⚠ **High Force、High Sense、Guard 端子には危険電圧 (±210 V) が出力されることがあります。感電事故防止のため、必ず以下の事項を守ってください。**

- **3 極電源ケーブルを使用して本器を接地する。**
- **16442B テスト・フィクスチャを使用しない場合は、シールド・ボックスのドアを開けた時にインターロック端子が開放されるようにインターロック回路を設置し、接続する。**
- 被測定デバイス（DUT）の接続に使用する治具（テスト・フィクスチャ、プローバなど）を変更する場合は、実際に使用する治具（1 つ）にインターロック・ケーブルを接続する。
- インターロック機能が正常かどうか定期的にテストする。
- **High Force、High Sense、Guard 端子に触れる場合には、本器の電源をオフし、キャパシタが接続されているならば、キャパシタを放電する。電源をオフしない場合には、以下の事項すべてを実施する。**
  - **On/Off スイッチを押します。そして、スイッチが消灯していることを確認します。**
  - **On/Off スイッチが赤色点灯していないことを確認する。**
  - テスト・フィクスチャのカバーまたはシールド・ボックスのドアを開く（インターロック端子を開放する）。
  - キャパシタがチャネルに接続されているならばキャパシタを放電する。
- 他の作業者に対しても、高電圧危険に対する注意を徹底する。

# 納入時の検査

Keysight B2900 およびアクセサリが納入された時には、以下を実施してください。

1. 箱から取り出す前に搬送中に受けた損傷がないことを確認します。たとえば、次のような損傷がある場合には計測お客様窓口にご連絡ください。

   a. へこみ

   b. 引っかき傷

   c. 破れ

   d. 水がかかった痕跡

2. 本器およびアクセサリの入った箱を開梱し、箱に付属されている内容物一覧にしたがって不足物がないことを確認してください。

   不足物があった場合には計測お客様窓口にご連絡ください。

3. 「動作を確認する (p. 3-4)」を参照して、本器の動作を確認してください。

   問題があった場合には計測お客様窓口にご連絡ください。

## 動作を確認する

1. Line スイッチがオフであることを確認します。
2. 電源ケーブルを用いて本器を AC 電源に接続します。
3. Line スイッチを押して、電源をオンします。

   初期化の画面がディスプレイに表示され、自動的にセルフテストが実行されます。

   セルフテスト終了後、本器が正常に動作していれば、LCD は Figure 3-1 または 3-2 のような表示を行います。

**Figure 3-1** **1 チャネル・モデルの表示例**

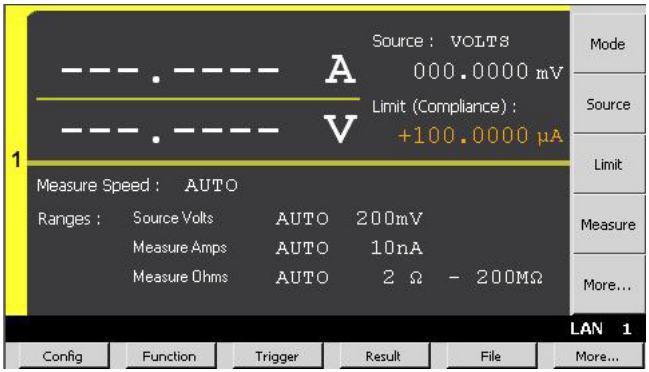


**Figure 3-2** **2 チャネル・モデルの表示例**

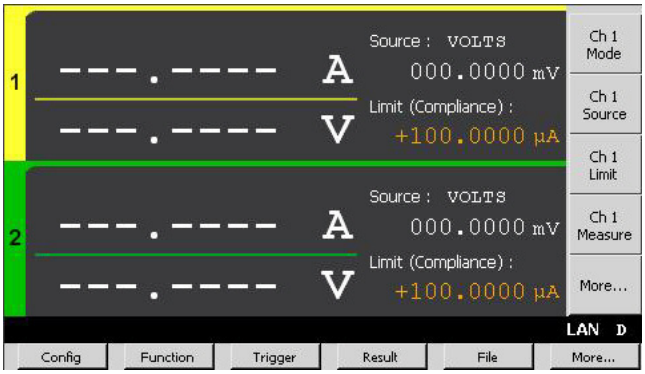


## エラーが発生しているか確認する

次の手順にしたがって、エラーの確認を行います。

1. More > System > Error > Log ファンクション・キーを押します。Error Log ダイアログ・ボックスが開きます。
2. ダイアログ・ボックスに表示されるエラーを確認します。

   エラーが生じていなければ、「0, No Error」が表示されます。
3. OK を押して、ダイアログ・ボックスを閉じます。

# 機器のインストール

このセクションでは Keysight B2900 設置時の注意事項を記載しています。

- 安全に関する考慮事項
- 環境
- 電源ケーブルの接続
- 電源周波数の設定
- ベンチへの設置
- ラックへの設置

## 安全に関する考慮事項

安全に関する一般情報については、本書冒頭の「使用上の安全について」を参照してください。設置／操作の前に、本器を検査し、本書の安全上の警告および指示を再度確認してください。特定の手順に関する安全上の警告については、本書の該当箇所に掲載されています。

## 環境

**WARNING** **可燃性のガスや蒸気のある環境で本器を使用しないでください。**

本器の環境条件については、「一般仕様 (p. 2-27)」に掲載されています。基本的に、本器は室内の管理された環境で使用してください。

本器の寸法については、「一般仕様 (p. 2-27)」を参照してください。側面から吸気し、背面から排気することにより、本器はファン冷却されています。本器をインストールする場所には、側面と背面に通気のための十分な空間が必要です。

## 電源ケーブルの接続

**WARNING** **火災の危険：本器に付属の電源ケーブル以外は使用しないでください。他の電源ケーブルを使用すると、ケーブルが過熱して火災の原因となる恐れがあります。**

**感電の危険：電源ケーブルにはシャーシ・グランドのための線があります。電源コンセントは必ず 3 極のものを使用し、正しいピンをアースに接続してください。**

**NOTE**

着脱式電源ケーブルは、非常時の断路装置として使用できます。電源ケーブルを引き抜くと、本器への AC 電源入力が遮断されます。

本器リア・パネルの AC 入力コネクタに電源ケーブルを接続します。付属の電源ケーブルが正しくない場合、計測お客様窓口までお知らせください。

本器リア・パネルの AC 入力は、ユニバーサル AC 入力です。100 Vac ～ 240 Vac の範囲の公称電源電圧が使用できます。

## 電源周波数の設定

本器を接続する AC 電源の周波数にあわせて、電源周波数を正しく設定する必要があります。次のファンクション・キーを押して、50 Hz または 60 Hz に設定してください。

- 50 Hz に設定する場合：More > System > PLC > 50 Hz
- 60 Hz に設定する場合：More > System > PLC > 60 Hz

## ベンチへの設置

本器側面の吸気口、背面の排気口をふさがないでください。ベンチ動作では側面に 5 mm 以上、背面に 100 mm 以上の間隔が必要です。

ディスプレイを見やすくし、ソース／メジャー端子を操作しやすくするには、ハンドルを回転させて本器の前面を上向きに傾けます。ハンドルを調整するには、ハンドルを横から握って外側に引っ張ります。その後、ハンドルを適切な位置に回転させます。

## ラックへの設置

**NOTE**

ラック・マウントの際には、ラック・マウント・キット（オプション 1CM）をご使用ください。

本器は、19 インチ EIA ラック・キャビネットにマウントできます。メインフレームは 2 ラック・ユニット（2U）のスペースに収まるように設計されています。

ラック・マウントする際には、本器からラバー・バンパーとハンドルを取り外してください。

本器側面の吸気口、背面の排気口をふさがないでください。

**バンパーを取り外すには**

ラバー・バンパーの角を伸ばしながら滑らせて取り外します。

**ハンドルを取り外すには**

1. ハンドルを横から握って外側に引っ張ります。これによって、ハンドルを回転させることができます。
2. ハンドルを垂直方向に回転させます。そして、本器を水平に置きます。
3. ハンドルを外側に引っ張りながら上方向に持ちあげます。

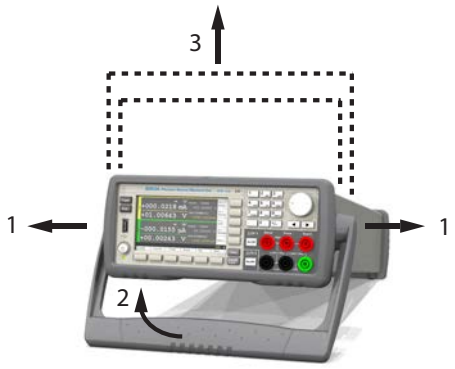


**CAUTION**

ハンドルを再度取り付ける時は、ハンドルの方向に注意を払ってください。誤った方向に取付けると破損の原因になります。

| | | | |
|---|---|---|---|
| Option 900<br> 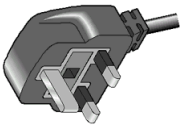 <br>• Plug: BS 1363/A, 250 V, 10 A<br>• PN: 8120-4420 | Option 901<br> <br>• Plug: AS/NZS 3112, 250 V, 10 A<br>• PN: 8120-4419 | Option 902<br> <br>• Plug: IEC 60277-1, 250 V, 10 A<br>• PN: 8121-1226 | Option 903<br>  <br>• Plug: NEMA 5-15P, 125 V, 10 A<br>• PN: 8120-6825 |
| Option 904<br> <br>• Plug: NEMA 6-15P, 250 V, 10 A<br>• PN: 8120-3996 | Option 906<br>  <br>• Plug: SEV 1011, 250 V, 10 A<br>• PN: 8120-4416 | Option 912<br> <br>• Plug: SB 107-2-D1, 250 V, 10 A<br>• PN: 8121-1655 | Option 917<br> 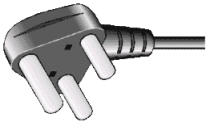 <br>• Plug: IS 1293 and IS 6538, 250 V, 10 A<br>• PN: 8121-1690 |
| Option 918<br>  <br>• Plug: JIS C 8303, 125 V, 12 A<br>• PN: 8121-0743 | Option 919<br> 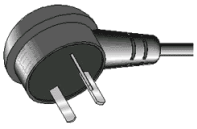 <br>• Plug: Israel SI 32, 250 V, 10 A<br>• PN: 8121-0724 | Option 920<br> <br>• Plug: IRAM 2073, 250 V, 10 A<br>• PN: 8121-0725 | Option 921<br> <br>• Plug: CEI 23-16, 250 V, 10 A<br>• PN: 8121-0722 |
| Option 922<br> <br>• Plug: GB 1002 figure 3, 250 V, 10 A<br>• PN: 8120-8376 | Option 923<br> 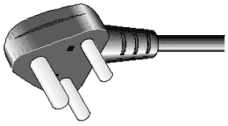 <br>• Plug: SANS 164-1, 250 V, 10 A<br>• PN: 8121-0564 | Option 927<br>  <br>• Plug: NEMA WD-6, 250 V, 10 A<br>• PN: 8120-0674 | Option 930<br>  <br>• Plug: NBR 14136, 250 V, 10 A<br>• PN: 8121-1809 |
| Option 931<br>  <br>• Plug: CNS 10917-2, 125 V, 10 A<br>• PN: 8121-1635 | Option 932<br> <br>• Plug: CS 0017, 250 V, 10 A<br>• PN: 8121-1638 | | |

# メンテナンス

Keysight B2900 を良好な状態でお使いいただくために、定期的にメンテナンスを行うことをお勧めします。本器に問題がある場合は、計測お客様窓口までお知らせください。


- 清掃
- セルフテスト
- セルフ・キャリブレーション
- 校正


## 清掃

**WARNING**

**感電の危険：感電事故を防ぐため、清掃の前に本器の電源プラグをコンセントから抜いてください。**

乾いた布または水でわずかに湿らせた布を使って、ケース外部のパーツを清掃します。洗剤や化学溶剤は使用しないでください。内部の清掃はしないでください。

## セルフテスト

本器は、動作確認を行うためにセルフテスト機能を備えています。セルフテストは本器の電源オン時に自動実行されます。また、下記のような場合にも、セルフテストの実行をお勧めします。セルフテストを開始する前には、チャネル出力をオフし、端子からテスト・リードおよびケーブルを取り外してください。

- 過熱保護によるロック状態にある場合

  この状態では、グレーの画面背景上に Emergency ダイアログ・ボックスが表示されます（リモート時ディスプレイ動作が OFF の場合、リモート状態では確認できません）。さらに ERR インジケータが点灯し、かつ On/Off スイッチが動作しません。ロック状態を解除するには、セルフテストを実行してください。セルフテスト実行後、問題が報告されない場合は、そのチャネルをすぐに使用することができます。

- 故障かな？と感じる場合
- 予防保守として

**セルフテストを実行するには**

セルフテスト実行手順を以下に記します。

1. リモート状態の場合は、Cancel / Local キーを押します。
2. On/Off スイッチを押して、スイッチが消灯していることを確認します。
3. チャネルの端子からテスト・リードおよびケーブルを取り外します。
4. 次のファンクション・キーを押します。

   More > System > Cal/Test > Self-Test

   Confirmation ダイアログ・ボックスが現れます。
5. OK キーを押します。セルフテストが開始されます。

## セルフ・キャリブレーション

本器は、測定性能を保守するためにセルフ・キャリブレーション機能を備えています。本器を使用する環境温度が ± 3 °C 以上変動した場合、セルフ・キャリブレーションを実施してください。これによって、温度ドリフトによる影響を最小限に抑えた精度の良い測定を実行することができます。セルフ・キャリブレーションは、60 分以上のウォーミングアップの後で実施してください。開始する前には、チャネル出力をオフし、端子からテスト・リードおよびケーブルを取り外してください。

**セルフ・キャリブレーションを実行するには**

セルフ・キャリブレーション実行手順を以下に記します。

1. リモート状態の場合は、Cancel / Local キーを押します。
2. On/Off スイッチを押して、スイッチが消灯していることを確認します。
3. チャネルの端子からテスト・リードおよびケーブルを取り外します。
4. 次のファンクション・キーを押します。

   More > System > Cal/Test > Self-Cal

   Confirmation ダイアログ・ボックスが現れます。
5. OK キーを押します。セルフ・キャリブレーションが開始されます。

## 校正

計測器が仕様を満たして、良好な状態で動作を続けるには、定期的に校正および調整を行う必要があります。少なくとも一年に一度の定期校正をお勧めします。校正および調整は、トレーニングを受けた弊社サービス・エンジニアが行います。計測お客様窓口にご連絡ください。

# 測定デバイスを接続する

このセクションでは Keysight B2900 のソース／メジャー端子に被測定デバイス（DUT）を接続する方法を記載しています。

**NOTE**

接続を変更する時には、チャネル出力をオフにしてください。オフにしないと DUT を破損する恐れがあります。

チャネル出力をオフにするには、**On/Off** スイッチを押して、スイッチが消灯するのを確認してください。

このセクションは、次の項目について説明しています。

- 2 ワイヤ接続と 4 ワイヤ接続
- フローティング
- テスト・リードを使用する
- N1295A テスト・フィクスチャを使用する
- 16442B テスト・フィクスチャを使用する
- ガード技術
- 微小電流測定を行うには

**NOTE**

インターロック回路の接続について

本器は ± 42 V 以上の高電圧による感電事故防止のために、インターロック機能を備えています。Digital I/O のインターロック端子が解放されている場合には ± 42 V 以上の高電圧を印加することができません。

高電圧測定を行うには、「インターロック回路を設置する (p. 3-21)」を参照し、インターロック端子をインターロック回路に接続してください。

**WARNING**

**延長ケーブル端および、DUT 接続部の導体に直接触れることのないように、導体を絶縁物で覆ってください。また、接地されたシールド・カバーなどを用いて、接続部を保護することも大切です。**

**出力印加中に DUT の接続、取り外しを行わないでください。感電事故や DUT 破壊の恐れがあります。**

**測定終了後、DUT に触れる場合には、残留電荷および発熱への対策を講じてください。感電事故ややけどを防ぐには、手袋や工具を使用すること、十分な時間放置することなども有効な対策のひとつです。**

## 2 ワイヤ接続と 4 ワイヤ接続

DUT を接続する場合、接続タイプを 2 ワイヤ接続と 4 ワイヤ接続から選択することができます。

接続を簡単にするには、2 ワイヤ接続を使用します。それには Force 端子だけを接続し、Sense 端子を開放します。Force 端子は DC 電圧／電流の印加・測定を行うことができます。

リモート・センシングを行うには、ケルビン接続として知られている 4 ワイヤ接続を使用します。それには Force 端子と Sense 端子の両方を使用します。Force 端子と Sense 端子を DUT の端子で接続することで、テスト・リードやケーブルの残留抵抗によって生じる測定誤差を抑えることができます。この接続は、低抵抗測定や大電流測定に効果があります。

接続タイプ（センシング・タイプ）を設定するには、次の手順を行います。

1. Config > Source > Connection ファンクション・キーを押します。Output Connection ダイアログ・ボックスが開きます。
2. ダイアログ・ボックス上の Sensing Type を設定します。2 ワイヤ接続を行うには 2-WIRE、4 ワイヤ接続を行うには 4-WIRE を選択します。
3. OK ソフトキーを押します。4 ワイヤ接続に設定した場合は、Single 画面または Dual 画面に、次のインジケータが現れます。

   4 ワイヤ接続のインジケータ：

**Figure 3-3** **Dual 画面、チャネル 1 を 4 ワイヤ接続に設定した場合**

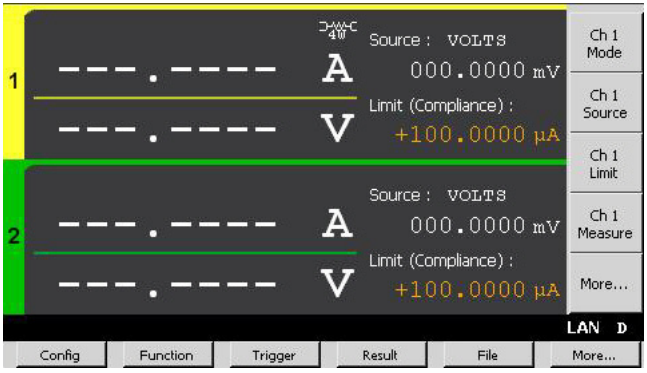

## フローティング

デフォルト設定では、Low Force 端子はシャーシ・グランド（chassis ground）に接続されています。しかし、この端子を内部的にグランドから切り離して、フローティング状態にすることができます。このセットアップは、ソース・チャネルを直列に接続する場合に使用します。ロー端子（Low）の状態を設定するには、次の手順を行います。設定は保存されません。電源をオフするとグランドに設定されます。

1. Config > Source > Connection ファンクション・キーを押します。Output Connection ダイアログ・ボックスが開きます。
2. ダイアログ・ボックス上の Low Terminal State を設定します。フローティングに設定するには FLOATING、グランドに設定するには GROUNDED を選択します。
3. OK ソフトキーを押します。

   フローティング状態に設定した場合、ステータス・インジケータに次のインジケータが現れます。そして、Low Force 端子と Low Sense 端子には最大電圧 ±250 V を印加することが可能となります。

   チャネル 1 フローティング状態のインジケータ：

   チャネル 2 フローティング状態のインジケータ：

**Figure 3-4** **Dual 画面、チャネル 1 と 2 をフローティングに設定した場合**

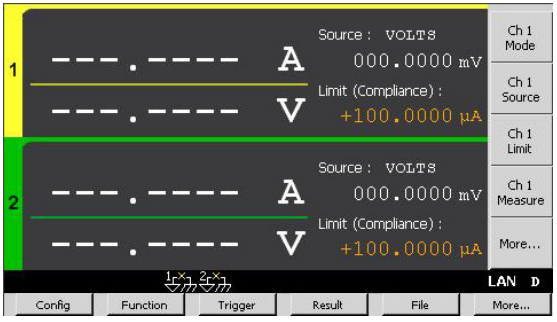


**CAUTION** シャーシ・グランドに電流を流さないでください。破損の恐れがあります。

**WARNING** **Low Force端子とLow Sense端子には±250 Vまでの危険電圧が現れる恐れがあります。感電事故を防ぐために、IEC 61010-2-031 に準拠するアクセサリを使用してください。すべての端子と延長された導体は絶縁キャップ、スリーブなどを用いて絶縁されなければいけません。**

## テスト・リードを使用する

本器のソース／メジャー端子にはバナナ・ジャックが使用されています。DUT の接続には、下記テスト・リードを使用することができます。Figure 3-5 に 2 端子デバイス測定の接続例を示します。

- Keysight U8201A コンボ・テスト・リード・キット

  テスト・リード、テスト・プローブ、アリゲータ・クリップ、SMT グラバ、ファインティップ・テスト・プローブ、バナナ・プラグ、各 2 個。CAT III 1000 V、最大 15 A。4 ワイヤ接続には 2 セット必要。

- Keysight 11059A ケルビン・プローブ・セット

  4 ワイヤ接続用テスト・リード。最大 42 V

**Figure 3-5** **2 端子デバイスの接続**

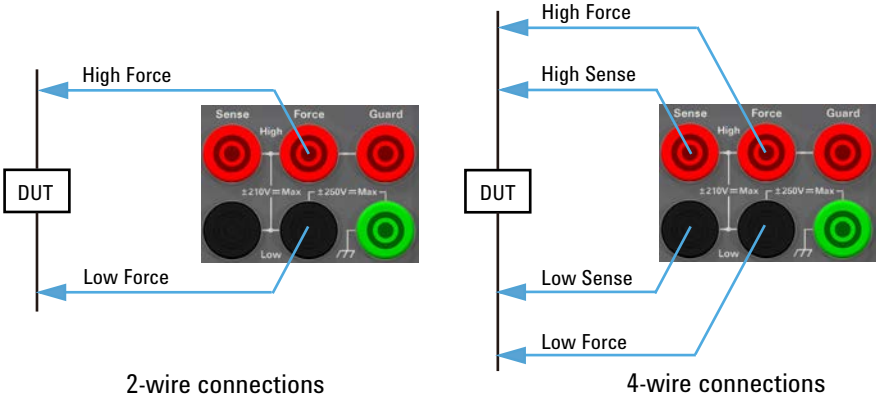

# N1295A テスト・フィクスチャを使用する

Keysight N1295A テスト・フィクスチャには 4 つのトライアキシャル・コネクタがあり、2 ワイヤ接続 2 系統の接続が可能です。

**必要アクセサリ**

- Keysight N1295A テスト・フィクスチャ、ピン・クリップ・ワイヤ（4 個）、ピン・プラグ・ワイヤ（2 個）付属。
- Keysight N1294A-001 2 ワイヤ接続用バナナ－トライアキシャル・アダプタ
- トライアキシャル・ケーブル（2 ワイヤ接続 1 系統あたり 2 本）

**接続**

1. バナナ－トライアキシャル・アダプタを本器の端子に装着します（Figure 3-6）。Bad connection のように隙間がある状態では、装着は不完全です。
2. アダプタと N1295A の間にトライアキシャル・ケーブルを接続します。
3. Figure 3-7 の例では、端子 1 と 2 の間に DUT を接続します。

**Figure 3-6** バナナ - トライアキシャル・アダプタの装着

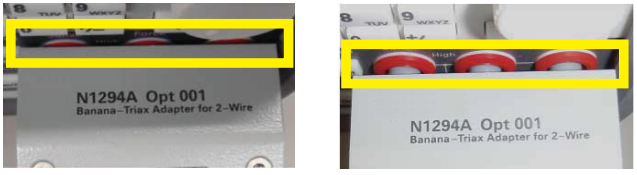


Good connection (no space)　　Bad connection

**Figure 3-7** Keysight N1295A の接続例

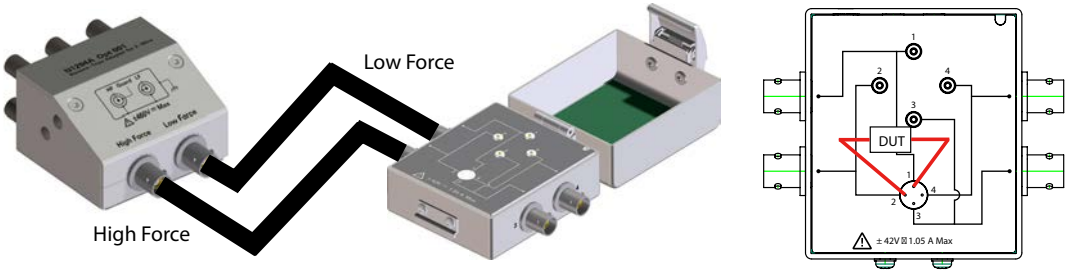


**NOTE**

シールディング

N1295A にはカバーが付いています。カバーを閉じて測定を行うことによって、周囲のノイズによる影響を最小限に抑えることができます。

**CAUTION**

最大電圧、最大電流

テスト・フィクスチャとアダプタの破損を防ぐために、以下の範囲で使用してください。

Keysight N1294A-001：最大 ±250 V、N1295A に接続する場合は最大 ±42 V

Keysight N1294A-002：最大 ±250 V、N1295A に接続する場合は最大 ±42 V

Keysight N1295A：最大 ±42 V、最大 1.05 A

## 16442B テスト・フィクスチャを使用する

Keysight 16442B テスト・フィクスチャはソース／メジャー・ユニット（SMU）接続用のトライアキシャル・コネクタ 6 個、パラメータ／デバイス・アナライザのグランドユニット接続用の GNDU コネクタ、インターロック回路接続用の Intlk コネクタ、その他計測器接続用の同軸コネクタ 6 個を備えています。16442B とアクセサリの詳細については *Keysight 16442B User's Guide* を参照してください。

**必要アクセサリ**

- Keysight 16442B テスト・フィクスチャ（付属品：ピン・クリップ・ワイヤ、ピン・プラグ・ワイヤなど）
- Keysight N1294A-001 2 ワイヤ接続用バナナ－トライアキシャル・アダプタ
- Keysight N1294A-002 4 ワイヤ接続用バナナ－トライアキシャル・アダプタ
- トライアキシャル・ケーブル（2 ワイヤ接続：2 本、4 ワイヤ接続：3 本）

**NOTE**

シールディング

16442B にはカバーが付いています。カバーを閉じて測定を行うことによって、周囲のノイズによる影響を最小限に抑えることができます。

**CAUTION**

最大電圧、最大電流

テスト・フィクスチャとアダプタの破損を防ぐために、以下の範囲で使用してください。

Keysight N1294A-001：最大 ±250 V、N1295A に接続する場合は最大 ±42 V

Keysight N1294A-002：最大 ±250 V、N1295A に接続する場合は最大 ±42 V

Keysight 16442B：最大 ±200 V、最大 1 A（SMU 入力）

**接続**

1. バナナ－トライアキシャル・アダプタを本器の端子に装着します（Figure 3-6）。Bad connection のように隙間がある状態では、装着は不完全です。
2. アダプタと 16442B の間にトライアキシャル・ケーブルを接続します。Figure 3-8 に接続例を示します。
3. 16442B に付属されるソケット・モジュール、ブランク・ボード、ワイヤ（DUT の形状に合うもの）を使用して、DUT を接続します。

   Figure 3-8 の例では、Figure 3-9 のように接続します。

   2 ワイヤ接続の場合、SMU 1 Force 端子を DUT の一方の端子に、SMU 2 Force 端子を DUT のもう一方の端子に接続します。

   4 ワイヤ接続の場合、SMU 1 Force 端子と Sense 端子を DUT の一方の端子に接続します。アダプタの Low Force/Low Sense コネクタを SMU 3 Sense コネクタに接続している場合は、SMU 3 Sense 端子と Guard 端子を DUT のもう一方の端子に接続します。Low Force 信号が Guard 端子に現れます。

**Figure 3-8** **N1294A と 16442B の接続例**

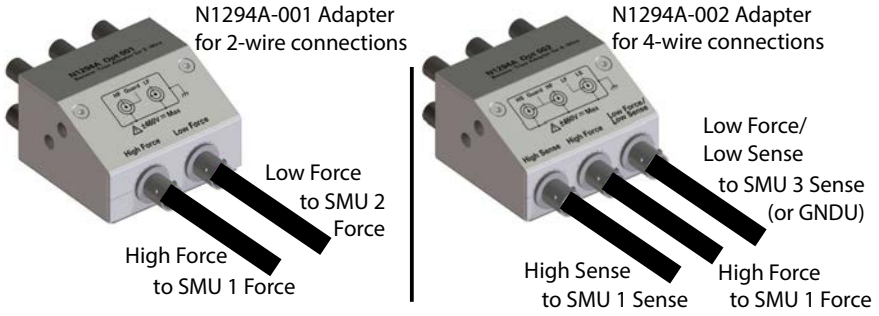


**Figure 3-9** **16442B の配線パネルの接続例**

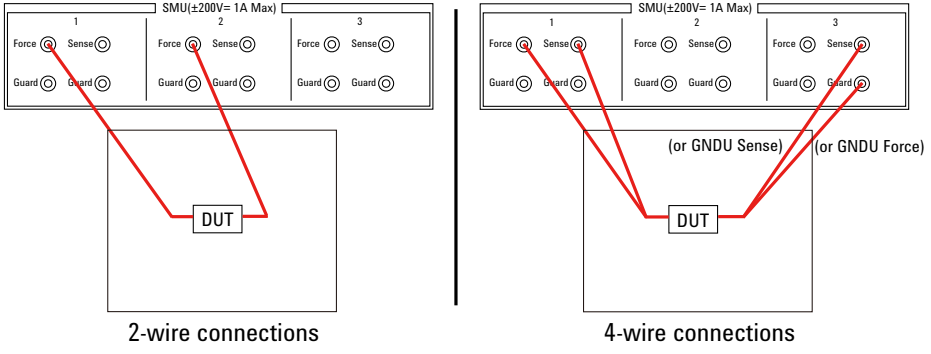

**NOTE**

高電圧測定を実行するには

Digital I/O のインターロック端子が解放されている場合、本器は ±42 V を超える高電圧を出力することができません。高電圧測定を行うには、本器を 16442B に装備されているインターロック回路に接続してください。

N1294A-011 または 012 インターロック・ケーブルを用意して、本器の Digital I/O コネクタと 16442B の Intlk コネクタの間に接続します。16442B のカバーを閉じることによって、本器は高電圧を出力できるようになります。

**WARNING**

**16442B のカバーを閉じることによって本器は High Force、High Sense、Guard 端子に ±210 V までの危険電圧を出力することができます。感電事故を防止するために、これらの端子をむき出しにしないでください。**

## ガード技術

ガード技術は DUT と計測器の間に接続されたケーブル内に生じるリーク電流を防ぐので、微小電流測定には不可欠な技術です。

Figure 3-10 はガード技術について簡単に説明しています。バッファ・アンプ（×1）が Guard 端子と High Force 端子を同電位に保ち、High Force と Guard の間には電流が流れません。従って、リーク電流の影響を受けることなく電流測定を行うことができます。

Figure 3-7、3-8 の接続例では、トライアキシャル・ケーブルを用いることで、テスト・フィクスチャの入力コネクタまでガードが延長されます。

**Figure 3-10** **ガード技術**

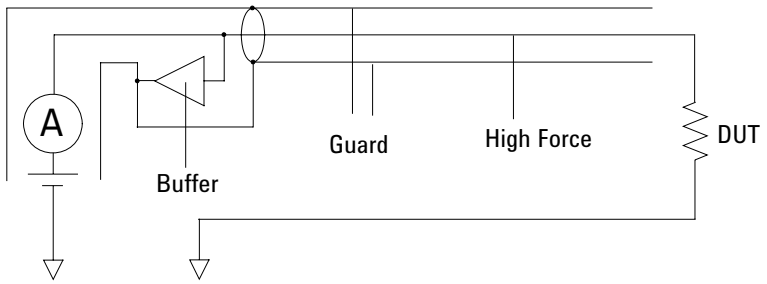


**CAUTION**

Guard 線はオープンの状態で使用します。ほかの端子（サーキット・コモン、シャーシ・グランド、他のガード端子など）に接続しないでください。本器を破損する恐れがあります。

## 微小電流測定を行うには

デフォルト設定では、10 nA および 100 nA 測定レンジは使用されません。微小電流測定を行うには、測定レンジの設定を変更する必要があります。

**測定レンジを変更するには**

1. View キーを押して、Single 画面を表示します。

   Single 画面の下半分に Range パラメータが表示されない場合は、More、Hide Sweep、Hide Pulse、または Hide Trigger アシスト・キーを押して、Range パラメータを表示します。

2. Range パラメータの Measure Amps フィールドの設定を変更します。

   レンジ動作を AUTO（オート）または FIXED（固定）に設定します。

   測定レンジの最小値または固定値を 10 nA または 100 nA に設定します。

# インターロック回路を設置する

一般的なインターロック回路を Figure 3-11 に示します。回路はアクセス・ドアを開けることで電気的に開放され、ドアを閉めることで短絡します。

本器は、Digital I/O のインターロック端子が開放されている場合、±42 V を超える高電圧を出力することができません。高電圧測定を行うには、本器のインターロック端子はシールド・ボックスなどの測定環境に装着されたインターロック回路に接続される必要があります。インターロック回路は、使用者がソース／メジャー端子に触れる場合に感電事故を防ぐために重要かつ必要とされます。

**WARNING**

**インターロック回路を閉じることによって、本器は High Force、High Sense、Guard 端子に ±210 V までの危険電圧を出力することができます。感電事故を防止するために、これらの端子をむき出しにしないでください。**

**必要アクセサリ**

- LED（Keysight 部品番号 1450-0641）、1 個
- メカニカル・スイッチ（N1254A-402 または 3101-3241）、2 個
- 抵抗、500 Ω ～ 1 kΩ（強い LED 出力を得るには低い値を選びます）、1 個
- 25 ピン D-sub コネクタ（シールド・ボックス取付、配線用）、1 個
- 配線用ワイヤ
- 25 ピン D-sub ケーブル、1 個

**Figure 3-11 インターロック回路**

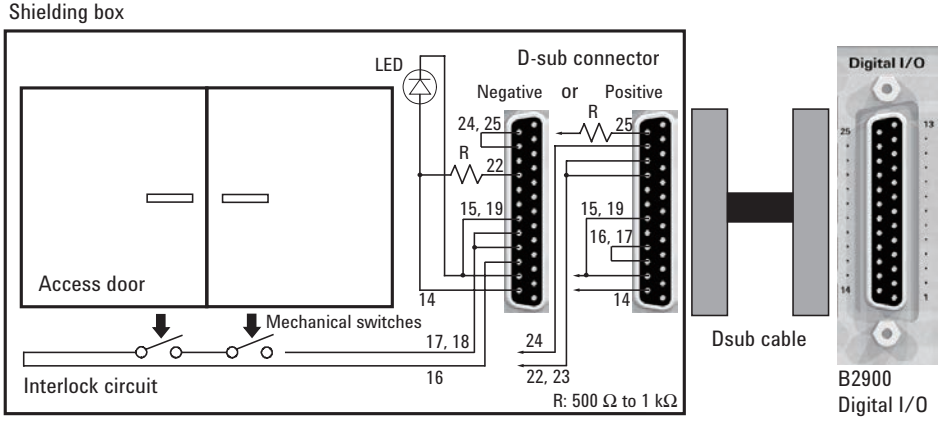

**手順**

1. シールド・ボックスのドアを閉じた時に短絡し、開いた時に開放するようにメカニカル・スイッチを取り付けます。Figure 3-13 および Figure 3-14 を参照してください。
2. シールド・ボックスに LED を取り付けます。Figure 3-12 を参照してください。LED は、本器が高電圧出力状態の時に点灯するインジケータとして使用されます。
3. シールド・ボックスに D-sub コネクタを取り付けます。
4. D-sub コネクタの下記ピン間をショートします。Digital I/O のピン・アサイメントについては Table 3-1 を、接続例については Figure 3-11 を参照してください。

   負論理の場合：ピン 24−25 間

   正論理の場合：ピン 16−17 間
5. D-sub コネクタの下記ピン間に、メカニカル・スイッチ 2 個を直列に接続します。

   負論理の場合：ピン 16 とグランド・ピン（複数）の間

   グランド・ピン：15、17 ～ 21

   正論理の場合：ピン 24 と +5 V ピン（複数）間

   +5 V ピン：22、23、25
6. LED を、ピン 14 とグランド・ピン（複数）の間に接続します。そして「DIO Configuration ダイアログ・ボックス (p. 4-47)」を参照して、ピン 14 を HIGH VOLTAGE LAMP に設定します。

**Figure 3-12　LED（1450-0641）の寸法**

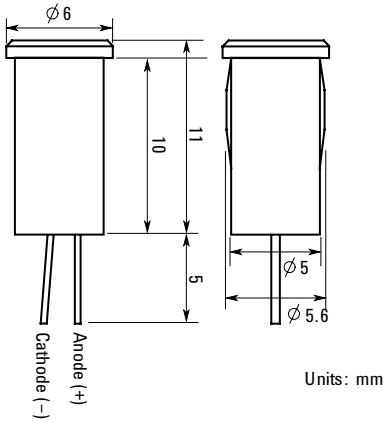

7. 抵抗を、ピン 14 と未使用の +5 V ピンの間に接続します。

**Figure 3-13** インターロック・スイッチ（N1254A-402）の寸法

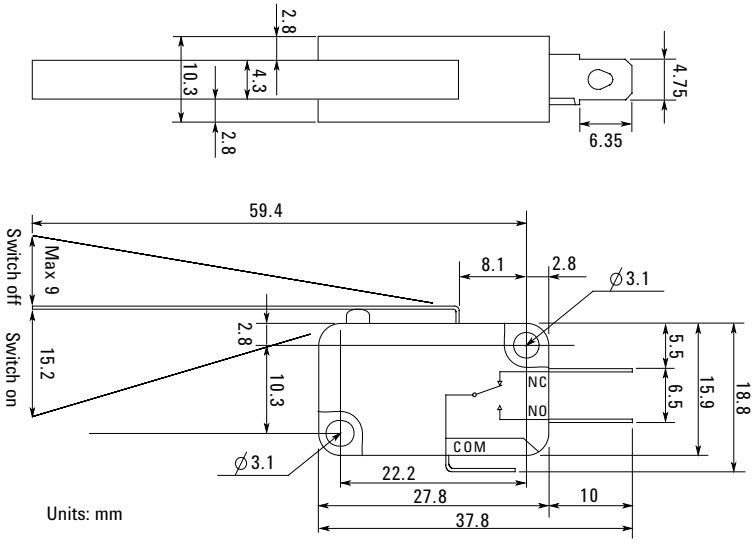


**Figure 3-14** インターロック・スイッチ（3101-3241）の寸法

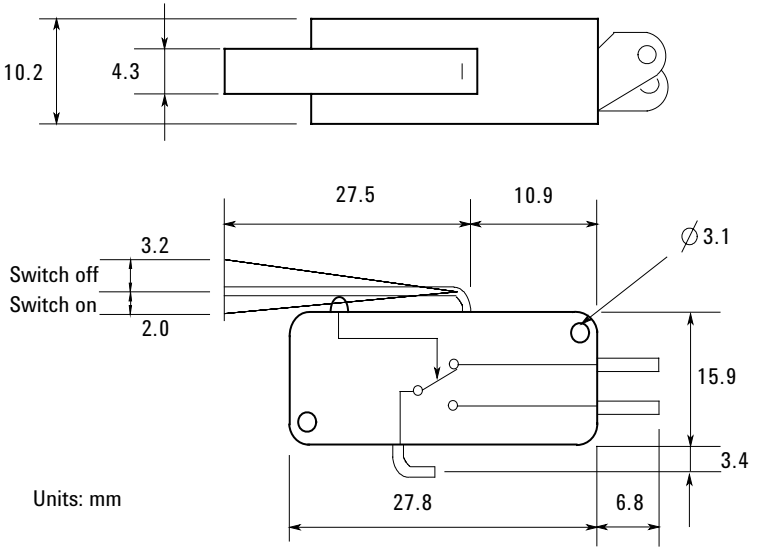

# インタフェースを接続する

**CAUTION**

インタフェース・コネクタ付近で 1 kV 以上の静電放電が生じると、本器がリセットされ、オペレータの介入が必要になる場合があります。

本器は、GPIB、LAN、USB インタフェースを使用できます。電源投入時には 3 種類のインタフェースすべてが使用可能な状態です。インタフェース・ケーブルを適切なインタフェース・コネクタに接続してください。インタフェースの設定方法については後記します。

LAN ポートが接続され、設定されている場合は、フロント・パネルの LAN インジケータが点灯します。

本器は、イーサネット接続モニタ機能を備えています。イーサネット接続モニタ機能は、本器の LAN ポートを連続的にモニタし、自動的に LAN ポートを再設定するものです。

## GPIB/USB インタフェース

**NOTE**

GPIB/USB インタフェース接続の詳細については、「Keysight Technologies USB/LAN/GPIB Interfaces Connectivity Guide」を参照してください。

以下の手順に従うことにより、GPIB（General Purpose Interface Bus）への接続を簡単に開始できます。下の図は、代表的な GPIB インタフェース・システムを示しています。

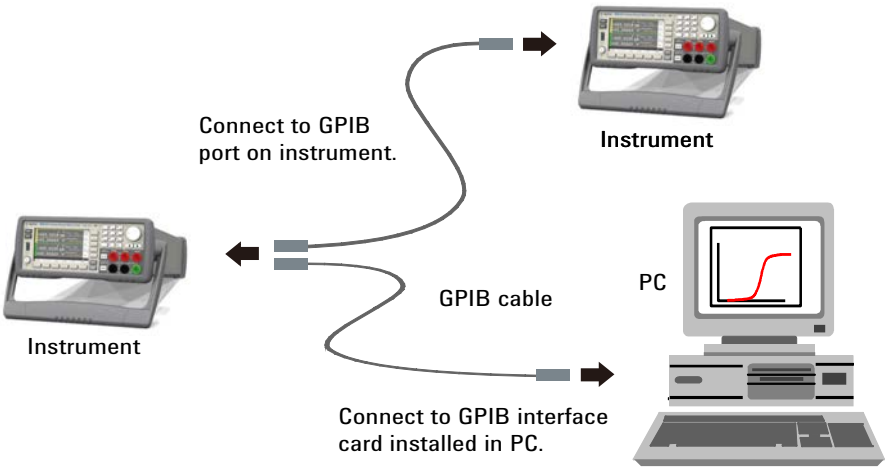

1. 製品に付属の CD から Keysight IO Libraries Suite をまだインストールしていない場合は、インストールします。
2. GPIB インタフェース・カードをコンピュータにインストールしていない場合は、コンピュータをオフにして GPIB カードをインストールします。
3. GPIB インタフェース・ケーブルを使って、計測器を GPIB インタフェース・カードに接続します。
4. Keysight IO Libraries Suite の Connection Expert ユーティリティを使って、インストールした GPIB インタフェース・カードのパラメータを設定します。
5. 本器の GPIB アドレスは出荷時に 23 に設定されています。GPIB アドレスを変更する必要がある場合は、Menu > I/O > GPIB ファンクション・キーを押します。GPIB Configuration ダイアログ・ボックスが開きます。

   GPIB アドレスを変更するにはロータリーノブまたは矢印キーを使用します。値を設定するには OK ソフトキーを押します。
6. これで、Connection Expert で Interactive IO を使って計測器と通信したり、各種プログラミング環境を使って計測器をプログラムしたりすることができます。

以下の手順に従うことにより、USB 対応計測器の USB（Universal Serial Bus）への接続を簡単に開始できます。下の図は、代表的な USB インタフェース・システムを示しています。

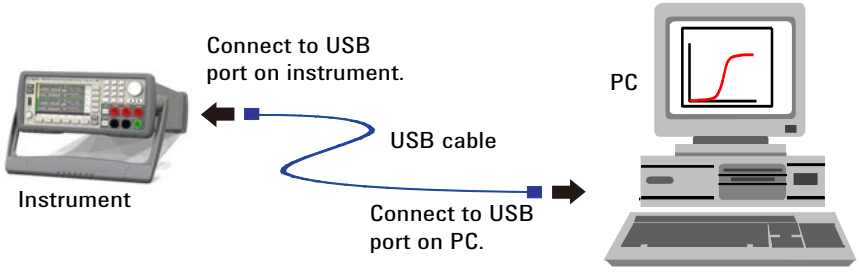


1. 製品に付属の CD から Keysight IO Libraries Suite をまだインストールしていない場合は、インストールします。
2. 計測器の背面にある USB デバイス・ポートをコンピュータの USB ポートに接続します。

3. Keysight IO Libraries Suite の Connection Expert ユーティリティを使用すると、コンピュータが自動的に計測器を認識します。これには数秒かかる場合があります。計測器を認識すると、コンピュータに VISA エイリアス、IDN 文字列、VISA アドレスが表示されます。この情報は USB フォルダに入っています。

   フロント・パネルから計測器の VISA アドレスを表示することも可能です。Menu > I/O > USB ファンクション・キーを押します。USB Status ダイアログ・ボックスが開きます。

4. これで、Connection Expert で Interactive IO を使って計測器と通信したり、各種プログラミング環境を使って計測器をプログラムしたりすることができます。

## LAN インタフェース

**NOTE**

LAN インタフェース接続の詳細については、Keysight IO Libraries と一緒にインストールされる「Connectivity Guide」を参照してください。

以下の手順に従うことにより、ローカル・エリア・ネットワークへの計測器の接続／設定を簡単に開始できます。

### サイト LAN への接続

サイト LAN は、LAN 対応の計測器／コンピュータがルータ、ハブ、スイッチ経由でネットワークに接続されているローカル・エリア・ネットワークです。通常は、DHCP サーバや DNS サーバなどのサービスを提供する大規模な中央管理ネットワークです。

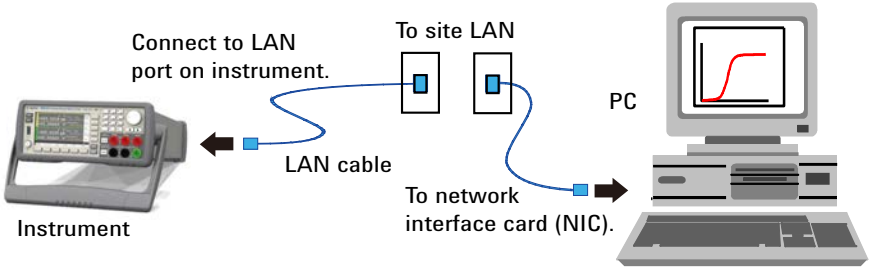


1. 製品に付属の CD から Keysight IO Libraries Suite をまだインストールしていない場合は、インストールします。
2. 計測器をサイト LAN に接続します。工場出荷時の計測器の LAN 設定は、DHCP サーバを使ってネットワークから IP アドレスを自動的に入手するように設定されています（DHCP の設定がオン）。これには最大 1 分

かかる場合があります。DHCP サーバは、計測器のホスト名をダイナミック DNS サーバに登録します。これにより、IP アドレスだけでなくホスト名を使っても計測器と通信できるようになります。LAN ポートの設定がされている場合は、フロント・パネルの LAN インジケータが点灯します。

**NOTE**

計測器の LAN 設定を手動で、フロント・パネルから行うには「LAN Configuration ダイアログ・ボックス (p. 4-47)」を参照してください。

3. Keysight IO Libraries Suite の Connection Expert ユーティリティを使って本器を追加して接続を確認します。本器を追加するには、Connection Expert に本器を検出するように要求します。本器が検出されない場合は、本器のホスト名または IP アドレスを使って本器を追加します。

**NOTE**

これでうまく行かない場合は「Keysight Technologies USB/LAN/GPIB Interfaces Connectivity Guide」のトラブルシューティングのセクションを参照してください。

4. これで、Connection Expert で Interactive IO を使って計測器と通信したり、各種プログラミング環境を使って計測器をプログラムしたりすることができます。コンピュータの Web ブラウザを使って本器に接続することも可能です（「グラフィカル Web インタフェースへの接続 (p. 3-28)」を参照）。.

**アクティブな LAN の状態を確認する**

アクティブな LAN の設定を確認するには、More > I/O > LAN > Status ファンクション・キーを押します。LAN status ダイアログ・ボックスが開きます。

ネットワークの構成によっては、IP アドレス、サブネット・マスク、デフォルト・ゲートウェイなどの LAN 設定をネットワークが自動的に行う場合があります。この場合、LAN Configuration ダイアログ・ボックスの設定とは異なる値に設定されている可能性があります。

**LAN の設定を変更する**

本器の工場出荷前に行われる LAN 設定は、大抵のネットワークに接続可能です。手動で LAN の設定を行う必要がある場合には、More > I/O > LAN > Config ファンクション・キーを押します。LAN Configuration ダイアログ・ボックスが開きます。

**NOTE**

ホスト名が変更された場合、本器を再起動する必要があります。

LAN 設定パラメータについては「LAN Configuration ダイアログ・ボックス (p. 4-47)」を参照してください。

# LAN を用いて通信する

## グラフィカル Web インタフェースへの接続

Keysight B2900 ソース／メジャー・ユニットにはグラフィカル Web インタフェースが内蔵されているので、コンピュータ上のインターネット・ブラウザから直接制御することができます。1 台のコンピュータから複数の接続が許されていますが、接続を追加すると性能が低下します。複数のコンピュータを用いた複数接続は許されていません。

グラフィカル Web インタフェースを用いれば、LAN 設定パラメータなどのフロント・パネル制御機能にアクセスできます。これは、I/O ライブラリやドライバを使わずに本器と通信するのに便利な方法です。

**NOTE**

グラフィカル Web インタフェースは、LAN インタフェースでのみ動作します。Internet Explorer 6 以上または Firefox 2 以上が必要です。Java (SUN) プラグインも必要です。これは Java Runtime Environment に含まれています。Sun Microsystems 社のウェブ・サイトを参照してください。Internet Explorer 7 を使用する場合、接続ごとに異なるブラウザ・ウィンドウを開いてください。

出荷時にはグラフィカル Web インタフェースはオンになっています。

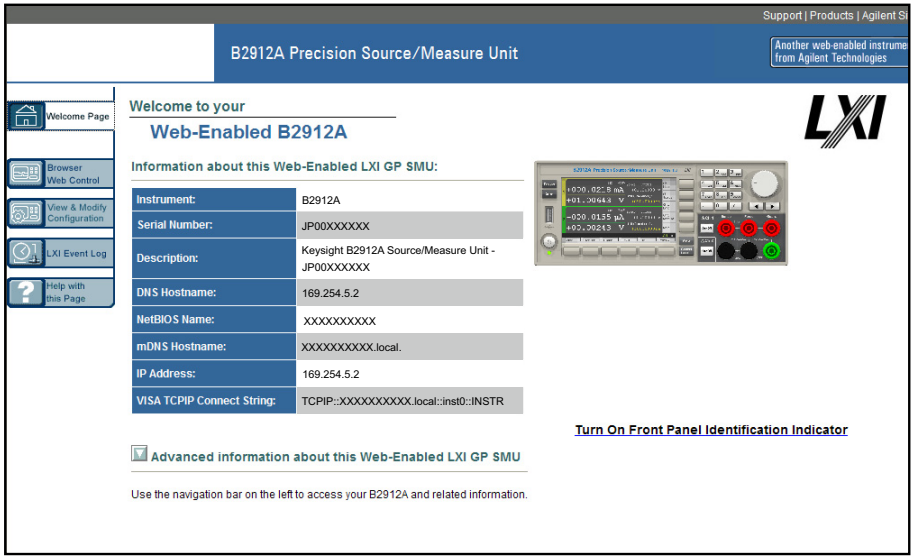

グラフィカル Web インタフェースを起動する手順：

1. コンピュータでウェブ・ブラウザを開きます。
2. 機器のホスト名または IP アドレスをブラウザの Address フィールドに入力して、グラフィカル Web インタフェースを起動します。Keysight B2900 のホームページが表示されます。
3. 左側のナビゲーション・バー内にある Browser Web Control ボタンをクリックして、機器の制御を開始します。
4. 各ページの追加ヘルプを表示するには、Help with this Page をクリックします。

必要に応じて、パスワード保護機能を使ってグラフィカル Web インタフェースへのアクセスを制御することも可能です。工場出荷時にはパスワードは *keysight* もしくは *agilent* に設定されています。パスワードを変更するには、View & Modify Configuration ボタンをクリックします。パスワード設定の詳細については、オンライン・ヘルプを参照してください。

## Telnet を使った接続

Telnet ユーティリティ（およびソケット）も、I/O ライブラリやドライバを使わずに本器と通信する方法です。どの場合でもまず、前述のようにコンピュータと本器の間の LAN 接続を確立する必要があります。

MS-DOS コマンド・プロンプト・ボックスに、telnet hostname 5024 と入力します。ここで、hostname は本器のホスト名または IP アドレス、5024 は機器の telnet ポートです。Telnet セッション・ボックスが表示され、本器に接続していることを示すタイトルが表示されます。プロンプトで、SCPI コマンドを入力します。

## ソケットを使った接続

**NOTE**

Keysight B2900 は最大 4 つの同時データ・ソケット、制御ソケット、Telnet 接続を任意に組合わせて用いることができます。

Keysight の計測器は、SCPI ソケット・サービスにポート 5025 を使用することで統一されています。このポートのデータ・ソケットは、ASCII/SCPI コマンド、問合せ、問合せ応答の送受信に使用できます。コマンドはすべて、改行で終わらなければメッセージが解析されません。問合せ応答もすべて、改行で終わります。

ソケット・プログラミング・インタフェースでは、制御ソケット接続も可能です。制御ソケットは、クライアントによるデバイス・クリアの送信／サービス・リクエストの受信に用いられます。固定のポート番号を使用するデータ・ソケットと違って、制御ソケットのポート番号はさまざまなので、以下の SCPI 問合せをデータ・ソケットに送って入手する必要があります。

```
SYSTem:COMMunicate:TCPip:CONTrol?
```

ポート番号が得られると、制御ソケット接続をオープンできます。データ・ソケットと同様に、制御ソケットへのコマンドはすべて改行で終わらなければなりません。制御ソケットに対して返される問合せ応答もすべて、改行で終わります。

デバイス・クリアを送信するには、文字列 “DCL” を制御ソケットに送信します。本器は、デバイス・クリアの実行を完了すると、文字列 “DCL” を制御ソケットにエコーバックします。制御ソケットに対してサービス・リクエストを有効にするには、サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタを使用します。

サービス・リクエストを有効にしたら、クライアント・プログラムは制御接続を監視します。SRQ が真になると、計測器は文字列 “SRQ +nn” をクライアントに送信します。“nn” はステータス・バイト値です。クライアントは、この値を使って、サービス・リクエストの発生源を知ることができます。

# Digital I/O を使用する

Keysight B2900 は、汎用入出力（GPIO）に Digital I/O コネクタ（D-sub 25 ピン・メス）を装備しています。以下の目的で使用することができます。

- トリガ入力
- トリガ出力
- ディジタル信号入出力
- ディジタル信号入力
- テスト開始（Start of Test、SOT）入力、コンポーネント・ハンドラ用
- ビジー状態出力、コンポーネント・ハンドラ用
- テスト終了（End of Test、EOT）出力、コンポーネント・ハンドラ用
- インターロック制御用ライン
- 高電圧状態出力（ディジタル信号入出力 DIO 14 と共用）

Digital I/O コネクタのピン・アサイメントを Table 3-1 に記します。DIO 1 ～ DIO 14 は、インターロック以外の上記機能に対応します。DIO の機能を設定するには More > I/O > DIO > Config ファンクション・キーを押します。詳細については「DIO Configuration ダイアログ・ボックス (p. 4-47)」を参照してください。

Digital I/O コネクタの各ピンに内部接続されている入出力回路を Figure 3-15 に示します。

使用可能なアクセサリについては「Digital I/O コネクタ用アクセサリ (p. 3-33)」を参照してください。

**Figure 3-15** **Digital I/O 内部回路**

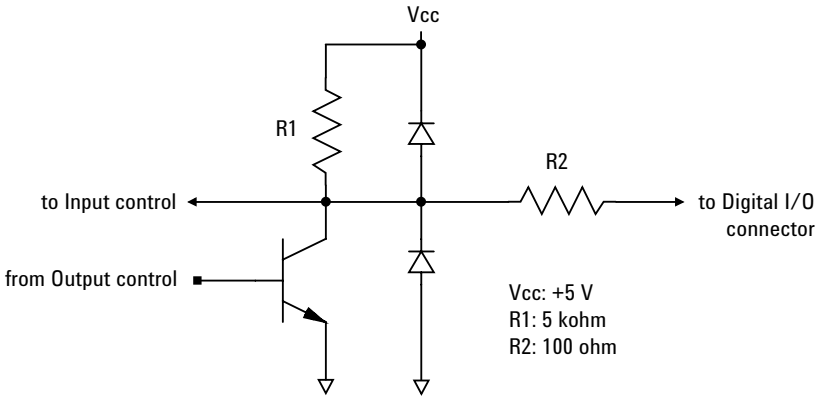


**Table 3-1** **Digital I/O ピン・アサイメント**

| 説明 | ピン番号 | | 説明 |
|---|---|---|---|
| +5 V [a] | 25 | 13 | DIO 13 (bit 13) |
| インターロック制御用 [b] | 24 | 12 | DIO 12 (bit 12) |
| +5 V [a] | 23 | 11 | DIO 11 (bit 11) |
| +5 V [a] | 22 | 10 | DIO 10 (bit 10) |
| GND | 21 | 9 | DIO 9 (bit 9) |
| GND | 20 | 8 | DIO 8 (bit 8) |
| GND | 19 | 7 | DIO 7 (bit 7) |
| GND | 18 | 6 | DIO 6 (bit 6) |
| GND | 17 | 5 | DIO 5 (bit 5) |
| インターロック制御用 [c] | 16 | 4 | DIO 4 (bit 4) |
| GND | 15 | 3 | DIO 3 (bit 3) |
| DIO 14 (bit 14)<br>または<br>高電圧状態出力 | 14 | 2 | DIO 2 (bit 2) |
| | | 1 | DIO 1 (bit 1) |

a. 電流制限：600 mA（ピン 22、23、25 に流れる電流の総和）
b. 正論理の場合に使用。負論理の場合はピン 25 に接続。
c. 負論理の場合に使用。正論理の場合はピン 17 に接続。

## Digital I/O コネクタ用アクセサリ

以下のアクセサリを使用することができます。

- Keysight N1294A-031 GPIO-BNC トリガ・アダプタ

  Digital I/O コネクタをトリガ入力／出力用 BNC コネクタに変換します。BNC コネクタは DIO ピン 9 と 10 に内部接続されています。

  このアダプタは、Digital I/O コネクタに直接接続することができます。

**Figure 3-16** **N1294A-031 GPIO-BNC トリガ・アダプタ**

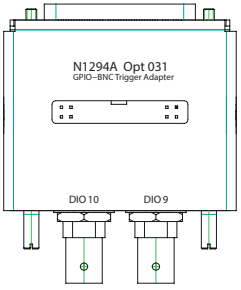


**NOTE**

インターロック端子

N1294A-031 アダプタが Digital I/O コネクタに接続されると、インターロック端子は開放され、本器の出力は ± 42 V に制限されます。

インターロック機能を使用するには、「インターロック回路を設置する (p. 3-21)」を参照して、インターロック端子の延長を行ってください。インターロック端子は、アダプタ内部のボードからトップ・カバーの開口部を通して延長することができます。

# 4 フロントパネル・リファレンス

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

この章は Keysight B2900 のフロントパネル・キー、グラフィカル・ユーザ・インタフェースのリファレンス情報を記述しています。以下のセクションで構成されています。

- ハードキーとロータリーノブ
- ディスプレイとアシスト・キー
- ファンクション・キー
- Config キー グループ
- Function キー グループ
- Trigger キー グループ
- Result キー グループ
- File キー グループ
- Program キー グループ
- I/O キー グループ
- Display キー グループ
- System キー グループ

**NOTE**

測定が正しく実行されない場合、トリガの設定を確認します。トリガ・タイプを AUTO に設定するか、トリガ・カウント（Count 値）を正しく設定してください。「Trigger パラメータ (p. 4-16)」を参照してください。

# ハードキーとロータリーノブ

**電源スイッチ**

本器の電源をオンまたはオフにします。

**Trigger**

シングル（一回）出力／測定を開始、またはトリガ・システムのイニシエート（動作開始）を行います。リピート測定実行中は、それを停止します。シングル測定は、設定条件に応じて、DC 出力、階段波掃引出力、パルス出力、またはパルス掃引出力を行いながら実行されます。シングル測定には最大 100000 個の測定点を含めることができます。

シングル測定が開始されると、データ・バッファ（最大 100000 データ）はクリアされ、最新のシングル測定結果がバッファに保管されます。測定結果は Single 画面、Dual 画面、Graph 画面、または Roll 画面に表示されます。また、最新のシングル測定結果を Measure Result ダイアログ・ボックスのグラフおよびリストに表示することもできます。

**Auto**

リピート（繰り返し）測定を開始します。リピート測定実行中は、それを停止します。リピート測定は、DC 出力（Source 値出力）を行いながら実行されます。測定結果は Single 画面、Dual 画面、または Roll 画面に表示されます。リピート測定結果はバッファに保管されません。

リピート測定は、下記のトリガ設定で実行されます。「Trigger パラメータ (p. 4-16)」の設定は無視されます。

- Acquire トリガ（測定トリガ）：イニシエート（動作開始）
- ARM acquire カウント：無限大
- ARM acquire ソース：AUTO（自動・内部トリガ）
- TRIGger acquire カウント（Measure Count）：100
- TRIGger acquire ソース（Measure Trigger）：AUTO（自動・内部トリガ）
- TRIGger acquire タイマ周期（Measure Period）：10 ミリ秒（測定が完了しない場合は自動的に延長されます）
- トリガ遅延（Source Delay=Measure Delay）：0 秒
- トリガ出力：無効

**View**

表示画面を変更します。「ディスプレイとアシスト・キー (p. 4-6)」を参照してください。

**Cancel / Local**

本器がローカル状態にあるときは、設定操作をキャンセルします。本器がリモート状態にあるときは、本器をローカル状態に戻します。

**On/Off**

SMU チャネルを有効／無効にします。チャネル出力時には出力をオフします（リモート状態であっても）。1 チャネル・モデルの場合はスイッチ 1 つ、2 チャネル・モデルの場合はスイッチ 2 つが装備されています。チャネルが有効であれば、スイッチは緑色に点灯します。チャネルが高電圧状態にある場合、スイッチは赤色に点灯します。

**英数字キー**

フィールド・ポインタが示す設定パラメータ（ソース出力値、リミット（コンプライアンス）値、メッセージなど）の入力に使用します。フィールド・ポインタが EDIT（緑色）ステータスである場合、値を変更できます。

**ロータリーノブ**

フィールド・ポインタが MOVE（青色）ステータスである場合、ノブを回すとポインタが移動します。ノブを押すとポインタの位置が確定されてステータスが EDIT（緑色）に変わります。

フィールド・ポインタが EDIT（緑色）ステータスである場合、ノブを回すとポインタが示す設定パラメータの値が変更されます。ノブを押すと値が確定されてステータスが MOVE（青色）に変わります。

Source、Limit (Compliance) 以外のフィールドでポインタが EDIT（緑色）ステータスである場合、ノブを回すと設定値が変更されて、ノブを押すと値が確定されます。

Source、Limit (Compliance) でポインタが EDIT（緑色）ステータスである場合、ノブを回すと、表示値と実出力値がリアルタイムで変更および更新されます。ただし、ディジット・ポインタで編集している場合は、出力チャネルの挙動は、リアルタイム更新（Immediate V/I Update by Knob）の設定に依存します。Immediate V/I Update by Knob については、「Display Preference ダイアログ・ボックス (p. 4-50)」を参照してください。

ディジット・ポインタが数値入力フィールド上にある場合、ノブを回転させるとその桁の値が変化します。9 から 0 または 0 から 9 に値を変更すると、隣の桁の値が変化します。

ディジット・ポインタが数値入力フィールドの小数点上にある場合、ノブを回転させると小数点の位置が移動します（Immediate V/I Update by Knob の設定が OFF の場合）。

**左右矢印キー**

フィールド・ポインタが MOVE（青色）ステータスである場合、キーを押すとポインタが移動します。

フィールド・ポインタが EDIT（緑色）ステータスである場合、キーを押すとポインタが示す設定パラメータの値が変更されます。フィールド・ポインタが数値入力フィールド上にあって EDIT（緑色）ステータスである場合、キーを押すとポインタがディジット・ポインタに変わります。

ディジット・ポインタが数値入力フィールド上にある場合、キーを押すとポインタの位置が移動します。

# ディスプレイとアシスト・キー

Keysight B2900 は様々な表示画面を提供します。表示画面は、以下に見られるようにモデルによって異なります。表示画面は View キーを用いて変更できます。キーを押すと画面は次のように変更されます。

| | |
|---|---|
| **B2901A** | Single → Graph →（Single に戻ります） |
| **B2902A** | Dual → Single（チャネル 1 用）→ Single（チャネル 2 用）→ Graph →（Dual に戻ります） |
| **B2911A** | Single → Graph → Roll →（Single に戻ります） |
| **B2912A** | Dual → Single（チャネル 1 用）→ Single（チャネル 2 用）→ Graph → Roll →（Dual に戻ります） |

ディスプレイの右側に 5 つのアシスト・キーが装備されています。それらは Mode、Source、Limit、Measure、More などの様々なソフトキーに割り当てられています。ソフトキーの割り当ては表示画面によって異なります。

各表示画面およびアシスト・キーについては、以下のセクションを参照してください。

- Dual 画面
- Single 画面
- Graph 画面
- Roll 画面
- ステータス・インフォメーション

ステータス・インフォメーションは、すべての表示画面に共通であり、ファンクション・キーに対応するソフトキーの上側に表示されます。この表示領域は、システム・メッセージやエラー・メッセージの表示にも使用されます。

## Dual 画面

B2902A および B2912A に有効。画面の上半分がチャネル 1 用、下半分がチャネル 2 用の表示領域になっています。各領域には、測定結果、出力・測定設定、チャネル・ステータスが表示されます。ほとんどの設定パラメータは、この画面で編集できます。

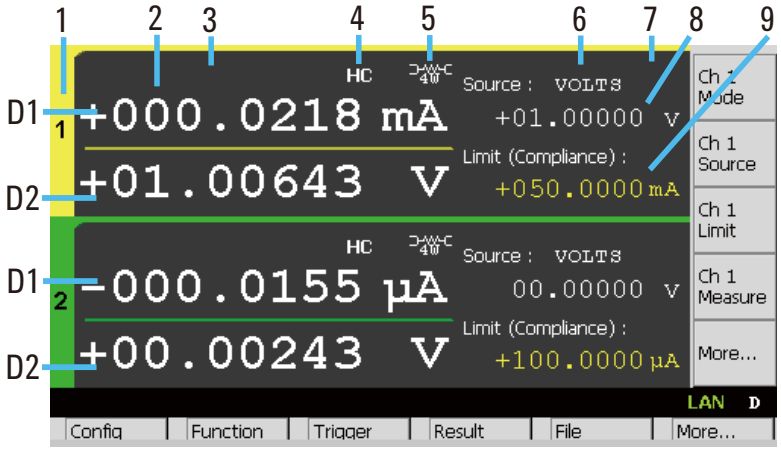


**表示領域**

1. チャネル番号（1 または 2）
2. 最新の測定データ。リミット値を超えると橙色で表示されます。
3. 過電圧／過電流ステータス・インジケータ（OV または OC、赤）
4. 高静電容量モード・インジケータ（HC）
5. リモート・センシング（4 ワイヤ接続）ステータス・インジケータ
6. ソース出力モード（VOLTS または AMPS）
7. ソース出力形状インジケータ（DC、パルス、掃引、パルス掃引）。DC の場合、インジケータは表示されません。
8. Source：ソース出力値。B2902A の場合、5½ 桁分解能、B2912A の場合、6½ 桁分解能
9. Limit (Compliance)：リミット（コンプライアンス）値

D1. プライマリ測定データ。Limit 値を超えると橙色で表示されます。

D2. セカンダリ測定データ。Limit 値を超えると橙色で表示されます。

リミット・テストの場合、D2 には、測定データのかわりに PASS（パス）または FAIL（フェイル）が表示されます。

**アシスト・キー**

以下の記述において、*Ch n* は *Ch 1* または *Ch 2* を示します。

***Ch n* Mode**

アシスト・キーを VOLTS (V)、AMPS (I) に変更します。ソース出力モードを選択します。

VOLTS (V)：電圧源に設定します。

AMPS (I)：電流源に設定します。

***Ch n* Source**

アシスト・キーを下記ユニット・キーに変更します。

電圧出力の場合：µV、mV、V

電流出力の場合：pA、nA、µA、mA、A

まず、英数字キー、ロータリーノブ、および矢印キーを使用して Source 値を入力または設定します。次に、ユニット・キーを押して値を適用します。

***Ch n* Limit**

アシスト・キーを下記ユニット・キーに変更します。

電圧コンプライアンスの場合：µV、mV、V

電流コンプライアンスの場合：pA、nA、µA、mA、A

まず、英数字キー、ロータリーノブ、および矢印キーを使用して Limit 値を入力または設定します。次に、ユニット・キーを押して値を適用します。

***Ch n* Measure**

アシスト・キーを AMPS (I)、VOLTS (V)、OHMS (R)、WATTS (P) に変更します。測定モードを選択します。

AMPS (I)：電流測定に設定します。

VOLTS (V)：電圧測定に設定します。

OHMS (R)：抵抗測定に設定します。

WATTS (P)：電力測定に設定します。

抵抗データは、抵抗 = Vmeas / Imeas で算出されます。

電力データは、電力 = Vmeas × Imeas で算出されます。

ここで、Vmeas は電圧測定データ、Imeas は電流測定データを示しています。

抵抗測定には「抵抗補正 (p. 6-16)」も参照してください。

**More...**

アシスト・キーを *Ch 1* アシスト・キーまたは *Ch 2* アシスト・キーに変更します。*Ch 1* アシスト・キーはチャネル 1、*Ch 2* アシスト・キーはチャネル 2 に有効です。

## Single 画面

測定結果、出力・測定設定、チャネル・ステータスを表示します。ほとんどの設定パラメータは、この画面で編集できます。画面の下半分には、アシスト・キー 2 によって選択された設定パラメータが表示されます。

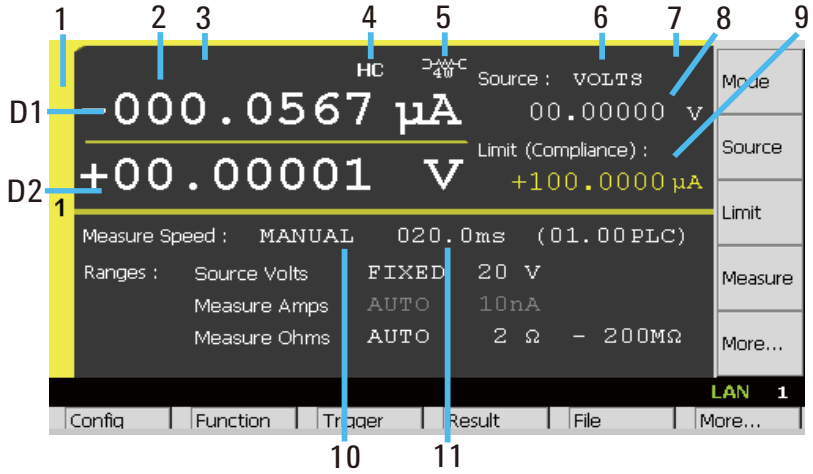


**表示領域**

1. チャネル番号（1 または 2）
2. 最新の測定データ
3. 過電圧／過電流ステータス・インジケータ（OV または OC、赤）
4. 高静電容量モード・インジケータ（HC）
5. リモート・センシング（4 ワイヤ接続）ステータス・インジケータ
6. ソース出力モード（VOLTS または AMPS）
7. ソース出力形状インジケータ（DC、パルス、掃引、パルス掃引）。DC の場合、インジケータは表示されません。
8. Source：ソース出力値。B2901A/B2902A の場合、5½ 桁分解能、B2911A/B2912A の場合、6½ 桁分解能
9. Limit (Compliance)：リミット（コンプライアンス）値
10. 測定スピード。AUTO、SHORT、MEDIUM、NORMAL、LONG、MANUAL
11. アパーチャ時間。秒または PLC（1 点測定に必要な電源サイクル数）。MANUAL スピードにて設定可能

D1. プライマリ測定データ。Limit 値を超えると橙色で表示されます。

D2. セカンダリ測定データ。Limit 値を超えると橙色で表示されます。

リミット・テストの場合、D2 には、測定データのかわりに PASS（パス）または FAIL（フェイル）が表示されます。

**アシスト・キー 1**

**Mode** アシスト・キーを VOLTS (V)、AMPS (I) に変更します。ソース出力モードを選択します。

VOLTS (V)：電圧源に設定します。

AMPS (I)：電流源に設定します。

**Source** アシスト・キーを下記ユニット・キーに変更します。

電圧出力の場合：µV、mV、V

電流出力の場合：pA、nA、µA、mA、A

まず、英数字キー、ロータリーノブ、および矢印キーを使用して Source 値を入力または設定します。次に、ユニット・キーを押して値を適用します。

**Limit** アシスト・キーを下記ユニット・キーに変更します。

電圧コンプライアンスの場合：µV、mV、V

電流コンプライアンスの場合：pA、nA、µA、mA、A

まず、英数字キー、ロータリーノブ、および矢印キーを使用して Limit 値を入力または設定します。次に、ユニット・キーを押して値を適用します。

**Measure** アシスト・キーを AMPS (I)、VOLTS (V)、OHMS (R)、WATTS (P) に変更します。測定モードを選択します。

AMPS (I)：電流測定に設定します。

VOLTS (V)：電圧測定に設定します。

OHMS (R)：抵抗測定に設定します。

WATTS (P)：電力測定に設定します。

抵抗データは、抵抗 = Vmeas / Imeas で算出されます。

電力データは、電力 = Vmeas × Imeas で算出されます。

ここで、Vmeas は電圧測定データ、Imeas は電流測定データを示しています。

抵抗測定には「抵抗補正 (p. 6-16)」も参照してください。

**More...** アシスト・キーをアシスト・キー 2 に変更します。

**アシスト・キー 2**

**Speed**

アシスト・キーを AUTO（10 nA および 100 nA レンジ：1 PLC、その他のレンジ：0.01 PLC）、SHORT（0.01 PLC）、MEDIUM（0.1 PLC）、NORMAL（1 PLC）、LONG（10 PLC）、または MANUAL に変更します。測定スピードを選択します。アパーチャ時間は自動的に括弧内の値に設定されます。アパーチャ時間については「測定時間 (p. 6-5)」を参照してください。

MANUAL の場合、右側のフィールドにアパーチャ時間を秒または PLC（1 点測定に必要な電源サイクル数）で設定します。英数字キー、矢印キー、ロータリーノブを用いて値を入力または設定し、ノブまたはユニット・キーを押して値を確定します。下記ユニット・キーが有効です。

µs、ms、s

**Show Sweep**

Sweep 設定パラメータを表示します。「Sweep パラメータ (p. 4-13)」を参照してください。ソフトキー・ラベルが *Hide Sweep* に変わります。

**Hide Sweep**

Range 設定パラメータを表示します。「Range パラメータ (p. 4-12)」を参照してください。ソフトキー・ラベルが *Show Sweep* に変わります。

**Show Pulse**

Pulse 設定パラメータを表示します。「Pulse パラメータ (p. 4-15)」を参照してください。ソフトキー・ラベルが *Hide Pulse* に変わります。

**Hide Pulse**

Range 設定パラメータを表示します。「Range パラメータ (p. 4-12)」を参照してください。ソフトキー・ラベルが *Show Pulse* に変わります。

**Show Trigger**

Trigger 設定パラメータを表示します。「Trigger パラメータ (p. 4-16)」を参照してください。ソフトキー・ラベルが *Hide Trigger* に変わります。

**Hide Trigger**

Range 設定パラメータを表示します。「Range パラメータ (p. 4-12)」を参照してください。ソフトキー・ラベルが *Show Trigger* に変わります。

**More...**

アシスト・キーをアシスト・キー 1 に変更します。

ソフトキー・ラベル *Show XXXX* と *Hide XXXX* は、キーを押すことによって切り替わります。

## Range パラメータ

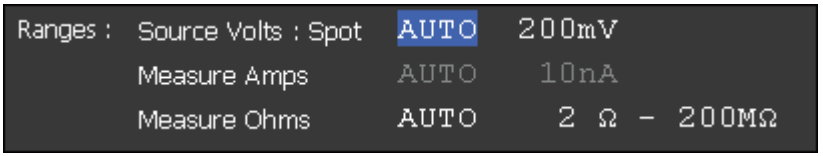


次の設定パラメータが有効です。*Source* または *Measure XXXX* は、ソース出力モードによって決まります。

**Source Volts: Spot** 電圧出力時。定電圧出力とソース側電圧測定のレンジ動作 AUTO または FIXED を選択します。

**Measure Amps** 電圧出力時。電流測定のレンジ動作 AUTO または FIXED を選択します。

**Source Amps: Spot** 電流出力時。定電流出力とソース側電流測定のレンジ動作 AUTO または FIXED を選択します。

**Measure Volts** 電流出力時。電圧測定のレンジ動作 AUTO または FIXED を選択します。

右側のフィールドには、FIXED レンジ動作のレンジ値または AUTO レンジ動作の最小レンジを設定します。有効なレンジ値については「出力／測定範囲 (p. 2-11)」を参照してください。

**Measure Ohms** 抵抗測定動作 AUTO、FIXED、V/I を選択します。AUTO または FIXED の場合、抵抗測定レンジの設定から自動設定される電流印加・電圧測定条件を用いて抵抗測定を行います。V/I の場合は、現在の出力・測定条件を用いて測定を行い、V/I の計算によって抵抗値を導きます。

右側のフィールドには、FIXED 動作の抵抗測定レンジ値または AUTO 動作の最小および最大レンジ値を設定します。有効なレンジ値についてはTable 2-7 (p. 2-15) を参照してください。このフィールドは V/I 動作には無効です。

AUTO レンジ動作では、ソース出力値または測定値に最適な分解能を提供するレンジが自動的に設定されます。

## Sweep パラメータ

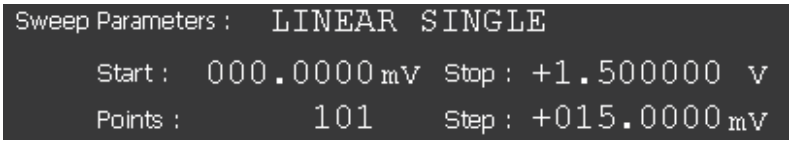


本器は掃引源として動作することができます。次の掃引動作がサポートされます。掃引動作を選択するには、Sweep Parameters フィールドが EDIT（緑色）ステータスにある時に表示されるアシスト・キーを使用します。

- LINEAR SINGLE：リニア・ステップによる Start から Stop までの掃引
- LINEAR DOUBLE：リニア・ステップによる Start から Stop、そして Start までの掃引
- LOG SINGLE：ログ・ステップによる Start から Stop までの掃引
- LOG DOUBLE：ログ・ステップによる Start から Stop、そして Start までの掃引
- LIST：List sweep 設定リストに定義された値の掃引。「リスト掃引の設定 (p. 4-14)」を参照してください。

次の設定パラメータがあります。

**Start** 掃引スタート値を設定します。

**Stop** 掃引ストップ値を設定します。

**Points** 掃引ステップ数を設定します。

**Step** 掃引ステップ値を設定します。LOG 掃引、LIST 掃引には無効。

入力フィールドが EDIT（緑色）ステータスにある時、アシスト・キーは下記ユニット・キーに変更されます。

電流掃引の場合：nA、μA、mA、A

電圧掃引の場合：mV、V

掃引源のレンジ動作については「Sweep ダイアログ・ボックス (p. 4-28)」を参照してください。Range パラメータの *Source Volt: Spot* および *Source Amps: Spot* は、掃引源の AUTO および BEST レンジ動作には無効です。これらのパラメータは定電源と FIXED レンジ動作に設定された掃引源に有効です。

**リスト掃引の設定**

フィールド･ポインタが LIST 掃引の Start/Stop/Points フィールドで EDIT（緑色）ステータスにある時、下記アシスト・キーが有効です。

**Edit** List Sweep ダイアログ・ボックスを開きます。リスト掃引源の設定に使用します。

**Load** Load List Sweep Data ダイアログ・ボックスを開きます。フロント・パネルの USB-A コネクタに接続された USB メモリからリスト掃引データをロードするために使用します。

- List Sweep ダイアログ・ボックス

  リスト掃引源の設定用に、下記 GUI を提供します。データ分解能：B2901A/B2902A の場合 6 桁、B2911A/B2912A の場合 7 桁。

  **（グラフ）** リスト掃引出力波形を表示します。

  **Type** データ・タイプ、V（電圧）または I（電流）

  **CH** チャネル番号、1 または 2（2 チャネル・モデルのみ）

  **（リスト）** データのインデックスと出力値をリストします。

  **Points** データ点数

  **Max** 最大値

  **Min** 最小値

- Load List Sweep Data ダイアログ・ボックス

  リスト掃引データのロード用に、下記 GUI を提供します。

  **（グラフ）** ファイル・リストで選択されたリスト掃引データの波形を表示します。

  **Path** リスト掃引データ・ファイルを保存しているフォルダ

  **（リスト）** ファイル・リスト。リスト掃引データをリストします。

  **Points** データ点数

  **Max** 最大値

  **Min** 最小値

次のデータを、リスト掃引データとしてロードすることができます。

- カンマ区切りのファイル、拡張子 csv
- キャリッジリターンまたはラインフィード区切りのファイル、拡張子 txt

- スペース区切りのファイル、拡張子 prn

## Pulse パラメータ

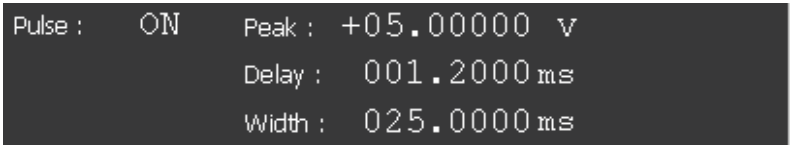


本器はパルス出力源として動作することができます。パルスを伴う出力と測定を行うことができます。パルス出力 ON ／ OFF を選択するには、Pulse フィールドが EDIT（緑色）ステータスにある時に表示されるアシスト・キーを使用します。

次の設定パラメータがあります。

**Peak** パルス・ピーク値を設定します。掃引源には無効です（掃引出力値がパルス・ピーク値に設定されます）。

パルス・ベース値を設定するには、画面の上半分に表示される Source フィールドを使用します。「Single 画面 (p. 4-9)」を参照してください。

**Delay** パルス遅延時間を設定します。パルス出力源は、トリガ遅延の後、パルス遅延時間の経過後に、出力レベルをベース値からピーク値に変更します。

**Width** パルス幅を設定します。

入力フィールドが EDIT（緑色）ステータスにある時、アシスト・キーは下記ユニット・キーに変更されます。

パルス・ピーク電流：nA、µA、mA、A

パルス・ピーク電圧：mV、V

パルス遅延、パルス幅：µs、ms、s、ks

## Trigger パラメータ

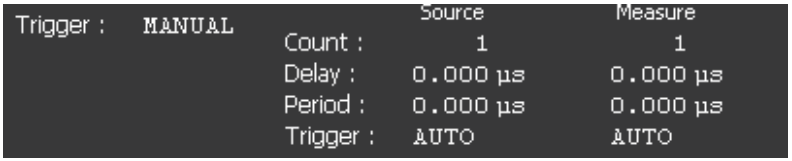


本器はソース出力と測定の開始を制御するために、以下のトリガ・タイプをサポートしています。これを使うことによってトリガを簡単に設定することができます。

トリガ・タイプを選択するには、Trigger フィールドが EDIT（緑色）ステータスにある時に表示されるアシスト・キーを使用します。トリガ・タイプおよび設定パラメータについては、Table 4-1 を参照してください。

**AUTO** 自動トリガ・タイプ

**SYNC** 同期トリガ・タイプ

**TIMER** タイマ トリガ・タイプ

**MANUAL** マニュアル トリガ・タイプ

次の設定パラメータは、Source 列で出力トリガ（Transient アクション）、Measure 列で測定トリガ（Acquire アクション）を設定します。

**Count** トリガ・カウント（トリガ数）、1 ～ 100000 または INF.（無限）。トリガ・タイプが AUTO の場合、この値は自動設定されます。その他のトリガ・タイプの場合は、出力および測定のそれぞれに必要なトリガの数を正しく設定します。例えば 10 ステップの掃引測定の場合は、Source Count = Measure Count = 10 を設定します。

**Delay** トリガ遅延時間を設定します。

**Period** トリガ周期を設定します。

**Trigger** トリガ・ソースを設定します。アシスト・キー AUTO、BUS、TIMER、INT*m*（2 チャネル・モデルのみ）、LAN、または EXT*n* を用いて設定します。ここで *m* は 1 または 2 の整数、*n* は 1 ～ 14 の整数。トリガ・ソースについては Table 4-1 を参照してください。

Delay または Period フィールドが EDIT（緑色）ステータスにある時、アシスト・キーは下記ユニット・キーに変更されます。

µs、ms、s、ks

**Table 4-1** トリガ・タイプおよび設定パラメータ

| タイプ | Count | Delay | Period | Trigger |
|---|---|---|---|---|
| AUTO | 自動設定されます | 0 秒 | — | AUTO |
| SYNC | 入力値 | 入力値 | — | AUTO |
| TIMER | 入力値 | 入力値 | 入力値 | TIMER |
| MANUAL | 入力値 | 入力値 | 入力値 | 選択値 |

*Trigger*=AUTO：現在の動作モードに最適なトリガ・ソースが、本器内部のアルゴリズムによって自動的に選択されます。

*Trigger*=BUS：リモート・インタフェース・トリガ・コマンド（GET、TRIGger、*TRG など）を使用します。

*Trigger*=TIMER：一定の時間間隔で生じる内部信号を使用します。

*Trigger*=INT1 or INT2：内部バス 1 または 2 への入力信号を使用します。

*Trigger*=LAN：LXI トリガを使用します。

*Trigger*=EXT*n*：Digital I/O コネクタの DIO ピン *n* への入力信号を使用します。*n* は 1 ～ 14 の整数。

**NOTE**

トリガ・パラメータを詳しく設定するには

トリガ・システムの詳細については Figure 6-8 (p. 6-28) を参照してください。

Single 画面では、トリガを簡単に効率よく設定するためのトリガ・タイプやパラメータを提供しています。詳細な設定を行うには、MANUAL トリガ・タイプを選択し、Trigger Configuration ダイアログ・ボックスを使用します。このダイアログ・ボックスを開くには Trigger > Config ファンクション・キーを押します。「Trigger キー グループ (p. 4-36)」を参照してください。

Single 画面には ARM 領域の設定パラメータは含まれず、TRIGger 領域の設定パラメータが含まれています。また、Single 画面の設定は Trigger Configuration ダイアログ・ボックスの TRIGger 領域の設定よりも優先されます。ダイアログ・ボックス内の重複する設定は無視されます。

## Graph 画面

チャネル 1 および／または 2 の測定または計算結果をプロットするグラフを表示します。5000 個までのデータをプロットすることができます。

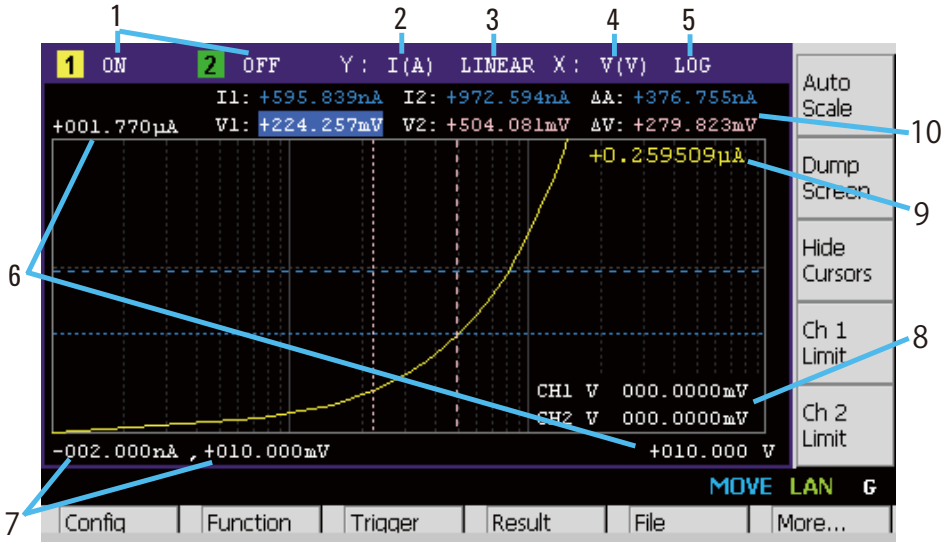


**表示領域**

1. 表示ステータス ON または OFF。2 チャネル・モデルのみ。[*n*] はチャネル *n* を表します。
2. Y 軸データ・タイプ I (A)、V (V)、R (Ω)、P (W)、または MATH（Table 4-2 を参照）
3. Y 軸スケール LINEAR または LOG
4. X 軸データ・タイプ I (A)、V (V)、R (Ω)、P (W)、MATH、t (s)、V1、または V2（Table 4-2 を参照）
5. X 軸スケール LINEAR または LOG
6. グラフの最大値
7. グラフの最小値
8. チャネル 1 および／または 2 のソース出力値、リミット値、またはなし（Ch *n* Source、Ch *n* Limit、または Hide Ch *n* アシスト・キーで制御）
9. アクティブな X カーソル位置のチャネル 1 および／または 2 の Y 軸データ。データが存在しない場合は ----.---- が表示されます。

10. カーソル データ（Show Cursors または Hide Cursors アシスト・キーによって制御）

**1 行目** Y カーソル 1 と 2 の位置と距離（例：I1、I2、ΔA）

**2 行目** X カーソル 1 と 2 の位置と距離（例：t1、t2、Δt）

**Table 4-2** **Graph 画面の X および Y 軸データ・タイプ**

| データ・タイプ | アシスト・キー | 説明 |
|---|---|---|
| I (A) | AMPS (I) | 電流データ |
| V (V) | VOLTS (V) | 電圧データ |
| R (Ω) | OHMS (R) | 抵抗データ |
| P (W) | WATTS (P) | 電力データ |
| MATH | MATH | 計算結果データ |
| t (s) | TIME (t) | 時間データ。X 軸データの場合のみ。 |
| V1 | Ch 1 V (V1) | 2 チャネル・モデルのみ。チャネル 1 または 2 の電圧データ。X 軸データの場合のみ。 |
| V2 | Ch 2 V (V2) | |

**アシスト・キー**

**Auto Scale** トレースがグラフにフィットするようにグラフ・スケールを自動的に変更します。

**Dump Screen** File Selection (Dump Screen) ダイアログ・ボックスを開きます。画面ダンプを JPEG ファイルに保存します。

ファイルは、フロント・パネルの USB-A コネクタに接続された USB メモリに保存されます。ファイルは指定された名前で保存されます。ファイル名に拡張子が含まれていない場合、.jpg が自動的に付加されます。

**Show Cursors** カーソル（Y カーソル 1 と 2、X カーソル 1 と 2、カーソル・データ）を表示して、ソフトキー・ラベルを *Hide Cursors* に変更します。

**Hide Cursors** カーソルを非表示にして、ソフトキー・ラベルを *Show Cursors* に変更します。

**Ch *n* Source** チャネル *n* ソース出力値を表示して、ソフトキー・ラベルを *Ch n Limit* に変更します。

**Ch *n* Limit** チャネル*n*ソース出力値を非表示にしてリミット値を表示します。ソフトキー・ラベルを *Hide Ch n* に変更します。

**Hide Ch *n*** チャネル *n* リミット値を非表示にして、ソフトキー・ラベルを *Ch n Source* に変更します。

上記において、*n* は 1 または 2、*Ch n* は *Ch 1* または *Ch 2* を示します。

**NOTE**

データ数が 5000 を超えた場合

測定データ数が 5000 を超えた場合、Graph 画面および Roll 画面は下記データをプロットします。ここで *n* は 1 ～ 5000 の整数を表しています。

データ数 5001 ～ 10000 の場合：2*(*n*-1)+1 個目のデータ

データ数 10001 ～ 25000 の場合：5*(*n*-1)+1 個目のデータ

データ数 25001 ～ 50000 の場合：10*(*n*-1)+1 個目のデータ

データ数 50001 ～ 100000 の場合：20*(*n*-1)+1 個目のデータ

## Roll 画面

B2911A および B2912A に有効。チャネル 1 および／または 2 の測定データをプロットするタイムドメイン・グラフを表示します。Y 軸データ・タイプについては Table 4-3 を参照してください。5000 個までのデータをプロットすることができます。

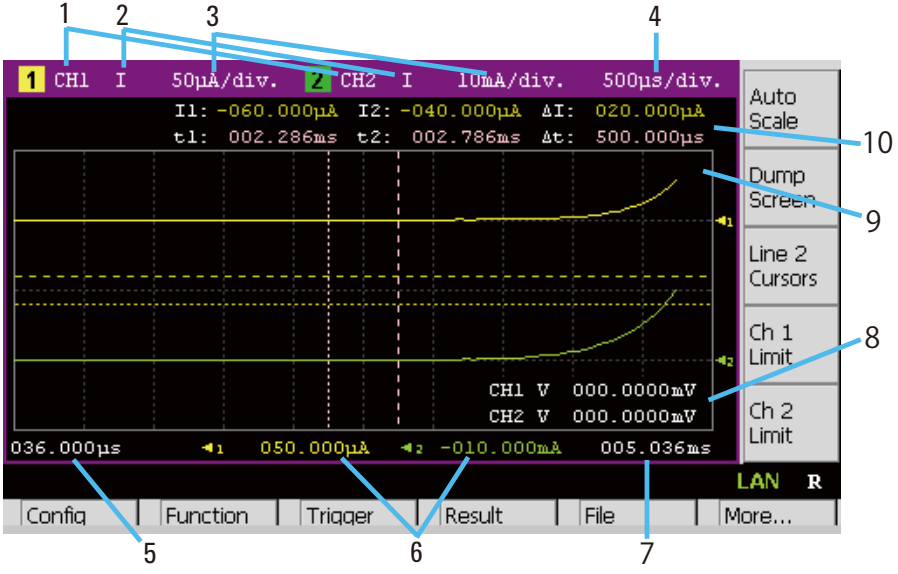

**表示領域**

1. B2911A の場合：表示ステータス ON または OFF

   B2912A の場合：表示ステータス Ch 1、Ch 2、または OFF

   グラフ上には 2 本の線を表示できます。[1] はライン 1 のグラフ設定、[2] はライン 2 のグラフ設定を示します。
2. Y 軸データ・タイプ I、V、R、または P
3. Y 軸スケール（1 目盛あたりのスケール）A/div.、V/div.、Ω/div.、または W/div.
4. X 軸スケール（1 目盛あたりのスケール）s/div.
5. X 軸の最小値（最小タイムスタンプ）
6. ライン 1 および 2 の Y 軸オフセット値
7. X 軸の最大値（最大タイムスタンプ）
8. チャネル 1 および／または 2 のソース出力値、リミット値、またはなし（Ch *n* Source、Ch *n* Limit、または Hide Ch *n* アシスト・キーで制御）
9. アクティブな X カーソル位置のチャネル 1 および／または 2 の Y 軸データ。データが存在しない場合は ----.---- が表示されます。
10. カーソル データ（Line 1 Cursors、Line 2 Cursors、または Hide Cursors アシスト・キーによって制御）

    **1 行目**　　Y カーソル 1 と 2 の位置と距離（例：I1、I2、ΔA）

    **2 行目**　　X カーソル 1 と 2 の位置と距離（例：t1、t2、Δt）

アシスト・キー

**Auto Scale** トレースがグラフにフィットするようにグラフ・スケールを自動的に変更します。

**Dump Screen** File Selection (Dump Screen) ダイアログ・ボックスを開きます。画面ダンプを JPEG ファイルに保存します。

ファイルは、フロント・パネルの USB-A コネクタに接続された USB メモリに保存されます。ファイルは指定された名前で保存されます。ファイル名に拡張子が含まれていない場合、.jpg が自動的に付加されます。

**Line 1 Cursors** ライン 1 のカーソル（Y カーソル 1 と 2、X カーソル 1 と 2、カーソル データ）を表示して、ソフトキー・ラベルを *Line 2 Cursors* に変更します。

**Line 2 Cursors** ライン 2 のカーソル（Y カーソル 1 と 2、X カーソル 1 と 2、カーソル データ）を表示して、ソフトキー・ラベルを *Hide Cursors* に変更します。

**Hide Cursors** カーソルを非表示にして、ソフトキー・ラベルを *Show Cursors* に変更します。

**Ch *n* Source** チャネル *n* ソース出力値を表示して、ソフトキー・ラベルを *Ch n Limit* に変更します。

**Ch *n* Limit** チャネル*n*ソース出力値を非表示にしてリミット値を表示します。ソフトキー・ラベルを *Hide Ch n* に変更します。

**Hide Ch *n*** チャネル *n* リミット値を非表示にして、ソフトキー・ラベルを *Ch n Source* に変更します。

上記において、*n* は 1 または 2、*Ch n* は *Ch 1* または *Ch 2* を示します。

**Table 4-3 Roll 画面の Y 軸データ タイプ**

| データ・タイプ | アシスト・キー | 説明 |
|---|---|---|
| I | AMPS (I) | 電流データ |
| V | VOLTS (V) | 電圧データ |
| R | OHMS (Ω) | 抵抗データ |
| P | WATTS (P) | 電力データ |

## ステータス・インフォメーション

ステータス・インフォメーションは、すべての表示画面に共通であり、ファンクション・キーに対応するソフトキーの上側に表示されます。

**Table 4-4** **ステータス・インジケータ**

| ラベル | カラー | 説明 |
|---|---|---|
| AUTO | 白 | トリガ・オート。自動トリガが有効です。 |
| ARM | 白 | トリガ・アクティブ。トリガ・システムがアクティブになっています。 |
| HV | 黄 | 高電圧。出力電圧設定値が ±42 V を超えています。 |
| | | チャネル n フローティング・ステータス。チャネル n がグランドに接続されていません。n は 1 または 2。 |
| REM | 白 | リモート。本器がリモート状態にあります。 |
| | | ローカル・ロックアウト。本器がローカル・ロックアウト (LLO) ステータスにあります。 |
| ERR | 白 | エラー。少なくとも 1 つのエラーが検出されています。 |
| EDIT | 緑 | EDIT ステータス。ポインタによって指定されたフィールドを編集できます。 |
| MOVE | 青 | MOVE ステータス。フィールド・ポインタを移動できます。 |
| LAN | 緑または赤 | LXI LAN ステータス・インジケータ。緑色は正常な LAN ステータスを示します。赤色は異常な LAN ステータスを示します。点滅は LAN 識別ステータスを示します。 |
| D | 白 | Dual 画面表示状態 |
| 1 | 白 | チャネル 1 の Single 画面表示状態 |
| 2 | 白 | チャネル 2 の Single 画面表示状態 |
| G | 白 | Graph 画面表示状態 |
| R | 白 | Roll 画面表示状態 |

# ファンクション・キー

フロント・パネル・ディスプレイの下側には 6 つのファンクション・キーがあります。これらのキーには以下のソフトキーが対応しています。

| | | |
|---|---|---|
| **ソフトキー・メニュー 1** | **Config** | SMU の様々な機能の設定に使用するソフトキーを表示します。「Config キー グループ (p. 4-25)」を参照してください。 |
| | **Function** | 計算（Math）、リミット・テスト、トレース機能の設定に使用するソフトキーを表示します。「Function キー グループ (p. 4-31)」を参照してください。 |
| | **Trigger** | トリガ・システムの設定と制御に使用するソフトキーを表示します。「Trigger キー グループ (p. 4-36)」を参照してください。 |
| | **Result** | 測定、リミット・テスト、トレースの結果表示に使用するソフトキーを表示します。「Result キー グループ (p. 4-39)」を参照してください。 |
| | **File** | ファイルの保存およびロードに使用するソフトキーを表示します。「File キー グループ (p. 4-42)」を参照してください。 |
| | **More...** | ファンクション・キーをメニュー 2 に変更します。 |
| **ソフトキー・メニュー 2** | **Program** | プログラム・メモリの設定と制御に使用するソフトキーを表示します。「Program キー グループ (p. 4-43)」を参照してください。 |
| | **I/O** | I/O インタフェースの設定に使用するソフトキーを表示します。「I/O キー グループ (p. 4-44)」を参照してください。 |
| | **Display** | 表示機能の設定に使用するソフトキーを表示します。「Display キー グループ (p. 4-49)」を参照してください。 |
| | **System** | 様々なシステム設定に使用するソフトキーを表示します。「System キー グループ (p. 4-51)」を参照してください。 |
| | **More...** | ファンクション・キーをメニュー 1 に変更します。 |

# Config キー グループ

Config キーは、SMU の様々な機能の設定に使用する以下の 3 つのソフトキーを表示します。

**Source**

次のソフトキーを表示します。出力動作の設定に使用します。

**Connection**
Output Connection ダイアログ・ボックス (p. 4-26) を開きます。チャネル動作および接続の設定に使用します。

**Filter**
Output Filter ダイアログ・ボックス (p. 4-27) を開きます。出力フィルタの設定に使用します。

**Sweep**
Sweep ダイアログ・ボックス (p. 4-28) を開きます。掃引源の詳細設定に使用します。

**Measure**

次のソフトキーを表示します。測定動作の設定に使用します。

**R Compen**
抵抗補正オンまたはオフの設定を行います。「抵抗補正 (p. 6-16)」を参照してください。

1 チャネル・モデルの場合、ON および OFF キーを表示します。抵抗補正オンまたはオフの設定を行います。

2 チャネル・モデルの場合、ALL、Ch 1、および Ch 2 キーを表示します。

ALL：チャネル 1 と 2 を選択します。

Ch 1：チャネル 1 だけを選択します。

Ch 2：チャネル 2 だけを選択します。

各キーは ON および OFF キーを表示します。抵抗補正オンまたはオフの設定を行います。

**Ranging**
Ranging ダイアログ・ボックス (p. 4-29) を開きます。測定レンジの詳細設定に使用します。

**Common**

次のソフトキーを表示します。その他の機能の設定に使用します。

**Wait**
Wait Control ダイアログ・ボックス (p. 4-30) を開きます。ソース出力／測定待ち時間の設定に使用します。

**Group**
2 チャネル・モデルの場合のみ。チャネルのグループ化をオンまたはオフに設定します。オン（ON）の場合、チャネルは同期動作を行います。ソフトキー・ラベルの ＊（アスタリスク）は現在の設定を示します。

## Output Connection ダイアログ・ボックス

チャネル動作および接続の設定を行います。

**Ch**

2 チャネル・モデルの場合のみ。チャネル 1（Ch 1）または 2（Ch 2）

このフィールドは、このダイアログ・ボックスで設定されるチャネルを特定します。

**Sensing Type**

センシング・タイプ。2 ワイヤ接続（2-WIRE）または 4 ワイヤ接続（4-WIRE）。リモート センシングの場合は 4-WIRE に設定します。

**Low Terminal State**

ロー端子（Low）の状態。グランド（GROUNDED）またはフローティング（FLOATING）。

**High Capacitance Mode**

高静電容量モード ON または OFF

静電容量の大きい負荷の測定を行う場合は ON に設定します。「高静電容量モード (p. 6-15)」を参照してください。

**Over Voltage/Current Protection**

過電圧／過電流保護機能 ON または OFF

ON に設定してある場合、チャネルは、コンプライアンス状態に達することで直ちに、自動的に出力をオフします。

**Output-Off State**

出力オフ設定（出力オフ後のソース設定条件）。高インピーダンス（HIGH Z）、通常（NORMAL）、またはゼロ ボルト（ZERO）

Table 6-1 (p. 6-13) を参照してください。

**Auto Output-On**

自動出力オン機能 ON または OFF

ON に設定してある場合、トリガ・システムが SCPI コマンド（フロント・パネル操作でなく）によって開始される直前に、自動的にチャネル出力をオンします。

**Auto Output-Off**

自動出力オフ機能 ON または OFF

ON に設定してある場合、全トリガ・システムがステータスをビジーからアイドルに変更した直後に、チャネル出力を自動的にオフします。

## Output Filter ダイアログ・ボックス

出力フィルタの設定を行います。

**Ch**
2 チャネル・モデルの場合のみ。チャネル 1（Ch 1）または 2（Ch 2）

このフィールドは、このダイアログ・ボックスで設定されるチャネルを特定します。

**Filter State**
出力フィルタ ON または OFF

ON に設定してある場合、スパイクやオーバーシュートのないクリーンなソース出力が得られます。フィルタの使用によって、SMU のセトリング時間が増える場合があります。

**Automatic Filter**
自動フィルタ ON または OFF

ON に設定してある場合、最適なフィルタ特性およびカットオフ周波数を提供する出力フィルタを自動的に設定します。

**Time Constant**
フィルタの時定数。5 µs ～ 500 µs

## Sweep ダイアログ・ボックス

掃引源の詳細設定を行います。

**Ch**
2 チャネル・モデルの場合のみ。チャネル 1（Ch 1）または 2（Ch 2）

このフィールドは、このダイアログ・ボックスで設定されるチャネルを特定します。

**Sweep Ranging**
掃引出力動作時のレンジング・モード。BEST、AUTO、または FIXED。Table 4-5 を参照してください。

**Sweep Direction**
掃引方向。UP（スタートからストップ）または DOWN（ストップからスタート）

**Output after Sweep**
掃引終了後出力（掃引終了後にチャネルが適用する出力値）。

START VALUE (START)：掃引出力スタート値を出力開始する直前の DC 出力値。

END VALUE (END)：掃引出力を終了した時の出力値。

**Table 4-5　掃引出力動作時のレンジング・モード**

| | 説明 |
|---|---|
| BEST | リニア掃引モードの場合、全掃引出力値をカバーする最小レンジを自動的に使用します。<br>ログ掃引モードの場合、各掃引ステップ出力を最高の分解能で行えるレンジを自動的に使用します。 |
| AUTO | 各掃引ステップ出力値に最適な分解能を提供するレンジに自動的に変更・設定します。 |
| FIXED | Range パラメータ (p. 4-12) の *Source Volts: Spot* または *Source Amps: Spot* に設定されたレンジを使用します。 |

## Ranging ダイアログ・ボックス

測定時オートレンジ動作の詳細設定を行います。

**Ch**
2 チャネル・モデルの場合のみ。チャネル 1（Ch 1）または 2（Ch 2）

このフィールドは、このダイアログ・ボックスで設定されるチャネルを特定します。

**Current Auto Ranging**
電流測定のオートレンジ動作。NORMAL、SPEED、または RESOLUTION（RESOLN）。Table 4-6 を参照してください。

**Voltage Auto Ranging**
電圧測定のオートレンジ動作。NORMAL、SPEED、または RESOLUTION（RESOLN）。Table 4-6 を参照してください。

**Threshold**
以下に示す式の *rate* 値を設定します。

**Table 4-6 測定時オートレンジ動作**

| | 説明 |
|---|---|
| NORMAL | オートレンジ基本動作と下方向変更動作をサポートします |
| SPEED | オートレンジ基本動作と上方向および下方向変更動作をサポートします |
| RESOLN | オートレンジ基本動作と上方向変更動作をサポートします |

- オートレンジ基本動作

  測定の実行に最適な分解能を提供するレンジに自動的に設定します。
- 上方向変更動作

  測定データ ≥ *value1* の場合、測定後にレンジが上方向に変更されます。

  *value1* = 測定レンジ × *rate* / 100
- 下方向変更動作

  測定データ ≤ *value2* の場合、直ちにレンジが下方向に変更されます。

  *value2* = 測定レンジ × *rate* / 1000

# Wait Control ダイアログ・ボックス

出力および測定の待ち時間の設定を行います。

出力待ち時間は、DC 出力開始後またはパルスの立下り開始後、出力チャネルが出力値を変更できない時間として定義されます。

測定待ち時間は、DC 出力開始後またはパルスの立下り開始後、測定チャネルが測定を開始できない時間として定義されます。

| | |
|---|---|
| **Ch** | 2 チャネル・モデルの場合のみ。チャネル 1（Ch 1）または 2（Ch 2）<br><br>このフィールドは、このダイアログ・ボックスで設定されるチャネルを特定します。 |
| **State** | 待ち時間 ON または OFF |
| **Automatic** | 自動待ち時間 ON または OFF |
| **Gain、Offset** | 待ち時間を計算するためのパラメータ。次式を参照してください。 |

- State = ON で Automatic = ON の場合 :

  待ち時間 = *Gain* × 初期待ち時間 + *Offset*

- State = ON で Automatic = OFF の場合 :

  待ち時間 = *Offset*

- State = OFF の場合 :

  待ち時間 = 0

初期待ち時間は、本器によって自動的に設定されます。変更することはできません。

# Function キー グループ

Function キーは、計算（Math）、リミット・テスト、トレース機能の設定に使用する以下の 3 つのソフトキーを表示します。

**Math** Math Expression ダイアログ・ボックス (p. 4-31) を開きます。計算機能の設定に使用します。

**Limit Test** 次のソフトキーを表示します。リミット・テスト機能の設定に使用します。

- **Composite** Composite Limit Test Setup ダイアログ・ボックス (p. 4-32) を開きます。複合リミット・テストの設定に使用します。
- **Limits** Limit Test Setup ダイアログ・ボックス (p. 4-33) を開きます。リミット・テストの設定に使用します。

**Trace** Trace Buffer Setup ダイアログ・ボックス (p. 4-35) を開きます。トレース機能の設定に使用します。

## Math Expression ダイアログ・ボックス

計算（Math）機能の設定を行います。計算機能が ON の場合、測定データは指定された計算式を使用して計算されます。

**Ch** 2 チャネル・モデルの場合のみ。チャネル 1（Ch 1）または 2（Ch 2）

このフィールドは、このダイアログ・ボックスで設定されるチャネルを特定します。

**Status** 計算（Math）機能 ON または OFF

**Unit String** 計算式（Math expression）の計算結果の単位

使用可能な計算式は Unit String フィールド下の領域にリストされています。このリストは、データ計算用の計算式（1 つだけ）の選択に使用されます。計算式を選択するには、リスト上の名前をハイライトします。

データ計算は、このダイアログ・ボックスで計算機能を設定した後に測定されたデータに有効です。計算結果は、Result キー グループを使用して開いたダイアログ・ボックスに表示できます。「Result キー グループ (p. 4-39)」を参照してください。

計算式の定義は、本器がリモート状態の時に SCPI コマンドを用いて行います。

あらかじめ定義された計算式については、「既定義の計算式 (p. 6-17)」を参照してください。

## Composite Limit Test Setup ダイアログ・ボックス

複合リミット・テストの設定を行います。

**Ch**
2 チャネル・モデルの場合のみ。チャネル 1（Ch 1）または 2（Ch 2）

このフィールドは、このダイアログ・ボックスで設定されるチャネルを特定します。

**Limit Test**
複合リミット・テスト ON または OFF

**Mode**
動作モード GRADING (GRADE) または SORTING (SORT)

GRADING：グレーディング・モード。動作の詳細については Figure 6-5 (p. 6-21) を参照してください。

SORTING：ソーティング・モード。動作の詳細については、Figure 6-6 (p. 6-22) を参照してください。

**Auto Clear**
複合リミット・テスト結果の自動クリア ON または OFF

ON に設定してある場合、複合リミット・テスト結果および DIO ラインが自動的にクリアされます。

**Update**
GRADING モードの場合のみ。テスト結果の出力タイミング IMMEDIATE (IMM.) または END。Figure 6-5 (p. 6-21) の「Immediate」を参照してください。

IMMEDIATE：各テスト後に出力 (Immediate? Yes)

END：最終テスト後に出力 (Immediate? No)

**Offset Cancel**
オフセット・キャンセル ON または OFF

ON に設定してある場合、リミット・テスト判定用データは次のようになります。

判定用データ = 測定値－オフセット値

**Offset**
オフセット・キャンセルに使用されるオフセット値。
-9.999999E+20 ～ +9.999999E+20

**Pass Pattern**
リミット・テスト パス（pass）時に出力されるビット・パターン。GRADING モードで使用されます。

**Fail Pattern**
リミット・テスト フェイル（fail）時に出力されるビット・パターン。SORTING モードで使用されます。

**GPIO Pins** ビット・パターン出力用 DIO ピンの番号を表示します。設定するには :CALC:DIG:BIT コマンドを使用します。

**/BUSY** BUSY（ビジー）信号出力用 DIO ピンの番号

**/SOT** SOT（テスト開始）信号入力用 DIO ピンの番号

**/EOT** EOT（テスト終了）信号出力用 DIO ピンの番号

DIO ピン・アサイメントについては「Digital I/O を使用する (p. 3-31)」を参照してください。

GPIO Pins、/BUSY、/SOT、/EOT に割り当てられる DIO ピンは、DIGITAL I/O（ディジタル信号入出力）機能に設定される必要があります。設定を行うには DIO Configuration ダイアログ・ボックス (p. 4-47) を使用します。

**NOTE**

GPIO Pins、/BUSY、/SOT、/EOT の値

0 から 14 の整数。1 から 14 は、それぞれ DIO ピン 1 から 14 に対応します。0 は使用しないことを示します。

GPIO Pins には複数の連続したピンが割り当てられます。例えば “1, 2, 3, 4” は DIO ピン 1 から 4 が割り当てられていることを示します。この場合、LSB は DIO ピン 1 です。

## Limit Test Setup ダイアログ・ボックス

複合リミット・テストの一部であるリミット・テストの設定を行います。

**Ch** 2 チャネル・モデルの場合のみ。チャネル 1（Ch 1）または 2（Ch 2）

このフィールドは、このダイアログ・ボックスで設定されるチャネルを特定します。

**Feed Data** リミット・テストのパス／フェイル判定に使用するデータのタイプ。MATH、VOLTS、AMPS、または OHMS

MATH：計算式（Math expression）の計算結果データ

VOLTS：電圧測定データ（Vmeas）

AMPS：電流測定データ（Imeas）

OHMS：抵抗データ（=Vmeas/Imeas）

抵抗補正を使用する場合は、「抵抗補正 (p. 6-16)」を参照してください。

**Test Index** リミット・テストのインデックス No. 1 ～ No. 12

インデックス 1 ～ 12 は、ビン番号 1 ～ 12 に対応します。「Limit Test Result ダイアログ・ボックス (p. 4-40)」を参照してください。

**Limit Test** リミット・テスト ON または OFF

**Function** テスト・モード COMPLIANCE（COMP.）または LIMIT

COMPLIANCE：コンプライアンス・チェック

LIMIT：リミット・テスト

**Pass Pattern** リミット・テスト パス（pass）時に出力されるビット・パターン。SORTING モードで使用されます。

**Fail on** コンプライアンス・チェックの場合のみ。OUT または IN

IN に設定してある場合、チャネルがコンプライアンス状態に達するとフェイルと判定します。

OUT に設定してある場合、チャネルがコンプライアンス状態から脱するとフェイルと判定します。

**Fail Pattern** コンプライアンス・チェックの場合のみ。リミット・テスト フェイル（fail）時に出力されるビット・パターン。

**Up Pattern** コンプライアンス・チェックには使用できません。上限値超えフェイル（failed-by-exceeding-upper-limit）時のビット・パターン。GRADING モードで使用されます。

**Up Limit** コンプライアンス・チェックには使用できません。パス／フェイル判定の上限値。GRADING モードで使用されます。

**Low Pattern** リミット・テストの場合のみ。下限値超えフェイル（failed-by-exceeding-lower-limit）時のビット・パターン。GRADING モードで使用されます。

**Low Limit** リミット・テストの場合のみ。パス／フェイル判定の下限値。GRADING モードで使用されます。

ビット・パターンは、Composite Limit Test ダイアログ・ボックスの GPIO Pins フィールドによって特定される DIO ピンに送られます。

# Trace Buffer Setup ダイアログ・ボックス

トレース機能の設定を行います。Feed Data パラメータによって指定されたデータをトレース・バッファに格納することができます（Buffer Control パラメータが NEXT の場合）。最大データ・サイズは、Buffer Size パラメータによって指定されます。詳細については、Figure 6-7 (p. 6-24) を参照してください。

**Ch**

2 チャネル・モデルの場合のみ。チャネル 1（Ch 1）または 2（Ch 2）

このフィールドは、このダイアログ・ボックスで設定されるチャネルを特定します。

**Feed Data**

トレース・バッファに格納されるデータのタイプ。SENSE、MATH、または LIMIT

SENSE：測定結果データ

MATH：計算式（Math expression）の計算結果データ

LIMIT：リミット・テスト・データ

データには、電圧測定データ、電流測定データ、抵抗測定データ、ソース出力設定データ、計算結果データ、リミット・テスト・データ、時間データ、またはステータス・データを含めることができます（I/O キー グループ (p. 4-44) の Format キーを使用して選択します）。

**Buffer Control**

トレース・バッファ制御モード。NEVER または NEXT

NEVER：トレース・バッファへの書き込み動作を無効にします。

NEXT：バッファ・フルが検出されるまで書き込み動作を有効にします。

バッファ・フルが検出されると自動的に NEVER になります。

**Buffer Size**

トレース・バッファのサイズ。1 ～ 100000 データ

# Trigger キー グループ

Trigger キーは、詳細なトリガ・パラメータの設定とトリガ・システムの制御に使用する以下の 4 つのソフトキーを表示します。Figure 6-8 (p. 6-28) を参照してください。

**Config** Trigger Configuration ダイアログ・ボックス (p. 4-37) を開きます。

**Initiate** イニシエート（トリガ・システムの ARM 領域に移動）するデバイス・アクションの選択に使用するソフトキー（Table 4-7）を表示します。

**Abort** アボート（トリガ・システムのアイドル状態に移動）するデバイス・アクションの選択に使用するソフトキー（Table 4-7）を表示します。

**Immediate** 次のソフトキーを表示します。トリガの即時発生を行う領域（ARM または TRIGger）を選択します。

**Trigger** TRIGger 領域を選択します。

**Arm** ARM 領域を選択します。

領域を選択すると、トリガの即時発生を行うデバイス・アクションを選択するソフトキーが表示されます。Table 4-7 を参照してください。

**Table 4-7 デバイス・アクションとチャネルの選択に使用するソフトキー**

| ソフトキー・ラベル | 説明 |
|---|---|
| ALL | Transient と Acquire 両方のアクションを選択します。 |
| Trans. | Transient（ソース出力）アクションだけを選択します。 |
| Acq. | Acquire（測定）アクションだけを選択します。 |
| 1 チャネル・モデルの場合：デバイス・アクションを選択すると、指定されたアクションに対して Initiate、Abort、または Immediate が実行されます。 | |
| 2 チャネル・モデルの場合：デバイス アクションを選択すると、チャネル選択用に次の 3 つのソフトキーが表示されます。 | |
| ALL | チャネル 1 と 2 を選択します。 |
| Ch 1 | チャネル 1 だけを選択します。 |
| Ch 2 | チャネル 2 だけを選択します。 |
| チャネルを選択すると、そのチャネルの指定されたアクションに対して Initiate、Abort、または Immeditate が実行されます。 | |

# Trigger Configuration ダイアログ・ボックス

詳細なトリガ・パラメータの設定に使用します。Single 画面で設定された値が優先されます。重複するパラメータの値は無視されます。「Trigger パラメータ (p. 4-16)」を参照してください。

**Ch**

2 チャネル・モデルの場合のみ。チャネル 1（Ch 1）または 2（Ch 2）

このフィールドは、このダイアログ・ボックスで設定されるチャネルを特定します。

**Layer**

このダイアログ・ボックスで設定される領域またはデバイス・アクションを特定します。

ARM：ARM 領域

TRIGGER：TRIGger 領域

ACTION：デバイス・アクション

ACTION に設定した場合に有効なパラメータは、Ch、Layer、Action、Trigger Output です。

**Action**

このダイアログ・ボックスで設定されるデバイス・アクションを特定します。

TRANS：Transient（ソース出力）デバイス・アクション

ACQ：Acquire（測定）デバイス・アクション

**Count**

カウント（Ch、Layer、および Action パラメータによって指定されたアクションのカウント）。1 ～ 100000 または INF.（無限）。

**Bypass**

バイパス ON または OFF

ON に設定してある場合、Ch、Layer、および Action パラメータによって指定されたアクションのイベント・ディテクタへの最初のパスだけを迂回することができます。

OFF の場合、バイパス（迂回）は無効です。

**Trigger Source**

Ch、Layer、および Action パラメータによって指定されたアクションのイベント。AUTO、BUS、TIMER、INT1、INT2、LAN、EXT1、EXT2、EXT3、EXT4、EXT5、EXT6、EXT7、EXT8、EXT9、EXT10、EXT11、EXT12、EXT13、または EXT14。Table 4-8 を参照してください。

**Period** TIMER イベントの場合のみ

Ch、Layer、Action パラメータによって指定されたアクションの TIMER イベントの間隔。20 µs ～ 100000 s（B2901A/B2902A）、10 µs ～ 100000 s（B2911A/B2912A）

**Trigger Delay** Ch、Layer、Action パラメータによって指定されたアクションの遅延時間。0 ～ 100000 s

**Trigger Output** トリガ出力。ON または OFF

トリガ出力端子。内部バス（INT1、INT2）、LAN ポート（LAN）、または Digital I/O ピン EXT*n*（*n* = 1 ～ 14）

トリガ出力を有効にするには ON に設定します。Ch、Layer、および Action パラメータによって指定されたアクションに対するトリガ・ステータスが変更された時にトリガは出力されます。Figure 6-8 (p. 6-28) を参照してください。

Digital I/O ピンを使用する場合は、ピンの用途、出力トリガの極性、タイプ、パルス幅などの設定が必要です。「DIO Configuration ダイアログ・ボックス (p. 4-47)」および「Digital I/O を使用する (p. 3-31)」を参照してください。

**Table 4-8** トリガ・ソース

| Trigger Source | 説明 |
|---|---|
| AUTO | 現在の動作モードに最適なトリガ・ソースが、本器内部のアルゴリズムによって自動的に選択されます。 |
| BUS | リモート・インタフェース・トリガ・コマンド（GET、TRIGger、*TRG など） |
| TIMER | Period フィールドに設定された間隔ごとに内部で生成される信号 |
| INT1 または INT2 | 内部バス 1 または 2 からの信号 |
| LAN | :ARM[:ACQ\|:TRAN]:SOUR:LAN および :TRIG[:ACQ\|:TRAN]:SOUR:LAN コマンドによって指定される LXI トリガ |
| EXT*n* | リア・パネルにある Digital I/O D-sub コネクタの入出力ポートである DIO ピン *n* からの信号（*n* = 1 ～ 14） |

# Result キー グループ

Result キーは、測定、リミット・テスト、トレースの結果表示に使用する以下の 3 つのソフトキーを表示します。

**Measure** Measure Result ダイアログ・ボックス (p. 4-39) を開きます。

**Limit Test** Limit Test Result ダイアログ・ボックス (p. 4-40) を開きます。

**Trace** Trace Statistical Result ダイアログ・ボックス (p. 4-41) を開きます。

## Measure Result ダイアログ・ボックス

データ・バッファ内に保管されている、最新のシングル測定（一回測定）結果（最大 100000 データ）の表示に使用します。

データは、Type フィールドの下にあるインデックス／データ表示用テーブルに表示されます。またデータは、Point フィールドの上にあるグラフ領域にプロットされます。

**Ch** 2 チャネル・モデルの場合のみ。チャネル 1（Ch 1）または 2（Ch 2）

このフィールドは、表示するデータのチャネルを特定します。

**Type** 表示するデータのタイプ。AMPS、VOLTS、OHMS、WATTS、MATH、または TIME

AMPS: 電流測定データ

VOLTS: 電圧測定データ

OHMS: 抵抗 = Vmeas / Imeas で算出された抵抗データ

WATTS: 電力 = Vmeas × Imeas で算出された電力データ

MATH: 計算式（Math expression）の計算結果データ

TIME: 時間データ

ここで、Vmeas は電圧測定データ、Imeas は電流測定データです。

抵抗補正を使用する場合は、「抵抗補正 (p. 6-16)」を参照してください。

**Points** データ点数

**Max.** グラフの Y 軸最大値

**Min.** グラフの Y 軸最小値

## Limit Test Result ダイアログ・ボックス

リミット・テスト結果の表示に使用します。データは、Length フィールドの下にあるデータ・リストに表示されます。

**Ch** 2 チャネル・モデルの場合のみ。チャネル 1（Ch 1）または 2（Ch 2）。

このフィールドは、表示するデータのチャネルを特定します。

**Length** データ長

リミット・テスト・データには、次の情報が含まれています。

```
(aaaaa) BIN: bb  DATA: +c.ccccccE+dd
```

**(aaaaa)** データ インデックス aaaaa

**BIN:** ビン番号 bb (01 ～ 12)

ビン番号 1 ～ 12 は、インデックス 1 ～ 12 に対応します。「Limit Test Setup ダイアログ・ボックス (p. 4-33)」を参照してください。

リミット・テスト・データがビンの範囲外の場合、GRADING モードでは 00 が設定され、SORTING モードの場合 15 がセットされます。

**DATA:** リミット・テスト・データ +c.cccccE+dd

## Trace Statistical Result ダイアログ・ボックス

トレース結果の表示に使用します。データは、Mean、Std. Dev.、Min.、および Max. フィールドに表示されます。

**Ch**
2 チャネル・モデルの場合のみ。チャネル 1（Ch 1）または 2（Ch 2）。

このフィールドは、表示するデータのチャネルを特定します。

**Feed**
常に SENSE。

**Element**
表示するデータのタイプ。AMPS、VOLTS、または OHMS。

AMPS: 電流測定データ

VOLTS: 電圧測定データ

OHMS: 抵抗 = Vmeas / Imeas で算出された抵抗データ

ここで、Vmeas は電圧測定データ、Imeas は電流測定データです。

抵抗補正を使用する場合は、「抵抗補正 (p. 6-16)」を参照してください。

**Length**
データ長

**Mean**
平均値

**Std. Dev.**
標準偏差

**Min.**
最小値

**Max.**
最大値

# File キー グループ

File キーは、ファイルの保存およびロードに使用するソフトキーを表示します。ファイル操作はフロントパネルの USB-A コネクタに接続された USB メモリに対して行われます。

**Save**

次のソフトキーを表示します。ファイルの保存に使用します。ソフトキーを押すと File Selection ダイアログ・ボックス (p. 4-42) が開きます。

**Measure** 測定データ・ファイルを保存します。

**Math** 計算結果データ・ファイルを保存します。

**Limit Test** リミット・テスト・データ・ファイルを保存します。

**Trace** トレース結果データ・ファイルを保存します。

**Config** システム設定データ・ファイルを保存します。

**Load**

次のソフトキーを表示します。ファイルのロードに使用します。ソフトキーを押すと File Selection ダイアログ・ボックス (p. 4-42) が開きます。

**Config** システム設定データ・ファイルをロードします。

## File Selection ダイアログ・ボックス

ファイルの保存またはロードに使用します。

**Path** ファイルの保存またはロードに使用するフォルダの名前

**File Name** 保存またはロードするファイルの名前

指定されたフォルダに保存されているファイルおよびフォルダは、Path フィールドと File Name フィールドの間にリストされます。このリストは、保存や上書きを行うファイルの選択に使用できます。ファイルを選択するには、リスト上の名前をハイライトします。

システム設定データ・ファイルを保存する場合に、ファイル名に拡張子が含まれていない場合は .sta が自動的に付加されます。他のデータ・ファイルを保存する場合は .csv が自動的に付加されます。

# Program キー グループ

Program キーは、プログラム・メモリの設定と制御に使用する以下の 4 つのソフトキーを表示します。

プログラム・メモリの定義は、本器がリモート状態の時に SCPI コマンドを用いて行います。

**Catalog**

Program Catalog ダイアログ・ボックスを開きます。プログラム・メモリに保存されているプログラムがリストされます。また、使用するメモリ・プログラムを特定することができます。メモリ・プログラムを特定するには、リスト上の名前をハイライトします。

**View**

Program View ダイアログ・ボックスを開きます。特定されたプログラムのプログラム・コードが表示されます。

**Variable**

Variable ダイアログ・ボックスを開きます。メモリ・プログラムで使用される変数がリストされます。使用可能なインデックスは 1 ～ 100 です。

**Control**

次のソフトキーを表示します。プログラム・メモリの動作を制御します。

**Run**
特定されたメモリ・プログラムを実行します。

**Pause**
メモリ・プログラムの実行を一時停止します。

**Step**
特定されたメモリ・プログラムのステップ実行を開始します。

**Stop**
メモリ・プログラムの実行を停止します。

**Continue**
一時停止されているメモリ・プログラムの実行を続行します。

# I/O キー グループ

I/O キーは、I/O インタフェースの設定に使用する以下の 5 つのソフトキーを表示します。

**Format** データ出力フォーマットの設定に使用するソフトキーを表示します。「データ出力フォーマット (p. 4-45)」を参照してください。

**LAN** 次のソフトキーを表示します。LAN インタフェースの管理に使用します。

- **Config** — LAN Configuration ダイアログ・ボックス (p. 4-47) を開きます。LAN インタフェースの構成設定に使用します。
- **Status** — LAN Status ダイアログ・ボックスを開きます。LAN インタフェースのステータスが表示されます。
- **Reset** — すべての LAN 接続をリセットします。
- **Defaults** — LAN 設定を工場出荷時の（デフォルト）設定にします。

Reset ソフトキーまたは Default ソフトキーを押すと、Confirmation ダイアログ・ボックスが開きます。指定されたアクションを実行するには OK ソフトキーを、実行を取り消すには Cancel/Local キーを押します。

**USB** USB Status ダイアログ・ボックスを開きます。VISA USB 接続文字列が表示されます。

例 : USB0::2391::22553::MY12345678::0::INSTR

**GPIB** GPIB Configuration ダイアログ・ボックスを開きます。本器の GPIB アドレスの設定に使用します。また、VISA GPIB 接続文字列が表示されます。

例 : GPIB0::23::INSTR

**DIO** 次のソフトキーを表示します。Digital I/O インタフェースの管理に使用します。

- **Config** — DIO Configuration ダイアログ・ボックス (p. 4-47) を開きます。Digital I/O インタフェースの構成設定に使用します。
- **R/W** — DIO Read/Write ダイアログ・ボックス (p. 4-48) を開きます。Digital I/O インタフェースに設定された値の読み書きに使用します。

# データ出力フォーマット

Format ソフトキーを押すと、出力データのフォーマットとエレメントの設定に使用する、次の 5 つのソフトキーが表示されます。

**Measure** Format (Measure) ダイアログ・ボックスを表示します。測定データ出力のエレメントの設定に使用します。「Format (Measure) ダイアログ・ボックス (p. 4-46)」を参照してください。

**Math/Limit** Format (Math/Limit) ダイアログ・ボックスを表示します。計算結果データ出力およびリミット・テスト結果データ出力のエレメントの設定に使用します。「Format (Math/Limit) ダイアログ・ボックス (p. 4-46)」を参照してください。

**Trace** Format (Trace) ダイアログ・ボックスを表示します。トレース・データ出力のエレメントの設定に使用します。「Format (Trace) ダイアログ・ボックス (p. 4-46)」を参照してください。

**Data Type** 次の 3 つのソフトキーを表示します。データ出力フォーマットの設定に使用します。ソフトキー・ラベルの＊（アスタリスク）は現在の設定を示します。

| | |
|---|---|
| ASCII | ASCI |
| REAL32 | IEEE-754 単精度、4 バイト |
| REAL64 | IEEE-754 倍精度、8 バイト |

**Data Swap** 次の 2 つのソフトキーを表示します。IEEE-754 データ出力のバイト・スワップを有効または無効にします。ソフトキー・ラベルの＊（アスタリスク）は現在の設定を示します。

| | |
|---|---|
| OFF | バイト・スワップを無効にします。通常のバイト順序です。 |
| ON | バイト・スワップを有効にします。逆のバイト順序です。 |

ON に設定してある場合、バイト順序は反転します。IEEE-754 単精度フォーマットの場合、バイト 1 から 4 がバイト 4 から 1 の順番で送信されます。IEEE-754 倍精度フォーマットの場合、バイト 1 から 8 がバイト 8 から 1 の順番で送信されます。

## Format (Measure) ダイアログ・ボックス

測定データ出力のエレメントの設定に使用します。

**Voltage** 電圧データ出力 ON または OFF。

**Current** 電流データ出力 ON または OFF。

**Resistance** 抵抗データ出力 ON または OFF。

**Source** ソース・データ出力 ON または OFF。

**Time** 時間データ出力 ON または OFF。

**Status** ステータス・データ出力 ON または OFF。

## Format (Math/Limit) ダイアログ・ボックス

計算結果データ出力およびリミット・テスト結果データ出力のエレメントの設定に使用します。

**Data** 結果データ出力 ON または OFF。

**Time** 時間データ出力 ON または OFF。

**Status** ステータス・データ出力 ON または OFF。

## Format (Trace) ダイアログ・ボックス

トレース・データ出力のエレメントの設定に使用します。

**Ch** 2 チャネル・モデルの場合のみ。チャネル 1（Ch 1）または 2（Ch 2）。

このフィールドは、このダイアログ・ボックスで設定されるチャネルを特定します。

**Data** トレース・データ。次のデータ・エレメントから 1 つを選択します。

| | |
|---|---|
| MEAN | 平均値 |
| STD.DEV. | 標準偏差 |
| MIN. | 最小値 |
| MAX. | 最大値 |
| PK-PK | ピークピーク値 |

**Timestamp** タイムスタンプ・データ・フォーマット。次の選択肢から 1 つを選択します。

| | |
|---|---|
| ABSOLUTE | 絶対値 (ABS)。第一点目のタイムスタンプ・データに対する増加分を返します。 |
| DELTA | デルタ値 (DELTA)。ひとつ前のタイムスタンプ・データに対する増加分を返します。 |

## LAN Configuration ダイアログ・ボックス

LAN インタフェース構成の設定に使用します。

| | |
|---|---|
| **mDNS** | mDNS（マルチキャスト DNS）ステータス ON または OFF。 |
| **IP Address Config.** | IP アドレス構成 AUTO または MANUAL。AUTO 構成は、DHCP サーバを使用します。 |
| **IP Address** | IP アドレス MANUAL 構成の場合の、本器の IP アドレス。 |
| **Subnet** | IP アドレス MANUAL 構成の場合の、サブネット・マスク。 |
| **Gateway** | IP アドレス MANUAL 構成の場合の、ゲートウェイの IP アドレス。 |
| **DNS Server Config.** | DNS サーバ構成 AUTO または MANUAL。 |
| **DNS Server** | DNS サーバ MANUAL 構成の場合の、DNS サーバの IP アドレス、プライマリおよびセカンダリ。 |
| **Hostname** | 本器のホスト名。 |
| **WINS Server** | WINS サーバの IP アドレス、プライマリおよびセカンダリ。 |

## DIO Configuration ダイアログ・ボックス

Digital I/O インタフェース構成の設定に使用します。

| | |
|---|---|
| **Pin #** | Digital I/O ピン番号。1 ～ 14。<br>このフィールドは、このダイアログ・ボックスで設定されるピンを特定します。 |
| **Function** | Digital I/O インタフェースの指定ピンの機能。DIGITAL I/O（デジタル信号入出力）、DIGITAL IN（デジタル信号入力）、TRIGGER OUT（トリガ出 |

| | |
|---|---|
| | 力)、TRIGGER IN（トリガ入力)、または HIGH VOLTAGE LAMP（HI-VOLT LAMP、高電圧ステータス、14 ピンのみ)。<br>HIGH VOLTAGE LAMP に設定されている場合、このダイアログ・ボックス上の他セットアップ・パラメータは無視されます。 |
| **Polarity** | 入出力機能の極性、POSITIVE（POS.、ポジティブ）または NEGATIVE（NEG.、ネガティブ)。 |
| **Output Trigger Type** | 出力トリガのタイプ EDGE（エッジ）または LEVEL（レベル)。 |
| **Output Trigger Timing** | 出力トリガのタイミング AFTER（アクション（ARM、TRIGGER、ACTION）の後)、BEFORE（アクションの前)、または BOTH（両方)。 |
| **Output Pulse Width** | 出力トリガのパルス幅 10 µs ～ 10 ms |

トリガ機能の詳細については、「Trigger キー グループ (p. 4-36)」を参照してください。

## DIO Read/Write ダイアログ・ボックス

Digital I/O インタフェースに設定された値の読み書きに使用します。

| | |
|---|---|
| **Format** | Mask Value フィールドおよび Value フィールドに設定される値のフォーマット。2 進数（BIN)、10 進数（DEC)、16 進数（HEX)。 |
| **Mask Value** | Digital I/O インタフェースの未使用ビットのパターンを示すマスク値。<br>READ アシスト・キーは、Digital I/O インタフェースに現在設定されているマスク値を読み取ります。<br>WRITE アシスト・キーは、指定したマスク値を Digital I/O インタフェースに設定します。 |
| **Value** | Digital I/O インタフェースの設定値。<br>READ アシスト・キーは、Digital I/O インタフェースに現在設定されている値を読み取ります。<br>WRITE アシスト・キーは、指定した値を Digital I/O インタフェースに書き込みます。 |

# Display キー グループ

Display キーは、表示機能の設定に使用する以下の 4 つのソフトキーを表示します。ソフトキー・ラベルの＊（アスタリスク）は現在の設定を示します。

**Remote**

次のソフトキーを表示します。リモート時ディスプレイ動作を設定します。

**OFF** 本器がリモート状態の場合には、フロント・パネル・ディスプレイを無効にします。高速動作に有効です。

**ON** 本器がリモート状態であっても、フロント・パネル・ディスプレイを有効にします。

**Color**

次のソフトキーを表示します。画面表示のカラー・セットを設定します。

**Set 1** カラー・セット 1 を設定します。

**Set 2** カラー・セット 2 を設定します。

**Zoom**

次のソフトキーを表示します。画面ズームを有効または無効にします。

**OFF** ズームを無効にします。通常表示。

**ON** ズームを有効にします。測定データのみが表示されます。

ズームイン状態を解除するには Zoom Out アシスト・キーを押します。

ズームイン状態では、設定情報は表示されず、測定結果がズームされます。そして、次のようになります。

- Dual 画面の場合：両チャネル共、プライマリ測定データは大きいフォントで、セカンダリ測定データは小さいフォントで表示されます。
- Single 画面の場合：プライマリ、セカンダリ測定データ共、大きいフォントで表示されます。

**Digits**

次のソフトキーを表示します。データ表示分解能を設定します。

**4** 3½ 桁分解能に設定します。

**5** 4½ 桁分解能に設定します。

**6** 5½ 桁分解能に設定します。

**7** 6½ 桁分解能に設定します。

**Pref.**

Display Preference ダイアログ・ボックスを開きます。フロント・パネル操作に関する設定に使用します。「Display Preference ダイアログ・ボックス (p. 4-50)」を参照してください。

## Display Preference ダイアログ・ボックス

フロント・パネル操作に関する設定に使用します。

以下の設定は、不揮発性メモリに保存されます。

- **Immediate V/I Update by Knob**

  V/I 値のリアルタイム更新（ノブ使用時）。

  Source 値または Limit (Compliance) 値を、ディジット・ポインタとロータリーノブを用いて変更する場合のチャネル動作を選択します。

  **ON** リアルタイム更新オン

  ロータリーノブを回すと、表示値とチャネル出力値がリアルタイムで変更／更新されます。

  **OFF** リアルタイム更新オフ

  ロータリーノブを回すと、表示値のみ変更されます。設定値は、ロータリーノブを押すことによって、チャネル出力値に適用されます。

# System キー グループ

System キーは、様々なシステム設定に使用する以下の 9 つのソフトキーを表示します。

**Error**

次のソフトキーを表示します。エラーの表示またはクリアを行います。

**Log** Error Log ダイアログ・ボックスを開きます。SCPI エラーを表示します。

**Clear** エラー・バッファを直ちにクリアします。

**Reset**

本器の初期化を行います。

Reset ソフトキーを押すと、Confirmation ダイアログ・ボックスが開きます。初期化を実行するには OK ソフトキーを、実行を取り消すには Cancel/Local キーを押します。

**Cal/Test**

次のソフトキーを表示します。セルフ・キャリブレーションまたはセルフテストを実行します。

**Self-Cal** セルフ・キャリブレーションを実行します。

**Self-Test** セルフテストを実行します。

ソフトキーを押すと、Confirmation ダイアログ・ボックスが開きます。指定されたアクションを実行するには OK ソフトキーを、実行を取り消すには Cancel/Local キーを押します。

**PLC**

次のソフトキーを表示します。電源周波数を設定します。ソフトキー・ラベルの＊（アスタリスク）は現在の設定を示します。

**50 Hz** 50 Hz に設定します。

**60 Hz** 60 Hz に設定します。

**Timestamp**

次のソフトキーを表示します。タイムスタンプをクリアします。

**Clear** タイムスタンプをクリアします。このソフトキーを押すと、Confirmation ダイアログ・ボックスが開きます。タイムスタンプのクリアを実行するには OK ソフトキーを、実行を取り消すには Cancel/Local キーを押します。

**Auto CLR** 次のソフトキーを表示します。タイムスタンプの自動クリアを設定します。ソフトキー・ラベルの＊（アスタリスク）は現在の設定を示します。

| | |
|---|---|
| OFF | 自動クリアを無効にします。 |
| ON | 自動クリアを有効にします。 |

**Start-up**

System Start-up ダイアログ・ボックスを表示します。次のパラメータの設定に使用します。

**Power-on State** 電源投入時の状態。RST、RCL0、RCL1、RCL2、RCL3、または RCL4

電源投入時の状態は、工場出荷時のデフォルト状態 (RST) およびユーザ指定の状態 RCL0、RCL1、RCL2、RCL3、RCL4 から選択できます。ユーザ指定状態の定義は、本器がリモート状態の時に *SAV 0、*SAV 1、*SAV 2、*SAV 3、*SAV 4 コマンドを用いて行います。

**Power-on Program** パワーオン・プログラムの実行。ON または OFF

ON に設定すると、本器の電源をオンした時に、パワーオン・プログラムが自動的に実行されます。

パワーオン・プログラムの定義は、本器がリモート状態の時に :PROG:PON:COPY コマンドを用いて行います。

**Sound**

次のソフトキーを表示します。ビープ音を有効または無効にします。ソフトキー・ラベルの＊（アスタリスク）は現在の設定を示します。

| | |
|---|---|
| **OFF** | ビープ音を無効にします。 |
| **ON** | ビープ音を有効にします。 |

**SCPI**

次のソフトキーを表示します。本器のリモート制御コマンド・セットを設定します。ソフトキー・ラベルの＊（アスタリスク）は現在の設定を示します。

| | |
|---|---|
| **Default** | デフォルト・コマンド・セットを設定します。本器の全機能をサポートします。 |
| **2400** | 従来型コマンド・セットを設定します。既存機器（Keithley Instruments, Inc. Series 2400 など）の制御用に作成されたプログラムの再利用を容易にします。 |

**Info.**

次のソフトキーを表示します。

**Revision** Revision ダイアログ・ボックスを表示します。本器のモデル番号、シリアル番号、ファームウェア・リビジョンを表示します。

**Date/Time** Date and Time ダイアログ・ボックスを表示します。日付と時間の確認または設定に使用します。

**Update** ファームウェアのアップデートに使用します。

**Demo.** デモンストレーションを実行します。このソフトキーを押すと、Confirmation ダイアログ・ボックスが開きます。デモンストレーションを開始するには OK ソフトキーを、実行を取り消すには Cancel/Local キーを押します。

# 5 フロントパネル・オペレーション

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

この章では Keysight B2900 の操作方法を説明します。

- 基本操作
- ソース出力・測定以外の機能を使用する
- ソース出力を設定する
- 測定を実行する
- 計算機能を使用する
- リミット・テストを実行する
- トレース・バッファを使用する
- プログラム・メモリを使用する

**NOTE**

### 本器の電源をオン／オフする

電源スイッチを押します。電源オンの状態では、スイッチ下の LED が緑色に点灯します。

**NOTE**

### 本器をローカル状態に設定する

Cancel/Local キーを押します。フロントパネル・キーは、本器がローカル状態の時に有効です。

**NOTE**

### チャネルを有効／無効にする

On/Off スイッチを押します。チャネルの状態は、スイッチの点灯状態によって知ることができます。

消灯：チャネルが無効です。

緑色に点灯：チャネルが有効です。

赤色に点灯：チャネルが高電圧出力状態にあります。

**NOTE**

### 測定を開始する

Trigger キーを押します。設定条件に応じて、DC 出力、階段波掃引出力、パルス出力、またはパルス掃引出力を伴うシングル測定（一回測定）が実行されます。

Auto キーを押します。DC 出力（Source 値出力）を伴うリピート測定（繰り返し測定）が実行されます。

# 基本操作

設定画面の設定フィールドを特定するにはフィールド・ポインタを使用します。フィールド・ポインタには次の状態があり、状態を切り替えながら本器の設定を行います。

**MOVE 状態**　青色でハイライト。フィールド間を移動可能。

**EDIT 状態**　緑色でハイライト。フィールドの値を変更可能。

## フィールドの設定を変更する

1. フィールド・ポインタが EDIT 状態になっている場合はロータリーノブを押します。MOVE 状態に変わります。
2. ロータリーノブを回す、または矢印キーを押すことによって、フィールド・ポインタを動かします。
3. 変更する項目にフィールド・ポインタを合わせてロータリーノブを押します。EDIT 状態に変わります。
4. 英数字キーを押す、ロータリーノブを回す、または矢印キーを押すことによって、数値あるいは文字を入力します。そしてロータリーノブを押すことによって設定値を確定します。MOVE 状態に変わります。

   あるいは、設定値に該当するアシスト・キーを押すことによって、設定値を確定します。MOVE 状態に変わります。

**NOTE**

### ディジット・ポインタ

Source、Limit (Compliance) フィールドなどの数値入力フィールドでは、ひとつの桁だけを特定して数値変更を行うことができます。

EDIT 状態（入力フィールドの全桁が緑色にハイライトされている状態）で矢印キーを押すと、フィールド・ポインタはひとつの桁だけを指し示すディジット・ポインタに変わります。この状態では次のような動作を行います。

矢印キーはポインタを移動させます。

英数字キーとロータリーノブはポインタが示す桁の値を変更します。

ポインタが小数点上にある場合は、ロータリーノブを回すことによって小数点が移動します（リアルタイム更新（Immediate V/I Update by Knob）がオフの場合）。

**NOTE**

### ロータリーノブ使用時のチャネル動作

Source、Limit (Compliance) フィールドにおいて、フィールド・ポインタが EDIT（緑色）ステータスである場合、ロータリーノブを回すと出力チャネルの設定値がリアルタイムで変更・更新されます。

ディジット・ポインタの状態でノブを使用する場合のチャネル動作は、リアルタイム更新（Immediate V/I Update by Knob）の設定に依存します。

- リアルタイム更新オン

  設定値は、リアルタイムでチャネルに適用されます。

- リアルタイム更新オフ

  設定値は、リアルタイムでは適用されません。ノブを押すことによって、チャネルに適用されます。

## ダイアログ・ボックスの設定を変更する

1. 「フィールドの設定を変更する (p. 5-3)」と同様の方法で、ダイアログ・ボックス上の項目の設定を行います。
2. 設定を適用するには Apply を押します。

   すべての設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには、OK を押します。

   設定変更をキャンセルするには、Apply を押さずに Cancel/Local キーを押します。

# ソース出力・測定以外の機能を使用する

ソース出力・測定以外の下記操作について説明します。

- 電源周波数を設定する
- 初期状態に設定する
- ビーパーを設定する
- 日時を設定する
- セルフテストを実行する
- セルフ・キャリブレーションを実行する
- 電源投入時の動作を設定する
- エラー・メッセージを表示する
- エラー・バッファをクリアする
- タイムスタンプをクリアする
- タイムスタンプの自動クリアを設定する
- ファームウェア・リビジョンを表示する
- GPIB アドレスを設定する
- リモート制御コマンド・セットを設定する
- リモート表示モードを設定する

## 電源周波数を設定する

1. More > System > PLC ファンクション・キーを押します。
2. 50 Hz または 60 Hz を押します。設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 初期状態に設定する

1. More > System > Reset ファンクション・キーを押します。

   Confirmation ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 実行するには OK を押します。実行をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## ビーパーを設定する

1. More > System > More > Sound ファンクション・キーを押します。
2. ビーパーを有効にするには ON、無効にするには OFF を押します。設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 日時を設定する

1. More > System > More > Info. ファンクション・キーを押します。
2. Date/Time を押します。

   Date and Time ダイアログ・ボックスが開きます。
3. 日時の設定を行います。
4. 設定を適用するには Apply を押します。

   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## セルフテストを実行する

1. On/Off スイッチを押して、スイッチが消灯していることを確認します。
2. チャネルの端子からテスト・リードおよびケーブルを取り外します。
3. More > System > Cal/Test > Self-Test ファンクション・キーを押します。

   Confirmation ダイアログ・ボックスが開きます。
4. 実行するには OK を押します。実行をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## セルフ・キャリブレーションを実行する

セルフ・キャリブレーションは、60 分以上のウォーミングアップの後で実施してください。

1. On/Off スイッチを押して、スイッチが消灯していることを確認します。
2. チャネルの端子からテスト・リードおよびケーブルを取り外します。
3. More > System > Cal/Test > Self-Cal ファンクション・キーを押します。

   Confirmation ダイアログ・ボックスが開きます。

4. 実行するには OK を押します。実行をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 電源投入時の動作を設定する

1. More > System > More > Start-up ファンクション・キーを押します。

   System Start-up ダイアログ・ボックスが開きます。

2. 「Start-up (p. 4-52)」を参照して各パラメータの設定を行います。

## エラー・メッセージを表示する

1. More > System > Error ファンクション・キーを押します。
2. Log を押します。

   エラー・メッセージが Error Log ダイアログ・ボックスに表示されます。

3. ダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

## エラー・バッファをクリアする

1. More > System > Error ファンクション・キーを押します。
2. エラー・バッファをクリアするには Clear を押します。実行をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## タイムスタンプをクリアする

1. More > System > Timestamp ファンクション・キーを押します。
2. Clear を押します。Confirmation ダイアログ・ボックスが開きます。
3. 実行するには OK を押します。実行をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## タイムスタンプの自動クリアを設定する

1. More > System > Timestamp ファンクション・キーを押します。
2. Auto CLR を押します。
3. 自動クリアを有効にするには ON、無効にするには OFF を押します。設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## ファームウェア・リビジョンを表示する

1. More > System > More > Info. ファンクション・キーを押します。
2. Revision を押します。

   リビジョン情報が Revision ダイアログ・ボックスに表示されます。
3. ダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

## GPIB アドレスを設定する

1. More > I/O ファンクション・キーを押します。
2. GPIB を押します。

   GPIB Configuration ダイアログ・ボックスが開きます。
3. GPIB アドレスの設定を行います。
4. 設定を適用するには Apply を押します。

   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## リモート制御コマンド・セットを設定する

1. More > System > More > SCPI ファンクション・キーを押します。
2. 専用コマンド・セットを使用するには Default、従来型コマンド・セットを使用するには 2400 を押します。
3. コマンド・セットが変更される場合は、Confirmation ダイアログ・ボックスが開きます。設定変更を適用するには OK を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## リモート表示モードを設定する

1. More > Display ファンクション・キーを押します。
2. Remote を押します。
3. リモート状態での画面表示を有効にするには ON、無効にするには OFF を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

# ソース出力を設定する

ソース出力に関係する下記操作について説明します。

- ソース出力モードを設定する
- DC 電圧／電流を印加する
- ソース出力を停止する
- リミット値を設定する
- 出力レンジを設定する
- パルス出力を設定する
- 掃引出力を設定する
- リスト掃引出力を設定する
- ソース出力トリガ・パラメータを設定する
- ソース出力待ち時間を設定する
- 出力フィルタを設定する
- 接続タイプを設定する
- Low 端子の状態を設定する
- 高静電容量モードを有効／無効にする
- 過電圧／過電流保護機能を有効／無効にする
- 出力オフ設定を選択する
- 自動出力オンを有効／無効にする
- 自動出力オフを有効／無効にする
- 掃引源のレンジング・モードを設定する
- 掃引方向を設定する
- 掃引終了後出力値を設定する

## ソース出力モードを設定する

1. Single 画面の場合は Mode アシスト・キーを押します。Dual 画面の場合は Ch1 Mode または Ch2 Mode アシスト・キーを押します。

   フィールド・ポインタが Source モード設定フィールドに移動します。

2. 電圧出力モードに設定するには VOLTS (V)、電流出力モードに設定するには AMPS (I) を押します。

## DC 電圧／電流を印加する

1. Single 画面の場合は Source アシスト・キーを押します。Dual 画面の場合は Ch1 Source または Ch2 Source アシスト・キーを押します。

   フィールド・ポインタが Source 値設定フィールドに移動します。

2. 英数字キー、ロータリーノブ、矢印キーなどを用いて、出力値を入力します。
3. ロータリーノブまたはアシスト・キーを押して、設定値を確定します。
4. チャネル 1 または 2（Ch 1 または Ch 2）の On/Off スイッチを押します。

   設定された電圧／電流の出力が開始されます。スイッチが緑色に点灯している間は出力が継続し、設定値の変更は直ちに出力に反映されます。

## ソース出力を停止する

1. チャネル 1 または 2（Ch 1 または Ch 2）の On/Off スイッチを押します。

   出力・測定を停止し、スイッチが消灯します。

## リミット値を設定する

この機能については「リミット／コンプライアンス (p. 6-3)」を参照してください。

1. Single 画面の場合は Limit アシスト・キーを押します。Dual 画面の場合は Ch1 Limit または Ch2 Limit アシスト・キーを押します。

   フィールド・ポインタが Limit (Compliance) フィールドに移動します。

2. 英数字キー、ロータリーノブ、矢印キーなどを用いて、リミット値を入力します。
3. ロータリーノブまたはアシスト・キーを押して、設定値を確定します。

## 出力レンジを設定する

この機能については「レンジング・モード (p. 6-4)」および「Range パラメータ (p. 4-12)」を参照してください。

1. View キーを押して Single 画面を表示します。　Ranges パラメータが表示されない場合は Hide XXXX アシスト・キーを押します。
2. フィールド・ポインタを Source Volts: Spot（電圧出力レンジ）または Source Amps: Spot（電流出力レンジ）フィールドに移動します。
3. ロータリーノブを押して EDIT 状態にします。
4. オートレンジに設定するには AUTO、固定レンジに設定するには FIXED を押します。MOVE 状態に変わります。
5. フィールド・ポインタをレンジ値設定フィールド（Source Volts: Spot または Source Amps: Spot フィールド右側）に移動します。
6. ロータリーノブを押して EDIT 状態にします。
7. アシスト・キーを押して、次の値を設定します。

   オートレンジの場合：レンジ動作の最小レンジ

   固定レンジの場合：使用するレンジ

## パルス出力を設定する

この機能については「パルス出力 (p. 6-7)」を参照してください。

1. View キーを押して Single 画面を表示します。
2. Show Pulse アシスト・キーを押して Pulse パラメータを表示します。「Pulse パラメータ (p. 4-15)」を参照してください。
3. フィールド・ポインタを Pulse フィールドに移動します。
4. ロータリーノブを押して EDIT 状態にします。
5. ON アシスト・キーを押します。MOVE 状態に変わります。
6. フィールド・ポインタをパルス・パラメータ設定フィールド（Peak、Delay、または Width）に移動します。
7. ロータリーノブを押して EDIT 状態にします。
8. パルス・ピーク値（Peak）、遅延時間（Delay）、またはパルス幅（Width）を入力します。
9. ロータリーノブまたはアシスト・キーを押して、設定値を確定します。

10. すべてのパラメータについて、ステップ 6 から 9 を繰り返します。

**NOTE**

パルス電圧／電流を出力する

On/Off スイッチを押すことによって、Source 値の出力が開始されます。Source 値がパルス・ベース値となります。

Trigger キーを押すことによって、設定されたパルス出力・測定が実行されます。

## 掃引出力を設定する

掃引出力機能については、「Sweep パラメータ (p. 4-13)」および「掃引出力 (p. 6-9)」を参照してください。

下記手順は、階段波掃引出力の設定を行います。

パルス掃引出力を行うには、階段波掃引出力の設定とパルス出力を設定する必要があります。パルス出力を設定するには「パルス出力を設定する (p. 5-11)」を参照してください。

1. View キーを押して Single 画面を表示します。
2. Show Sweep アシスト・キーを押して Sweep Parameters を表示します。
3. フィールド・ポインタを Sweep Parameters フィールドに移動します。
4. ロータリーノブを押して EDIT 状態にします。
5. LINEAR SINGLE、LINEAR DOUBLE、LOG SINGLE、または LOG DOUBLE アシスト・キーを押して掃引動作を設定します。MOVE 状態に変わります。
6. フィールド・ポインタを掃引パラメータ設定フィールド（Start、Stop、Points、または Step）に移動します。
7. ロータリーノブを押して EDIT 状態にします。
8. 掃引スタート値（Start）、掃引ストップ値（Stop）、掃引ステップ数（Points）、または掃引ステップ値（Step）を入力します。
9. ロータリーノブまたはアシスト・キーを押して、設定値を確定します。
10. すべてのパラメータについて、ステップ 6 から 9 を繰り返します。

**NOTE**

掃引電圧／電流を出力する

On/Off スイッチを押すことによって、Source 値の出力が開始されます。

Trigger キーを押すことによって、設定された掃引出力・測定が実行されます。

## リスト掃引出力を設定する

この機能については「リスト掃引 (p. 6-10)」を参照してください。

1. View キーを押して Single 画面を表示します。
2. Show Sweep アシスト・キーを押して Sweep Parameters を表示します。
3. フィールド・ポインタを Sweep Parameters フィールドに移動します。
4. ロータリーノブを押して EDIT 状態にします。
5. LIST アシスト・キーを押します。MOVE 状態に変わります。
6. フィールド・ポインタを掃引パラメータ設定フィールド（Start、Stop、または Points）に移動します。
7. ロータリーノブを押して EDIT 状態にします。
8. Edit アシスト・キーを押します。List Sweep ダイアログ・ボックスが開きます。
9. List Sweep ダイアログ・ボックスを用いて、リスト掃引出力値を設定します。「リスト掃引の設定 (p. 4-14)」を参照してください。
10. 設定を適用するには Apply を押します。

    設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

    設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

**NOTE**

### Load アシスト・キー

ステップ 8 で、Edit アシスト・キーの代わりに、Load アシスト・キーを押すと、Load List Sweep Data ダイアログ・ボックスが表示され、USB メモリに保存されたリスト掃引データを読み込むことができます。

「リスト掃引の設定 (p. 4-14)」を参照してください。

**NOTE**

### リスト掃引電圧／電流を出力する

On/Off スイッチを押すことによって、Source 値の出力が開始されます。

Trigger キーを押すことによって、設定されたリスト掃引出力・測定が実行されます。

## ソース出力トリガ・パラメータを設定する

この機能については「トリガ・システム (p. 6-27)」および「Trigger パラメータ (p. 4-16)」を参照してください。

1. View キーを押して Single 画面を表示します。
2. Show Trigger アシスト・キーを押して Trigger パラメータを表示します。
3. フィールド・ポインタを Trigger フィールドに移動します。
4. ロータリーノブを押して EDIT 状態にします。
5. AUTO、SYNC、TIMER、または MANUAL アシスト・キーを押してトリガ・タイプを設定します。MOVE 状態に変わります。
6. フィールド・ポインタをトリガ・パラメータ設定フィールド（Source 列の Count、Delay、Period、または Trigger）に移動します。
7. ロータリーノブを押して EDIT 状態にします。
8. トリガ・カウント（Count）、トリガ遅延時間（Delay）、トリガ周期（Period）、またはトリガ・ソース（Trigger）を入力します。
9. ロータリーノブまたはアシスト・キーを押して、設定値を確定します。
10. すべてのパラメータについて、ステップ 6 から 9 を繰り返します。

**NOTE**

トリガ・パラメータを詳しく設定するには、MANUAL トリガ・タイプを選択し、Trigger Configuration ダイアログ・ボックスを使用します。このダイアログ・ボックスを開くには Trigger > Config ファンクション・キーを押します。「Trigger キー グループ (p. 4-36)」を参照してください。

## ソース出力待ち時間を設定する

この機能については「測定時間 (p. 6-5)」および「Wait Control ダイアログ・ボックス (p. 4-30)」を参照してください。

1. Config > Common > Wait ファンクション・キーを押します。

   Wait Control ダイアログ・ボックスが開きます。
2. Source 列の各パラメータの設定を行います。
3. 設定を適用するには Apply を押します。

   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 出力フィルタを設定する

この機能については「出力フィルタ (p. 6-11)」および「Output Filter ダイアログ・ボックス (p. 4-27)」を参照してください。

1. Config > Source > Filter ファンクション・キーを押します。

   Outoput Filter ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 各パラメータの設定を行います。
3. 設定を適用するには Apply を押します。

   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 接続タイプを設定する

この機能については「2 ワイヤ接続と 4 ワイヤ接続 (p. 3-13)」を参照してください。

1. Config > Source > Connection ファンクション・キーを押します。

   Output Connection ダイアログ・ボックスが開きます。
2. Ch フィールドに、適用するチャネルを設定します。
3. Sensing Type フィールドに、2-WIRE または 4-WIRE を設定します。
4. 設定を適用するには Apply を押します。

   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## Low 端子の状態を設定する

この機能については「フローティング (p. 3-14)」を参照してください。

1. Config > Source > Connection ファンクション・キーを押します。

   Output Connection ダイアログ・ボックスが開きます。
2. Ch フィールドに、適用するチャネルを設定します。
3. Low Terminal State フィールドに、GROUNDED（グランド）または FLOATING（フローティング）を設定します。
4. 設定を適用するには Apply を押します。

設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 高静電容量モードを有効／無効にする

この機能については「高静電容量モード (p. 6-15)」を参照してください。

1. Config > Source > Connection ファンクション・キーを押します。

   Output Connection ダイアログ・ボックスが開きます。
2. Ch フィールドに、適用するチャネルを設定します。
3. High Capacitance Mode フィールドに、ON（有効）または OFF（無効）を設定します。
4. 設定を適用するには Apply を押します。

   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 過電圧／過電流保護機能を有効／無効にする

この機能については「過電圧／過電流保護 (p. 6-12)」を参照してください。

1. Config > Source > Connection ファンクション・キーを押します。

   Output Connection ダイアログ・ボックスが開きます。
2. Ch フィールドに、適用するチャネルを設定します。
3. Over Voltage/Current Protection フィールドに、ON（有効）または OFF（無効）を設定します。
4. 設定を適用するには Apply を押します。

   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 出力オフ設定を選択する

この機能については「出力オフ設定 (p. 6-13)」を参照してください。

1. Config > Source > Connection ファンクション・キーを押します。

   Output Connection ダイアログ・ボックスが開きます。

2. Ch フィールドに、適用するチャネルを設定します。
3. Output-Off State フィールドに、HIGH Z（高インピーダンス）、NORMAL（通常）、または ZERO（ゼロ ボルト）を設定します。
4. 設定を適用するには Apply を押します。

   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 自動出力オンを有効／無効にする

この機能については「自動出力オン／オフ (p. 6-14)」を参照してください。

1. Config > Source > Connection ファンクション・キーを押します。

   Output Connection ダイアログ・ボックスが開きます。
2. Ch フィールドに、適用するチャネルを設定します。
3. Auto Output-On フィールドに、ON（有効）または OFF（無効）を設定します。
4. 設定を適用するには Apply を押します。

   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 自動出力オフを有効／無効にする

この機能については「自動出力オン／オフ (p. 6-14)」を参照してください。

1. Config > Source > Connection ファンクション・キーを押します。

   Output Connection ダイアログ・ボックスが開きます。
2. Ch フィールドに、適用するチャネルを設定します。
3. Auto Output-Off フィールドに、ON（有効）または OFF（無効）を設定します。
4. 設定を適用するには Apply を押します。

   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 掃引源のレンジング・モードを設定する

この機能については「レンジング・モード (p. 6-4)」を参照してください。

1. Config > Source > Sweep ファンクション・キーを押します。

   Sweep ダイアログ・ボックスが開きます。

2. Ch フィールドに、適用するチャネルを設定します。

3. Sweep Ranging フィールドに、BEST、AUTO、または FIXED を設定します。「Sweep ダイアログ・ボックス (p. 4-28)」を参照してください。

4. 設定を適用するには Apply を押します。
   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。
   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 掃引方向を設定する

1. Config > Source > Sweep ファンクション・キーを押します。

   Sweep ダイアログ・ボックスが開きます。

2. Ch フィールドに、適用するチャネルを設定します。

3. Sweep Direction フィールドに、UP または DOWN を設定します。
   「Sweep ダイアログ・ボックス (p. 4-28)」を参照してください。

4. 設定を適用するには Apply を押します。
   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。
   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 掃引終了後出力値を設定する

1. Config > Source > Sweep ファンクション・キーを押します。

   Sweep ダイアログ・ボックスが開きます。

2. Ch フィールドに、適用するチャネルを設定します。

3. Output after Sweep フィールドに、START VALUE または END VALUE を設定します。「Sweep ダイアログ・ボックス (p. 4-28)」を参照してください。

4. 設定を適用するには Apply を押します。
   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。
   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

# 測定を実行する

測定に関係する下記操作について説明します。

- 抵抗測定を有効にする
- 測定モードを設定する
- スポット測定を実行する
- 測定を停止する
- 測定時間を設定する
- 測定レンジを設定する
- 掃引測定を実行する
- 測定トリガ・パラメータを設定する
- 測定待ち時間を設定する
- 測定時のオートレンジ操作を設定する
- 抵抗補正を有効／無効にする

## 抵抗測定を有効にする

1. View キーを押して Single 画面を表示します。 Ranges パラメータが表示されない場合は Hide XXXX アシスト・キーを押します。
2. フィールド・ポインタを Measure Ohms（抵抗測定レンジ）フィールドに移動します。このフィールドが OFF の場合、抵抗測定は無効です。
3. ロータリーノブを押して EDIT 状態にします。
4. AUTO、FIXED、または V/I アシスト・キーを押して抵抗測定動作を設定します。MOVE 状態に変わります。抵抗測定動作については「Range パラメータ (p. 4-12)」を参照してください。続けて測定レンジを設定するには「測定レンジを設定する (p. 5-21)」を参照してください。

## 測定モードを設定する

1. Single 画面の場合は Measure アシスト・キーを押します。Dual 画面の場合は Ch1 Measure または Ch2 Measure アシスト・キーを押します。

2. 電流測定に設定するには AMPS (I)、電圧測定に設定するには VOLTS (V)、抵抗測定に設定するには OHMS (R)、電力測定に設定するには WATTS (P) を押します。

## スポット測定を実行する

1. 測定モードを設定します（「測定モードを設定する (p. 5-19)」）。
2. 出力電圧／電流を設定します（「DC 電圧／電流を印加する (p. 5-10)」）。
3. チャネル 1 または 2（Ch1 または Ch2）の On/Off スイッチを押します。

   設定された電圧／電流の出力が開始されます。スイッチが緑色に点灯している間は出力が継続し、設定値の変更は直ちに出力に反映されます。
4. Trigger キーを押します。

   スポット測定が実行されます。

**NOTE**

リミット値を変更するには、「リミット値を設定する (p. 5-10)」を参照してください。

## 測定を停止する

1. チャネル 1 または 2（Ch1 または Ch2）の On/Off スイッチを押して、スイッチを消灯します。チャネルは出力・測定を停止します。

## 測定時間を設定する

この機能については「測定時間 (p. 6-5)」および「Speed (p. 4-11)」を参照してください。

1. View キーを押して Single 画面を表示します。
2. Speed アシスト・キーを押します。
3. AUTO、SHORT、MEDIUM、NORMAL、LONG、または MANUAL アシスト・キーを押して測定時間を設定します。
4. MANUAL に設定した場合は、アパーチャ時間設定フィールドと PLC 設定フィールドが現れます。どちらかのフィールドに値を入力・確定することで測定時間を設定します。

## 測定レンジを設定する

この機能については「レンジング・モード (p. 6-4)」および「Range パラメータ (p. 4-12)」を参照してください。

1. View キーを押して Single 画面を表示します。 Ranges パラメータが表示されない場合は Hide XXXX アシスト・キーを押します。
2. フィールド・ポインタを Measure Volts（電圧測定レンジ）、Measure Amps（電流測定レンジ）、または Measure Ohms（抵抗測定レンジ）フィールドに移動します。
3. ロータリーノブを押して EDIT 状態にします。
4. オートレンジに設定するには AUTO、固定レンジに設定するには FIXED を押します。MOVE 状態に変わります。
5. フィールド・ポインタをレンジ値設定フィールド（Measure Volts、Measure Amps、または Measure Ohms フィールド右側）に移動します。
6. ロータリーノブを押して EDIT 状態にします。
7. アシスト・キーを押して、次の値を設定します。

   オートレンジの場合：レンジ動作の最小レンジ

   固定レンジの場合：使用するレンジ

## 掃引測定を実行する

この機能については「掃引出力 (p. 6-9)」を参照してください。

1. View キーを押して Single 画面を表示します。
2. ソース出力モードを設定します（「ソース出力モードを設定する (p. 5-10)」）。
3. Source 値、Limit (Compliance) 値を設定します（「DC 電圧／電流を印加する (p. 5-10)」、「リミット値を設定する (p. 5-10)」）。
4. 測定モードの設定を行います（「測定モードを設定する (p. 5-19)」）。
5. 掃引出力源の設定を行います（「掃引出力を設定する (p. 5-12)」）。
6. View キーを押して、Graph 画面に切り替えます。
7. チャネル 1 または 2（Ch1 または Ch2）の On/Off スイッチを押します。

   Source 値の出力が開始されます。スイッチが緑色に点灯している間は出力が継続し、設定値の変更は直ちに出力に反映されます。

8. Trigger キーを押します。

   掃引測定が実行され、測定結果がグラフに表示されます。

## 測定トリガ・パラメータを設定する

この機能については「トリガ・システム (p. 6-27)」および「Trigger パラメータ (p. 4-16)」を参照してください。

1. View キーを押して Single 画面を表示します。
2. Show Trigger アシスト・キーを押して Trigger パラメータを表示します。
3. フィールド・ポインタを Trigger フィールドに移動します。
4. ロータリーノブを押して EDIT 状態にします。
5. AUTO、SYNC、TIMER、または MANUAL アシスト・キーを押してトリガ・タイプを設定します。MOVE 状態に変わります。
6. フィールド・ポインタをトリガ・パラメータ設定フィールド（Measure 列の Count、Delay、Period、または Trigger）に移動します。
7. ロータリーノブを押して EDIT 状態にします。
8. トリガ・カウント（Count）、トリガ遅延時間（Delay）、トリガ周期（Period）、またはトリガ・ソース（Trigger）を入力します。
9. ロータリーノブまたはアシスト・キーを押して、設定値を確定します。
10. すべてのパラメータについて、ステップ 6 から 9 を繰り返します。

**NOTE**

トリガ・パラメータを詳しく設定するには、MANUAL トリガ・タイプを選択し、Trigger Configuration ダイアログ・ボックスを使用します。このダイアログ・ボックスを開くには Trigger > Config ファンクション・キーを押します。「Trigger キー グループ (p. 4-36)」を参照してください。

## 測定待ち時間を設定する

この機能については「測定時間 (p. 6-5)」および「Wait Control ダイアログ・ボックス (p. 4-30)」を参照してください。

1. Config > Common > Wait ファンクション・キーを押します。

   Wait Control ダイアログ・ボックスが開きます。

2. Measure 列の各パラメータの設定を行います。
3. 設定を適用するには Apply を押します。

設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 測定時のオートレンジ操作を設定する

この機能については「Ranging ダイアログ・ボックス (p. 4-29)」を参照してください。

1. Config > Measure > Ranging ファンクション・キーを押します。

   Ranging ダイアログ・ボックスが開きます。

2. Ch フィールドに、適用するチャネルを設定します。
3. Current Auto Ranging フィールドに、電流測定のオートレンジ動作 NORMAL、SPEED、または RESOLN を設定します。

   また Threshold フィールドにオートレンジ動作のしきい値を設定します。

4. Voltage Auto Ranging フィールドに、電圧測定のオートレンジ動作 NORMAL、SPEED、または RESOLN を設定します。

   また Threshold フィールドにオートレンジ動作のしきい値を設定します。

5. 設定を適用するには Apply を押します。

   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 抵抗補正を有効／無効にする

1. Config > Measure > R Compen ファンクション・キーを押します。
2. 2 チャネル・モデルの場合、下記ファンクション・キーを用いて、適用するチャネルを特定します。

   ALL：チャネル 1 と 2（Ch 1 と Ch 2）

   Ch 1：チャネル 1（Ch 1）のみ

   Ch 2：チャネル 2（Ch 2）のみ

3. 抵抗補正を有効にする場合は ON を押します。

   抵抗補正を無効にする場合は OFF を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

# 計算機能を使用する

計算機能の使用方法を説明します。この機能については「計算機能 (p. 6-17)」を参照してください。また、設定パラメータの詳細については「Math Expression ダイアログ・ボックス (p. 4-31)」を参照してください。

1. Function > Math ファンクション・キーを押します。

   Math Expression ダイアログ・ボックスが開きます。

2. Ch フィールドに、適用するチャネルを設定します。
3. Status フィールドに、計算機能 ON（有効）または OFF（無効）を設定します。
4. Unit String フィールドに、計算結果データの単位を入力します。

   アルファベットを入力するには、ABC アシスト・キーを押してから英数字キーを使用します。

   数字を入力するには、123 アシスト・キーを押してから英数字キーを使用します。

   文字を削除するには、削除する文字をハイライトさせてから Delete ファンクション・キーを押します。

   文字を挿入するには、挿入する位置にある文字をハイライトさせてから Insert ファンクション・キーを押します。

5. 使用する計算式ひとつを選択します。

   選択するには、Unit String フィールド下のリスト領域から、計算式の名前をハイライトします。

6. 設定を適用するには Apply を押します。

   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

# リミット・テストを実行する

リミット・テストの設定方法と結果の表示方法を説明します。この機能については「リミット・テスト (p. 6-20)」を参照してください。

リミット・テストを実行するには、複合リミット・テストと個々のリミット・テスト、そしてソース出力・測定条件を設定してから、Trigger キーを押します。

- 複合リミット・テストを設定する
- 個々のリミット・テストを設定する
- リミット・テスト結果を表示する

## 複合リミット・テストを設定する

設定パラメータの詳細については「Composite Limit Test Setup ダイアログ・ボックス (p. 4-32)」を参照してください。

1. Function > Limit Test > Composite ファンクション・キーを押します。

   Composite Limit Test ダイアログ・ボックスが開きます。
2. Ch フィールドに、適用するチャネルを設定します。
3. Limit Test フィールドに、複合リミット・テスト ON（有効）または OFF（無効）を設定します。
4. Mode フィールドに、動作モード GRADING（グレーディング・モード）または SORTING（ソーティング・モード）を設定します。
5. Auto Clear フィールドに、複合リミット・テスト結果の自動クリア ON（有効）または OFF（無効）を設定します。
6. 動作モード GRADING の場合は、Update フィールドに、テスト結果出力タイミング IMMEDIATE（各テスト後）または END（最終テスト後）を設定します。
7. Offset Cancel フィールドに、オフセット・キャンセル ON（有効）または OFF（無効）を設定します。
8. Offset フィールドに、オフセット・キャンセルに使用されるオフセット値を設定します。

9. 動作モード GRADING の場合は、Pass Pattern フィールドに、リミット・テスト パス（Pass、合格）を示すビット・パターンを設定します。
10. 動作モード SORTING の場合は、Fail Pattern フィールドに、リミット・テスト フェイル（Fail、不合格）を示すビット・パターンを設定します。
11. /BUSY フィールドに、ビジー（BUSY）信号の出力に使用する DIO ピンの番号を設定します。
12. /SOT フィールドに、テスト開始（SOT）信号の入力に使用する DIO ピンの番号を設定します。
13. /EOT フィールドに、テスト終了（EOT）信号の出力に使用する DIO ピンの番号を設定します。
14. 設定を適用するには Apply を押します。

    設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

    設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

## 個々のリミット・テストを設定する

設定パラメータの詳細については「Limit Test Setup ダイアログ・ボックス (p. 4-33)」を参照してください。

1. Function > Limit Test > Limits ファンクション・キーを押します。

   Limit Test Setup ダイアログ・ボックスが開きます。
2. Ch フィールドに、適用するチャネルを設定します。
3. Feed Data フィールドに、リミット・テストのパス／フェイル判定に使用するデータのタイプを設定します。

   MATH：計算式（Math expression）の計算結果データ

   VOLTS：電圧測定データ（Vmeas）

   AMPS：電流測定データ（Imeas）

   OHMS：抵抗データ（=Vmeas/Imeas）
4. Test Index フィールドに、リミット・テストのインデックス No.1 ～ No.12 を設定します。

   インデックス 1 ～ 12 は、ビン番号 1 ～ 12 に対応します。「リミット・テスト結果を表示する (p. 5-28)」を参照してください。

5. Limit Test フィールドに、Test Index によって特定されるリミット・テストの ON（有効）または OFF（無効）を設定します。
6. Function フィールドに、テスト・モード COMPLIANCE（コンプライアンス・チェック）または LIMIT（リミット・テスト）を設定します。
7. 動作モード SORTING の場合は、Pass Pattern フィールドに、リミット・テスト パス（Pass、合格）を示すビット・パターンを設定します。
8. テスト・モード COMPLIANCE の場合は、以下の設定を行います。
   - Fail on フィールドに、フェイルの判定方法 IN または OUT を設定します。

     IN：チャネルがコンプライアンス状態に達するとフェイル

     OUT：チャネルがコンプライアンス状態から脱するとフェイル
   - Fail Pattern フィールドに、リミット・テスト フェイル（Fail、不合格）を示すビット・パターンを設定します。
9. テスト・モード LIMIT かつ、動作モード GRADING の場合は、以下の設定を行います。
   - Up Pattern フィールドに、上限値超えフェイル（failed-by-exceeding-upper-limit）を示すビット・パターンを設定します。
   - Low Pattern フィールドに、下限値超えフェイル（failed-by-exceeding-lower-limit）を示すビット・パターンを設定します。
   - Up Limit フィールドに、パス／フェイル判定の上限値を設定します。
   - Low Limit フィールドに、パス／フェイル判定の下限値を設定します。
10. 設定を適用するには Apply を押します。

    設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

    設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

**NOTE**

リミット・テストのパス／フェイル判定に MATH を使用する場合は、「計算機能を使用する (p. 5-24)」を参照してください。

抵抗補正を使用する場合は、「抵抗補正を有効／無効にする (p. 5-23)」を参照してください。

## リミット・テスト結果を表示する

設定パラメータの詳細については「Limit Test Result ダイアログ・ボックス (p. 4-40)」を参照してください。

1. Result > Limit Test ファンクション・キーを押します。

   Limit Test Result ダイアログ・ボックスが開きます。

2. Ch フィールドに、表示するデータのチャネルを設定します。

   リミット・テスト結果が、Length フィールド下の領域に表示されます。

3. ダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

Length フィールドには、データ数が表示されます。

リミット・テストの実行結果は、Length フィールド下の領域に、以下の形式で表示されます。

```
(aaaaa) BIN: bb  DATA: +c.ccccccE+ddd
```

**(aaaaa)** データ インデックス `aaaaa`

**BIN:** ビン番号 `bb`（`01` ～ `12`）

ビン番号 1 ～ 12 は、インデックス 1 ～ 12 に対応します。「個々のリミット・テストを設定する (p. 5-26)」を参照してください。

リミット・テスト・データがビンの範囲外の場合、GRADING モードでは `00` が設定され、SORTING モードの場合 `15` がセットされます。

**DATA:** リミット・テスト・データ `+c.ccccccE+ddd`

# トレース・バッファを使用する

トレース・バッファの設定方法と統計データの表示方法を説明します。この機能については「トレース・バッファ (p. 6-23)」を参照してください。

トレース・バッファを使用するには、トレース・バッファ、およびソース出力・測定条件を設定してから、Trigger キーを押します。

- トレース・バッファを設定する
- 統計データを表示する

## トレース・バッファを設定する

設定パラメータの詳細については「Trace Buffer Setup ダイアログ・ボックス (p. 4-35)」を参照してください。

1. Function > Trace ファンクション・キーを 押します。

   Torace Buffer Setup ダイアログ・ボックスが開きます。

2. Ch フィールドに、適用するチャネルを設定します。
3. Feed Data フィールドに、SENSE（測定結果データを収集）、MATH（計算結果データを収集）、または LIMIT（リミット・テスト結果データを収集）を設定します。
4. Buffer Control フィールドに、NEXT（トレース・バッファへの書き込み有効）または NEVER（無効）を設定します。
5. Buffer Size フィールドに、トレース・バッファのサイズ（1 ～ 100000）を設定します。
6. 設定を適用するには Apply を押します。

   設定を適用してダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

   設定変更をキャンセルするには Cancel/Local キーを押します。

**NOTE**

収集する測定結果データ（SENSE）を特定するには、Format (Measure) ダイアログ・ボックス (p. 4-46) を使用します。

収集する計算結果データ（MATH）またはリミット・テスト結果データ（LIMIT）を特定するには、Format (Math/Limit) ダイアログ・ボックス (p. 4-46) を使用します。

トレース・バッファに保存する統計データを変更するには、Format (Trace) ダイアログ・ボックス (p. 4-46) を使用します。

## 統計データを表示する

設定パラメータの詳細については「Trace Statistical Result ダイアログ・ボックス (p. 4-41)」を参照してください。

1. Result > Trace ファンクション・キーを押します。

   Trace Statistical Result ダイアログ・ボックスが開きます。

2. Ch フィールドに、表示するデータのチャネルを設定します。
3. Element フィールドに、統計計算のデータ・タイプ SOURCE（ソース出力データ）、VOLTS（電圧測定データ）、AMPS（電流測定データ）、または OHMS（抵抗測定データ）を設定します。

   ここで指定されたデータの統計データが、Length フィールド下の領域に表示されます。

4. ダイアログ・ボックスを閉じるには OK を押します。

Length フィールドには、データ数が表示されます。

統計データは、以下の各フィールドに表示されます。

Mean：平均値

Std. Dev.：標準偏差

Min.：最小値

Max.：最大値

# プログラム・メモリを使用する

メモリ・プログラムの選択、および実行方法を説明します。この機能については「プログラム・メモリ (p. 6-25)」を参照してください。

また「Program キー グループ (p. 4-43)」を参照してください。

- プログラムを選択する
- プログラムの動作を制御する

## プログラムを選択する

1. More > Program > Catalog ファンクション・キーを押します。

   Program Catarog ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 実行するメモリ・プログラムの名前をハイライトします。
3. OK を押します。

**NOTE**

メモリ・プログラム内で使用されている変数の値を設定するには、Variable ダイアログ・ボックスを使用します。「Program キー グループ (p. 4-43)」を参照してください。

## プログラムの動作を制御する

1. More > Program > Control ファンクション・キーを押します。
2. 次のキーを用いて、メモリ・プログラムの動作を制御します。

| | |
|---|---|
| **Run** | 特定されたメモリ・プログラムの実行を開始します。 |
| **Pause** | メモリ・プログラムの実行を一時停止します。 |
| **Step** | 特定されたメモリ・プログラムのステップ実行を開始します。 |
| **Stop** | メモリ・プログラムの実行を停止します。 |
| **Continue** | 一時停止されているメモリ・プログラムの実行を続行します。 |

# 6 機能の説明

KEYSIGHT TECHNOLOGIES

この章は Keysight B2900 が提供する様々な機能と初期設定を説明しています。以下のセクションで構成されています。

- リミット／コンプライアンス
- レンジング・モード
- 測定時間
- パルス出力
- 掃引出力
- リスト掃引
- 出力フィルタ
- 過電圧／過電流保護
- 出力オフ設定
- 自動出力オン／オフ
- 高静電容量モード
- 抵抗測定
- 計算機能
- リミット・テスト
- トレース・バッファ
- プログラム・メモリ
- チャネル・グルーピング

? トリガ・システム

- インターロック機能
- 過熱保護

? 初期設定

# リミット／コンプライアンス

リミット／コンプライアンス（Limit/Compliance）は、過電圧または過電流による被測定デバイスの破壊を防ぐための出力リミッタです。電流出力のチャネルには電圧コンプライアンス、電圧出力のチャネルには電流コンプライアンスを設定します。

コンプライアンスに達すると、チャネルはコンプライアンス到達時の出力を維持します。すなわち、定電流源または定電圧源として働きます。

コンプライアンスの設定は、出力値と同じ分解能、確度で行えます。

## コンプライアンスを設定する

コンプライアンスを設定する場合は、以下の点に留意する必要があります。

? 最小コンプライアンス値：
  ? 電流コンプライアンス
    100 nA レンジ：レンジの 1 %
    10 nA レンジ：1 nA
  ? 電圧コンプライアンス
    0.2 V レンジ：20 mV
? 電流コンプライアンス値が小さすぎる場合、セトリング時間に時間がかかります。

# レンジング・モード

出力あるいは測定を実行するには次のレンジング・モードが有効です。

- FIXED（固定レンジ）

  チャネルは指定されたレンジだけを使用します。

- AUTO（オートレンジ）

  チャネルは出力値または測定値に最適な分解能を得るレンジを自動的に使用します。オートレンジ動作に有効な最小レンジを指定することができます。

- BEST（ベスト、掃引出力チャネルだけに有効）

  リニア掃引モードの場合、チャネルは全掃引出力値をカバーする最小レンジを自動的に使用します。

  ログ掃引モードの場合、チャネルは各掃引ステップ出力を最高の分解能で行えるレンジを自動的に使用します。

## レンジング・モードを設定する

レンジング・モードを設定する場合は、次の点に留意してください。

- 測定チャネルは、コンプライアンス値をカバーする最小レンジよりも大きいレンジを使用しません。
- パルス出力チャネルは常に固定レンジで測定を行います。
- ソース側測定の場合、測定チャネルは現在の出力レンジを使用します。

? DC 出力チャネルあるいは測定チャネルのレンジング・モードを設定する場合は、「Range パラメータ (p. 4-12)」を参照してください。

? 掃引出力チャネルのレンジング・モードを設定する場合は、「Sweep ダイアログ・ボックス (p. 4-28)」を参照してください。

? 測定のオートレンジ動作の詳細を設定するには、「Ranging ダイアログ・ボックス (p. 4-29)」を参照してください。

# 測定時間

測定時間は、アパーチャ時間、測定レンジなどの測定条件に依存しており、以下の式で表現されます。

測定時間 = アパーチャ時間 + オーバーヘッド時間

アパーチャ時間は、単に測定に必要な時間であり、測定レンジの変更、測定データの補正などに要する時間はオーバーヘッド時間とみなします。

## アパーチャ時間

アパーチャ時間は、測定データを得るために必要な時間です。精度の良い確かな測定を行うにはアパーチャ時間を長く取ります。

アパーチャ時間を設定するには、Single 画面の Measure Speed パラメータを使用します。「Speed (p. 4-11)」を参照してください。

## オーバーヘッド時間

オーバーヘッド時間は、測定レンジの変更などに要する時間です。この時間は測定条件によって変動するもので、意図的に設定することはできません。オーバーヘッド時間の主な要素を以下に示します。

- 測定中のレンジ変更時間（オートレンジで測定した場合）
- 測定開始時のレンジ変更時間（コンプライアンス値より低いレンジで測定した場合）

## ソース／メジャー・タイミングを制御する

ソース出力と測定のタイミングは、次のパラメータによって制御されます。Figure 6-1 を参照してください。この図は掃引出力例を示しています。バイアス出力には 1 掃引ステップ部分だけにフォーカスしてください。

1. Source delay（出力遅延時間）

   この時間はトリガからソース出力開始までの時間として定義されます。

2. Measure delay（測定遅延時間）

   この時間はトリガから測定開始までの時間として定義されます。

3. Source wait（出力待ち時間）

   出力開始後、出力チャネルが出力値を変更できない時間として定義されます。

4. Measure wait（測定待ち時間）

   出力開始後、測定チャネルが測定を開始できない時間として定義されます。

5. Period（周期）

   トリガの間隔として定義されます。TIMER または MANUAL トリガ・タイプにおいて、ソース出力と測定アクションに別々に定義することができます。

**Figure 6-1** ソース出力と測定タイミング、掃引出力例

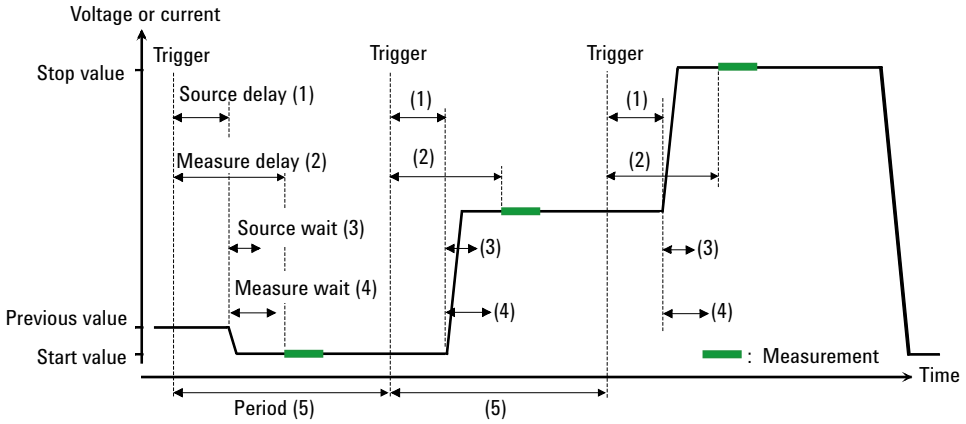


遅延時間と周期を設定するには「Trigger パラメータ (p. 4-16)」を参照してください。

待ち時間を設定するには「Wait Control ダイアログ・ボックス (p. 4-30)」を参照してください。

トリガ設定の詳細については「Trigger キー グループ (p. 4-36)」を参照してください。

# パルス出力

ソース／メジャー・ユニット（SMU）はパルス電圧または電流を出力することができます。Figure 6-2 を参照してください。この図はパルス掃引出力例を記しています。パルス・バイアス出力には 1 掃引ステップ部分だけにフォーカスしてください。

## パルス出力／測定タイミングを制御する

パルス出力と測定のタイミングは、次のパラメータによって制御されます。Figure 6-2 を参照してください。

1. Source delay（出力遅延時間）

   この時間はトリガからソース出力開始までの時間として定義されます。

2. Measure delay（測定遅延時間）

   この時間はトリガから測定開始までの時間として定義されます。

3. Pulse delay（パルス遅延時間）

   この時間はソース出力開始からパルス（ピーク）出力開始までの時間として定義されます。

4. Source wait（出力待ち時間）

   パルスの立下り開始後、出力チャネルが出力値を変更できない時間として定義されます。

5. Measure wait（測定待ち時間）

   パルスの立下り開始後、測定チャネルが測定を開始できない時間として定義されます。

6. Pulse width（パルス幅）

   パルス（ピーク）出力開始からパルス（ピーク）出力終了までの時間。厳密には、ソース出力値が、立上りエッジにおいてピーク値に対する 10 % のレベルに達してから立下りエッジにおいてピーク値に対する 90 % のレベルに落ちるまでの時間として定義されます。設定有効値は 50 µs から 100000 s。

**Figure 6-2** パルス出力と測定タイミング、掃引出力例

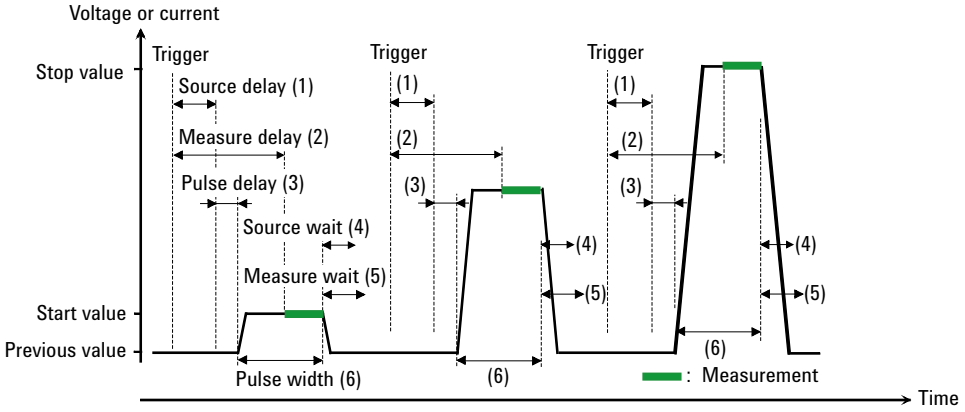


遅延時間を設定するには「Trigger パラメータ (p. 4-16)」を参照してください。

パルス遅延時間とパルス幅を設定するには「Pulse パラメータ (p. 4-15)」を参照してください。

待ち時間を設定するには「Wait Control ダイアログ・ボックス (p. 4-30)」を参照してください。

トリガ設定の詳細については「Trigger キー グループ (p. 4-36)」を参照してください。

## パルス出力を設定する

パルス出力を設定する場合は、次の点に留意してください。

- パルス・ベース値は、Single または Dual 画面の Source 値で設定を行います。
- パルス・ピーク値は Single 画面で設定を行います。

  パルス・バイアス出力の場合は、「Pulse パラメータ (p. 4-15)」の Peak 値で設定を行います。

  パルス掃引出力の場合は、「Sweep パラメータ (p. 4-13)」の Start、Stop、Points 値で設定を行います。

# 掃引出力

ソース／メジャー・ユニット（SMU）は掃引電圧／電流を出力することができます。Figure 6-3 に見られる様々な掃引出力をサポートします。また SMU は、掃引出力を行うだけでなく、各掃引ステップにおいて測定を行うこともできます。Figure 6-1 および 6-2 を参照してください。

**Figure 6-3** **様々な掃引出力**

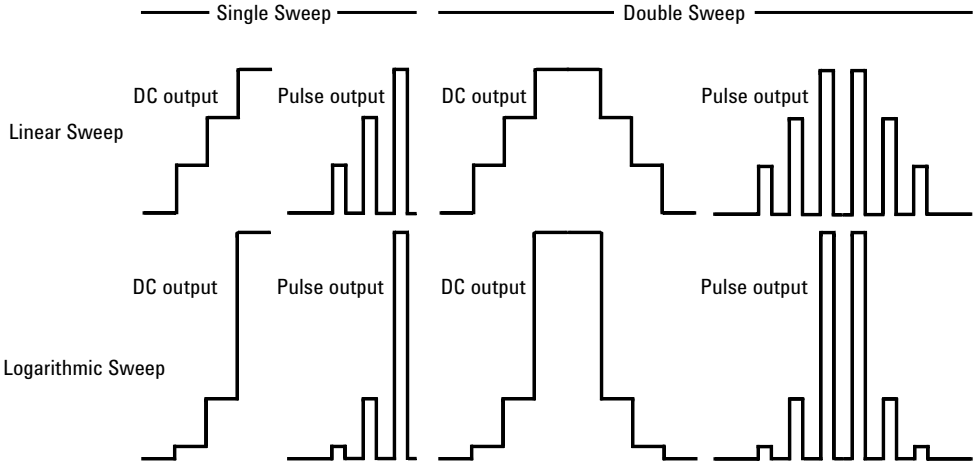


## 掃引出力を設定する

掃引出力を設定する場合は、次の点に留意してください。

? 階段波掃引源を設定する場合は、「Sweep パラメータ (p. 4-13)」を参照してください。

- 掃引源のレンジング・モードを設定する場合は、「Sweep ダイアログ・ボックス (p. 4-28)」を参照してください。
- 掃引方向、掃引後出力状態を設定する場合は、「Sweep ダイアログ・ボックス (p. 4-28)」を参照してください。
- パルス遅延時間とパルス幅を設定するには「Pulse パラメータ (p. 4-15)」を参照してください。

? リスト掃引源を設定するには「リスト掃引の設定 (p. 4-14)」を参照してください。

# リスト掃引

任意波形出力を行うにはリスト掃引機能を使用します。ソース／メジャー・ユニット（SMU）は Figure 6-4 に見られるような波形を出力し、各出力値において電圧または電流を測定することができます。ソース出力および測定の最小実行間隔を以下に記します。

? B2901A/B2902A：20 µs

? B2911A/B2912A：10 µs

ソース出力および測定のタイミングはトリガ・システムによって制御されます。トリガ・タイプが TIMER に設定された場合、実行間隔は一定になります。

これらトリガ・パラメータを設定するには「Trigger パラメータ (p. 4-16)」を参照してください。実行間隔は Period パラメータによって設定されます。出力値の数は Count パラメータによって設定されます。

ソース出力値を設定するには List Sweep ダイアログ・ボックスを使用します。「リスト掃引の設定 (p. 4-14)」を参照してください。

Figure 6-4 に、出力波形のイメージと List Sweep ダイアログ・ボックスの設定例を示します。

**Figure 6-4 List Sweep ダイアログ・ボックス**

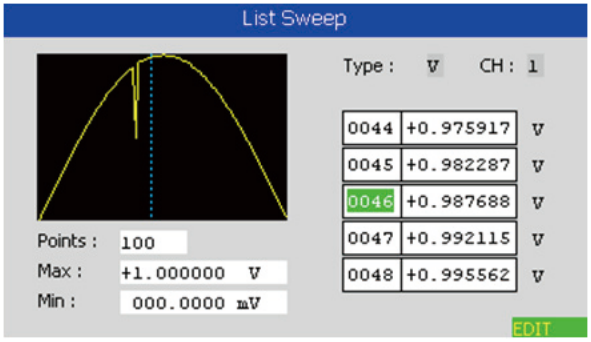

# 出力フィルタ

ソース／メジャー・ユニット（SMU）はフィルタを内蔵しています。スパイク、ノイズ、オーバーシュートのない、きれいな出力を行うためにフィルタを利用することができます。フィルタをオンにすると、出力波形を整える分、セトリング時間が長くなります。

フィルタを設定するには「Output Filter ダイアログ・ボックス (p. 4-27)」を参照してください。

# 過電圧／過電流保護

過電圧／過電流によるテスト・デバイスのダメージを防ぐために、保護機能を備えています。この機能が有効な場合、ソース／メジャー・ユニット（SMU）は、コンプライアンス状態に達することで、自動的に直ちに出力を 0 V に設定し、出力スイッチをオフします。

過電圧／過電流保護機能を設定するには「Output Connection ダイアログ・ボックス (p. 4-26)」を参照してください。

# 出力オフ設定

出力オフ設定とは、ソース／メジャー・ユニット（SMU）の出力オフによって、直ちにその SMU に適用される設定条件のことをいいます。出力オフ設定は、ソース出力を有効（オン）にする前にセットしておく必要があります。設定可能な条件を Table 6-1 に記します。

この機能を設定するには「Output Connection ダイアログ・ボックス (p. 4-26)」の Output-Off State を参照してください。

**Table 6-1　出力オフ設定**

| 条件名 | 出力オフ後に SMU に適用される設定 |
|---|---|
| HIGH Z、高インピーダンス | ? 出力リレー：オフ（オープンまたはブレーク）<br>? 出力値が 40 V 以下の場合は、電圧源の設定に変更なし<br>? 使用レンジが 100 mA 以下の場合は、電流源の設定に変更なし |
| NORMAL | ? ソース出力モード：電圧源<br>? 出力電圧：0 V<br>? 電流コンプライアンス：100 µA レンジにて 100 µA<br>? 出力リレー：オフ（オープンまたはブレーク） |
| ZERO | ? ソース出力モード：電圧源<br>? 出力電圧：0 V<br>? 電流コンプライアンス：100 µA レンジにて 100 µA |

**NOTE**

過電圧・過電流保護、インターロックの開放、過熱保護など、緊急停止時の出力オフの処理は、上記出力オフ設定に従いません。直ちに出力を 0 V に設定し、出力スイッチをオフします。

# 自動出力オン／オフ

自動出力オン／オフ機能は、トリガ・システムのステータス変更時における、出力チャネルの出力オン／オフ動作を定義します。

- Auto Output-On（自動オン）

  この機能を有効にすると、トリガ・システムが SCPI コマンドによってイニシエート（動作開始）される直前に、ソース／メジャー・ユニット（SMU）はチャネル出力を自動的にオンします。フロント・パネルからイニシエートされる場合は、動作しません。

- Auto Output-Off（自動オフ）

  この機能を有効にすると、全トリガ・システムがステータスを Busy（ビジー）から Idle（アイドル）に変更すると直ちに、ソース／メジャー・ユニット（SMU）はチャネル出力を自動的にオフします。

この機能を設定するには「Output Connection ダイアログ・ボックス (p. 4-26)」の Auto Output-On および Auto Output-Off を参照してください。

# 高静電容量モード

この機能は 0.01 µF を超える容量性負荷の測定に有効です。

測定データが安定しない場合、この機能をオンすると測定データが安定するかもしれません。この機能は 50 µF までの 容量性負荷の測定に対応します。

この機能は次のソース／メジャー条件において使用可能です。

? 動作モード：電圧出力、電流測定

? 測定レンジング・モード：固定

? 電流測定レンジ：1 µA ～ 10 A

この機能を設定するには「Output Connection ダイアログ・ボックス (p. 4-26)」の High Capacitance Mode を参照してください。

# 抵抗測定

B2900 は抵抗測定を行うことができます。抵抗 OHMS (R) を測定パラメータに設定すると、ソース／メジャー・ユニット（SMU）は自動的に電流出力・電圧測定モードを設定します。

正確な抵抗測定を行うために、B2900 は補正機能を備えています。

**NOTE**

抵抗測定を有効にするには

抵抗測定動作を特定する必要があります。「Range パラメータ (p. 4-12)」および「抵抗測定を有効にする (p. 5-19)」を参照してください。

初期設定では、抵抗測定動作は OFF に設定されています。

## 抵抗補正

抵抗補正（R Compen）は正確な低抵抗測定を行うために必要な手法です。R Compen がオンに設定されると、チャネルは測定を 2 度実行し、補正結果を返します。補正は次式によって行われます。この手法は、熱 EMF（熱起電力）を抑えるのに有効です。

$R_{compen}=(V_2-V_1)/(I_2-I_1)$

ここで、$V_1$ は 0 A 出力における測定結果、$I_1$ は 0 V 出力における測定結果です。

抵抗補正を有効にするには、1 チャネル・モデルの場合は Config > Measure > R Compen > ON ファンクション・キーを、2 チャネル・モデルの場合は Config > Measure > R Compen > ALL または Ch 1 または Ch2 > ON ファンクション・キーを押します。

抵抗補正を無効にするには、1 チャネル・モデルの場合は Config > Measure > R Compen > OFF ファンクション・キーを、2 チャネル・モデルの場合は Config > Measure > R Compen > ALL または Ch 1 または Ch2 > OFF ファンクション・キーを押します。

# 計算機能

B2900 は、測定データを用いた計算を行うために計算機能を備えています。計算結果を表示することや、リミット・テストやトレース統計に使用することもできます。

既定義の計算式については「既定義の計算式」を参照してください。

計算式を定義するには、Keysight B2900 *SCPI Command Reference* を参照してください。:CALC:MATH コマンドを用いることによって計算式を定義することができます。計算式に使用可能なリソースについては「計算式に使用可能なリソース」を参照してください。

計算式を使用するには「Math Expression ダイアログ・ボックス (p. 4-31)」を参照してください。

計算結果を表示するには「Graph 画面 (p. 4-18)」と「Measure Result ダイアログ・ボックス (p. 4-39)」を参照してください。

## 既定義の計算式

B2900 には、あらかじめ次の計算式が定義されています。既定義の計算式は電源の入れ直しによって削除されません。

? Power (POWER)

? Offset Compensated Ohms (OFFCOMPOHM)

? Varistor Alpha (VARALPHA)

? Voltage Coefficient (VOLTCOEF)

計算式中の [*c*] は 1 または 2。測定に使用するチャネルを示しています。

**POWER**

次式を用いて電力値を計算します。

POWER = VOLT[*c*] * CURR[*c*]

**OFFCOMPOHM**

次式を用いてオフセット補正された抵抗値を計算します。

OFFCOMPOHM = (VOLT[*c*][1] - VOLT[*c*][0]) / (CURR[*c*][1] - CURR[*c*][0])

ここで VOLT[*c*][0] と CURR[*c*][0] はある電流出力値での測定データ、VOLT[*c*][1] と CURR[*c*][1] は別の電流出力値またはゼロ出力での測定データ。

この機能は低抵抗測定における測定誤差の低減に効果があります。

**VARALPHA**

次式を用いてバリスタ・アルファ値を計算します。

VARALPHA = log(CURR[*c*][1] / CURR[*c*][0]) / log(VOLT[*c*][1] / VOLT[*c*][0])

ここでCURR[*c*][0]とVOLT[*c*][0]はバリスタの非線形I-V特性カーブ上ある点の測定データ、CURR[*c*][1] と VOLT[*c*][1] は別の点の測定データ。

**VOLTCOEF**

次式を用いて電圧係数を計算します。

VOLTCOEF = (RES[*c*][1] - RES[*c*][0]) / (RES[*c*][1] * (VOLT[*c*][1] - VOLT[*c*][0])) * 100 %

ここでRES[*c*][0]とRES[*c*][1]はそれぞれ第1測定点の抵抗測定データと第2測定点の抵抗測定データ、VOLT[*c*][0] と VOLT[*c*][1] はそれぞれ第 1 測定点の電圧測定データと第 2 測定点の電圧測定データ。

電圧係数は、端子電圧に依存する抵抗の変動を表しています。

## 計算式に使用可能なリソース

計算式では以下のリソースを利用することができます。

? 予約された変数

Table 6-2 にリストされた変数は、チャネル出力または測定データを読むために予約されています。

スカラ変数は、スポット測定データに使用されます。

ベクタ（配列）変数は、掃引測定データに使用されます。

? 計算演算子

次の演算子を利用することができます。

? 算術演算子：+、 -、*、/、^、Table 6-3 を参照してください。

? 初等関数：ln、log、sin、cos、tan、exp

log と ln は絶対値計算後に実行されます。従って値が負であった場合もエラーは発生しませんが正の値として扱われます。例えば log(-10) は log(10)=1 となります。

**Table 6-2** 予約された変数

| 予約された変数 [a] | | 説明 |
|---|---|---|
| スカラ | ベクタ | |
| SOUR[*c*] | SOUR[*c*][] | ソース出力設定データ |
| VOLT[*c*] | VOLT[*c*][] | 電圧測定データ |
| CURR[*c*] | CURR[*c*][] | 電流測定データ |
| RES[*c*] | RES[*c*][] | 抵抗測定データ |
| TIME[*c*] | TIME[*c*][] | 時間（タイムスタンプ）データ |

a. [*c*] は 1 または 2。チャネルを指定します。例えば、チャネル 2 の電流スポット測定データを読むには CURR2 を使用します。

**Table 6-3** 算術演算子および単項演算子

| 実行優先度 | 演算子 | 説明 |
|---|---|---|
| 高い<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>低い | ( ) | 括弧 |
| | + と - | 単項プラス演算子と単項マイナス演算子 |
| | ^ | 指数演算子 |
| | * と / | 乗算演算子と除算演算子 |
| | + と - | 加算演算子と減算演算子 |

# リミット・テスト

リミット・テストは、あるチャネルによって得られた測定データまたは計算データに対して実行されるパス／フェイル・ジャッジメントです。個々のリミット・テストと複合リミット・テストの両方をオンに設定することでリミット・テストは実行可能です。最大 12 のリミット・テストを定義することができ、複合リミット・テストのビンとして使用できます。

複合リミット・テストには、下記 2 つの動作モードがあります。

? グレーディング・モード

12 個までのテスト・リミット（ビン）に対して、フェイルが検出されるまでリミット・テストを実行します。Figure 6-5 に例を示します。

? ソーティング・モード

12 個までのテスト・リミット（ビン）に対して、パスが検出されるまでリミット・テストを実行します。Figure 6-6 に例を示します。

図の SOT は、コンポーネント・ハンドラから B2900 の Digital I/O コネクタに送られる start-of-test（テスト開始）ストローブ・パルスを示しています。

複合リミット・テストを設定するには「Composite Limit Test Setup ダイアログ・ボックス (p. 4-32)」を参照してください。

個々のリミット・テストを設定するには「Limit Test Setup ダイアログ・ボックス (p. 4-33)」を参照してください。

複合リミット・テスト結果 パスまたはフェイルは測定結果データと一緒に Single または Dual 画面に表示されます。リミット・テスト結果ログを表示するには「Limit Test Result ダイアログ・ボックス (p. 4-40)」を参照してください。

**NOTE**

### 計算結果に対するリミット・テスト

計算式が複数のチャネルによる測定結果を参照する場合、それらチャネルの測定（acquire）トリガ・カウントは同じでなければいけません。

計算式がベクタ演算を含む場合、測定（acquire）トリガ・カウントはベクタの最大数と同じまたはそれ以上でなければいけません。

**Figure 6-5** グレーディング・モードのフローチャート例

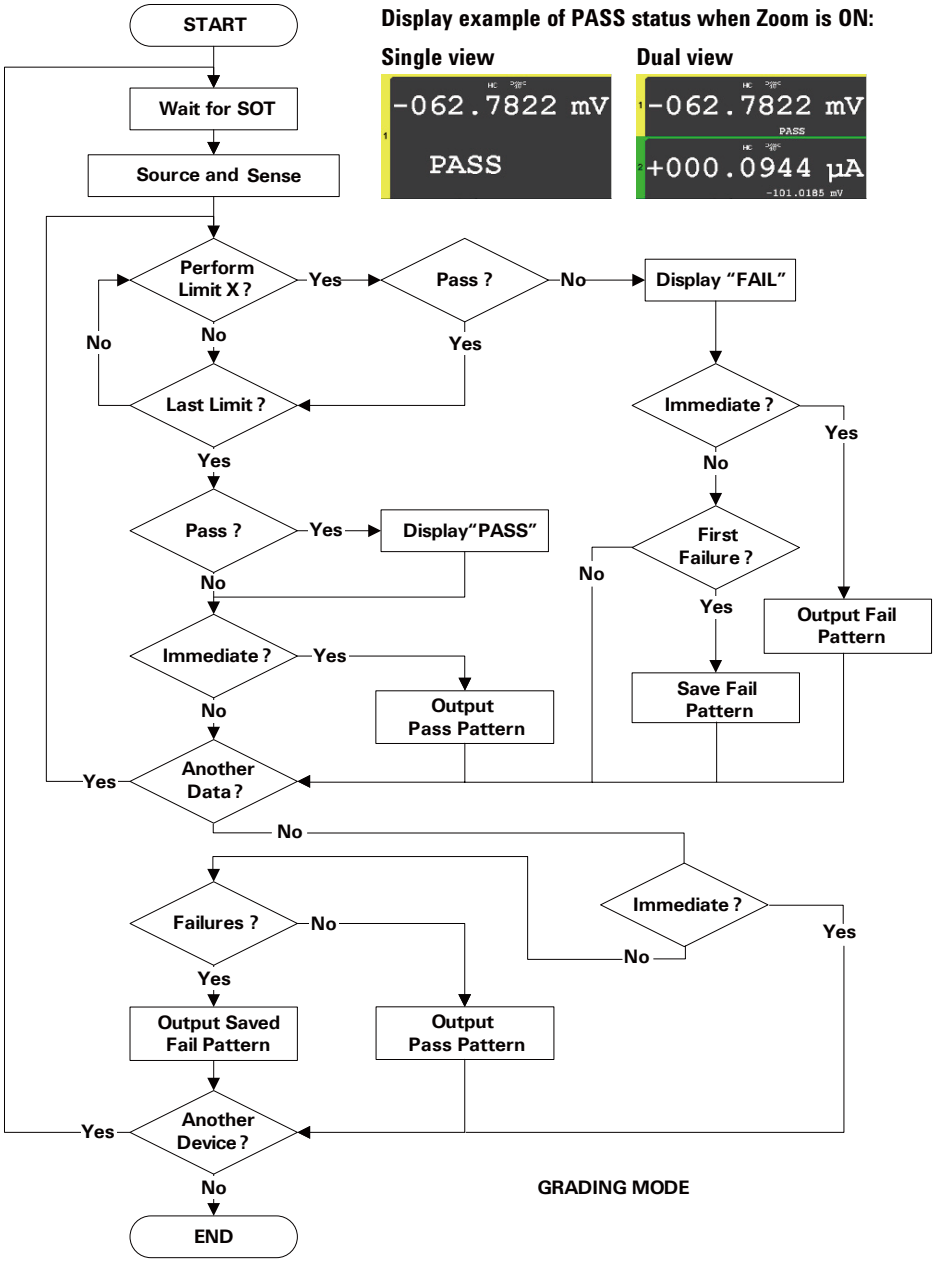

**Figure 6-6** ソーティング・モードのフローチャート例

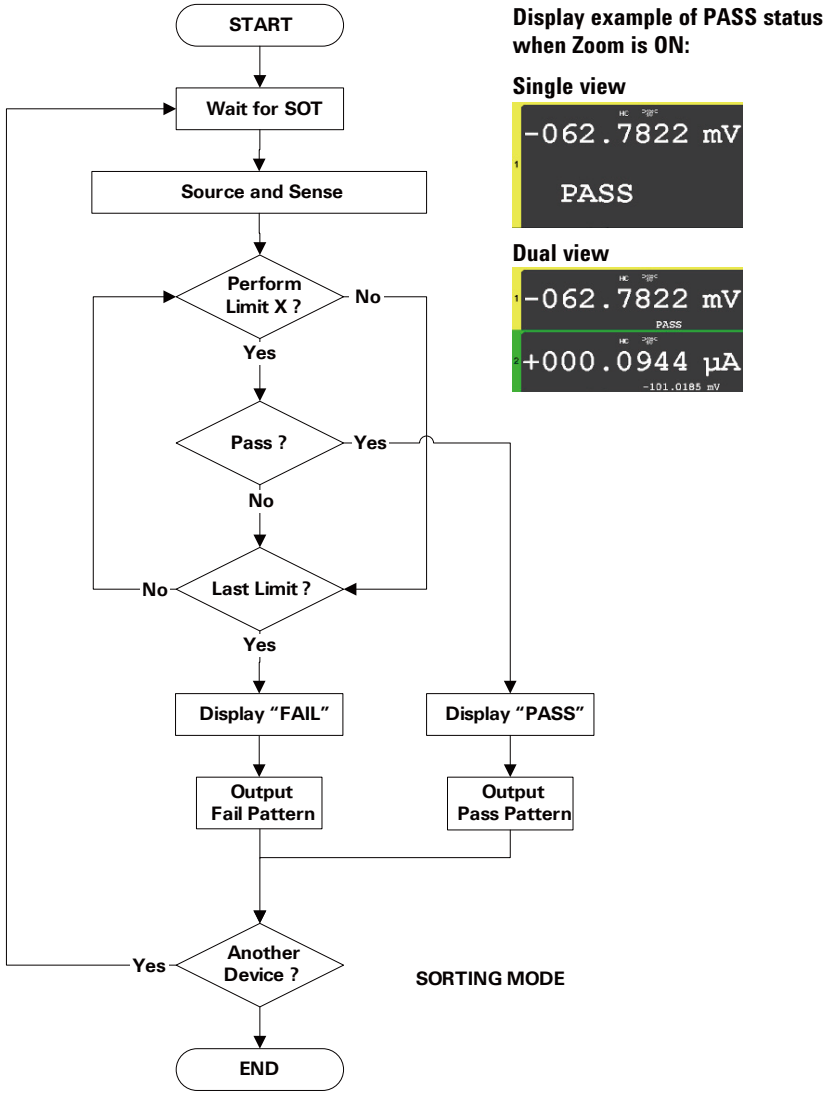

# トレース・バッファ

トレース・バッファはバッファ・フルが検出されるまで、テスト結果データの収集を行います。そして最大 100,000 ブロック／チャネルのデータを格納することができます。Figure 6-7 はデータの流れを示しています。1 つのデータ・ブロックは電圧測定データ、電流測定データ、抵抗測定データ、ソース出力データ、計算結果データ、リミット・テスト・データ、時間データ、ステータス・データのような複数のデータを含むことができます。データは I/O キー グループの Format ファンクション・キーを用いて選択できます。「I/O キー グループ (p. 4-44)」を参照してください。

トレース・バッファを設定するには「Trace Buffer Setup ダイアログ・ボックス (p. 4-35)」を参照してください。

Figure 6-7 における各変数は次のデータを示しています。

- VOLT：電圧測定データ
- CURR：電流測定データ
- RES：抵抗測定データ
- TIME：時間データ（測定開始トリガのタイムスタンプ）
- STAT：ステータス・データまたはリミット・テストのステータス
- SOUR：ソース出力データ
- CALC：計算結果データまたはリミット・テスト・データ（= データ - オフセット・データ）

トレース・バッファにデータが保存されている場合、その統計データを算出することができます。算出可能な統計データを以下にリストします。

- MEAN：平均値
- SDEV：標準偏差
- MIN：最小値
- MAX：最大値
- PKPK：ピークピーク値

電圧・電流・抵抗測定データの統計データ（PKPK 以外）を Trace Statistical Result ダイアログ・ボックスに表示することができます。「Trace Statistical Result ダイアログ・ボックス (p. 4-41)」を参照してください。

B2900 の画面に表示できないデータは、外部コンピュータを用いて表示します。フロント・パネルの USB-A コネクタに接続された USB メモリにデータを保存するか、SCPI コマンドを用いてデータを読み取ります。

**NOTE**

B2900 の電源をオフする前にデータの保存または読み取りを行ってください。電源をオフすることによってトレース・バッファはクリアされます。

**Figure 6-7** トレース・バッファへのデータの流れ、チャネル毎

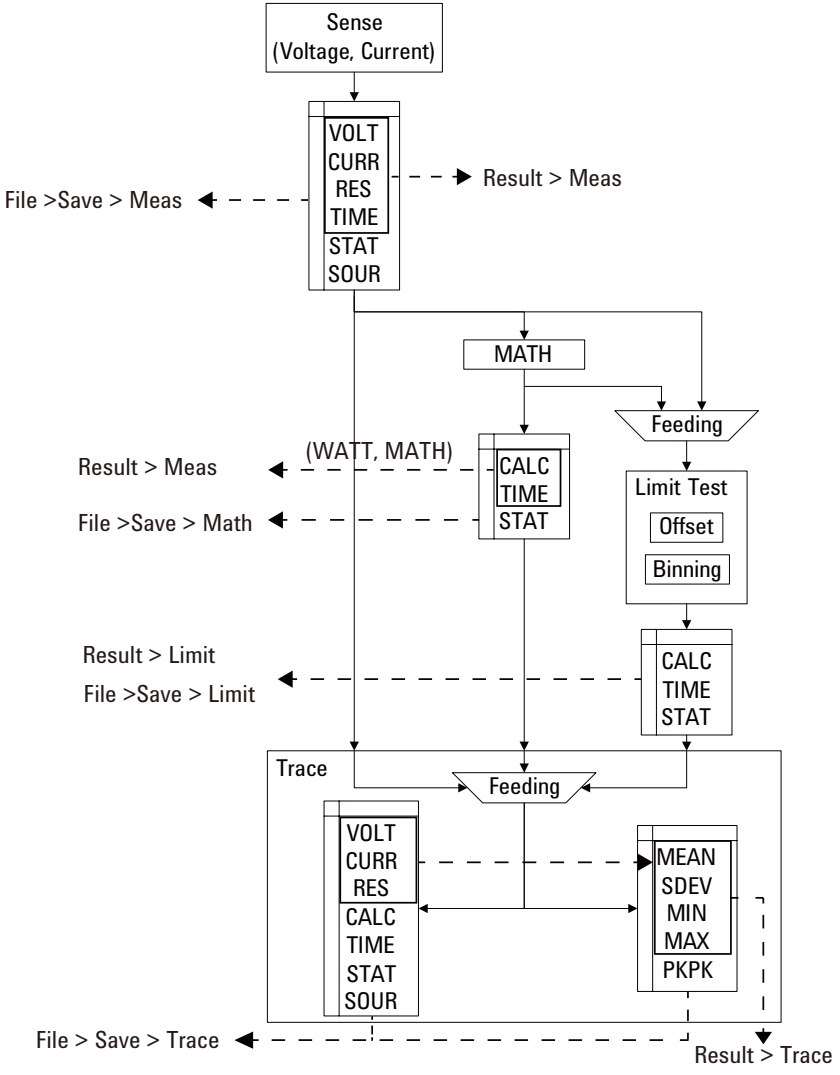

# プログラム・メモリ

プログラム・メモリはコマンド文字列を一時的に保管します。保管されたプログラムはフロント・パネル・キーを用いて実行することができます。また、電源オン時に自動的に実行することもできます。「Program キー グループ (p. 4-43)」および「Start-up (p. 4-52)」を参照してください。プログラムの実行制御に使用するキー、およびキーを押すことによって生じる状態変更を Table 6-4 に記します。

プログラム・メモリを使用することによって、プログラム実行上の様々な処理、たとえばコマンドの転送、シンタックスの確認、内部コードへの変換などを排除することができます。従って、プログラムの実行速度が向上します。頻繁に使用するコマンド文字列をプログラム・メモリに保管することによって、インタフェース／コンピュータの動作を最小限にすることができます。

プログラム・メモリは、SCPI コマンドを用いて定義することができます。Keysight B2900 *SCPI Command Reference* を参照してください。

- プログラム・メモリに保管できるプログラムの数：100
- 電源オン時に自動実行できるプログラムの数：1
- プログラム・メモリのサイズ：100 KB

? 1 行あたりのデータ長：最大 256 バイト

? プログラム名の文字数：最大 32（英数字、ハイフン、アンダースコアを使用可能）

**Table 6-4** **プログラム制御キー（ファンクション・キー）と状態変更**

| 制御キー | 現在の状態 | | |
|---|---|---|---|
| | 実行状態 | 一時停止状態 | 停止状態 |
| Run | エラー | 実行状態へ | 実行状態へ |
| Pause | 一時停止状態へ | 一時停止状態 | 停止状態 |
| Step | エラー | 実行状態になってから一時停止状態へ | |
| Stop | 停止状態へ | 停止状態へ | 停止状態 |
| Continue | エラー | 実行状態へ | エラー |

# チャネル・グルーピング

この機能は 2 チャネル・モデルに有効です。一方のチャネルによる測定動作中に、他方のチャネルによるソース出力が維持されるようにソース出力の自動制御を行います。

グルーピングされたチャネルは、チャネル 1、2 の順にソース出力を開始します。その後、両チャネルは同時に測定を開始し、測定が完了するまで出力を維持します。ただし遅延時間、待ち時間が設定されている場合は、その値に影響を受けます。

グルーピングされていない状態では、各チャネルは他チャネルの動作状態に関係なく、独立して動作します。

チャネル・グルーピングを有効にするには Config > Common > Group > ON ファンクション・キーを押します。

チャネル・グルーピングを無効にするには Config > Common > Group > OFF ファンクション・キーを押します。

グルーピングされるチャネルの設定条件：

? トリガ・ソース（Trigger 値）が同一であること

? トリガ・ソースを TIMER に設定する場合は、ソース出力トリガ（Transient アクション）のトリガ周期（Period 値）が同一であること。この条件は、トリガ・カウント（Count 値）が 1 の場合には適用されません。

**NOTE**

## 待ち時間について

待ち時間が設定されている場合、その時間が経過するまで、チャネルは測定または出力変更を開始することはできません。設定方法については「Wait Control ダイアログ・ボックス (p. 4-30)」を参照してください。

グルーピングされたチャネルの場合、待ち時間は、最後の出力チャネルによって最後に行われた出力変更（DC 出力変更またはピーク値からベース値へのパルス・レベル変更）のタイミングから開始します。

# トリガ・システム

本器は、「1999 SCPI Command Reference」に記される ARM-TRIGGER モデルをサポートしています。このトリガ・モデルの動作概要を以下に記します。Figure 6-8 も参照してください。

フロント・パネルの Trigger キーを押すことによって、トリガ・システムをイニシエート（動作開始）することができます。トリガ設定パラメータについては、「Trigger パラメータ (p. 4-16)」および「Trigger Configuration ダイアログ・ボックス (p. 4-37)」を参照してください。

1. トリガ・システムがイニシエートされると、トリガ・システムの制御は ARM 領域に移ります。
2. ARM イベント（ARM トリガ・ソースの信号）を待ちます。
3. ARM イベントが検出されて遅延時間（ARM delay）が経過すると、制御は TRIGGER 領域に移ります。
4. TRIGGER イベント（TRIGGER トリガ・ソースの信号）を待ちます。
5. TRIGGER イベントが検出されて遅延時間（TRIGGER delay）が経過すると、デバイス・アクションを実行します。
6. TRIGGER count が指定回数に達するまで 4 ～ 5 を繰り返すと、制御は ARM 領域に移ります。
7. ARM count が指定回数に達するまで 2 ～ 6 を繰り返すと、Idle 領域に移ります。

このトリガ・モデルは、2 つのデバイス・アクション Transient（ソース出力）と Acquire（測定）に独立して適用されます。2 つのアクションを同時あるいは別々に開始させることができます。

また、2 チャネル・モデルの場合は、2 つのチャネルを同期あるいは非同期で動作させることができます。

**NOTE**

### Auto キー

Auto キーは、トリガ・システムの動作を AUTO またはオフにします。

AUTO の状態では、DC 出力状態（On/Off スイッチが点灯）のチャネルは、既定のトリガ条件で測定（Acquire デバイス・アクション）を繰り返します。Transient デバイス・アクションは実行されません。

既定のトリガ条件については「Auto (P. 4-3)」を参照してください。

**Figure 6-8** **B2900 トリガ・システム**

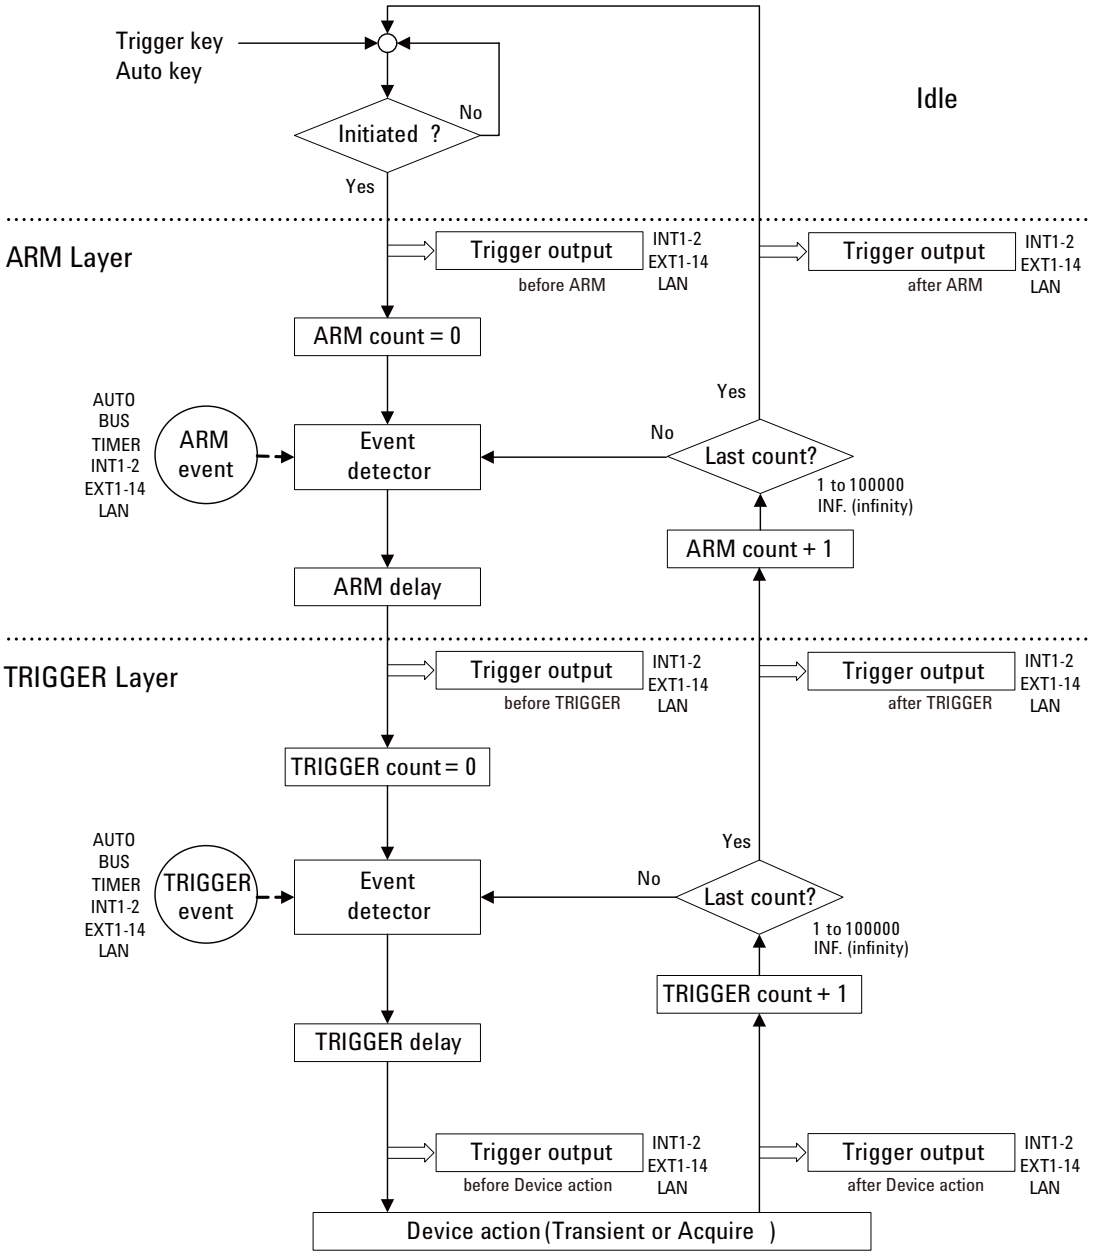

## トリガ・ソース

本器は、次のトリガ・ソースをサポートしています。ARM イベントと TRIGGER イベントの各々に、トリガ・ソースを設定します。

? AUTO（内部・自動、AINT）：現在の動作モードに最適なトリガ・ソースが、本器内部のアルゴリズムによって自動的に選択されます。

? BUS：リモート・インタフェース・トリガ・コマンド（GET、TRIGger、*TRG など）が使用されます。

? TIMER（タイマ、TIMer）：一定の時間間隔で生じる内部信号が使用されます。

? INT1 または INT2（内部）：内部バス 1 または 2 に入力される信号が使用されます。

? EXT1、EXT2、EXT3、EXT4、EXT5、EXT6、EXT7、EXT8、EXT9、EXT10、EXT11、EXT12、EXT13、または EXT14（外部）：Digital I/O コネクタの DIO ピン *n* に入力される信号が使用されます。*n* は 1 ～ 14 の整数。

? LAN：LXI トリガが使用されます。

## デバイス・アクション

本器は、次のデバイス・アクションをサポートしています。Figure 6-9 も参照してください。

? Transient デバイス・アクション（ソース出力）

TRIGGER イベントが検出されて遅延時間（Source delay）が経過すると、出力チャネルは、1 出力値分のソース出力を開始します。

? Acquire デバイス・アクション（測定）

TRIGGER イベントが検出されて遅延時間（Measure delay）が経過すると、測定チャネルは、1 測定データ分の測定を開始します。

**NOTE**

### 2 チャネル・モデルの動作を同期する

下記条件を満たすことによって、両チャネルのデバイス・アクションは同時に開始します。

? ソース出力を同期するには：

- トリガ・ソースが同じであること

  - 遅延時間が同じであること
  - 出力待ち時間が設定されていないこと
  - 測定待ち時間が設定されていないこと
  - ソース出力レンジング・モードが固定モードであること
  - 測定レンジング・モードが固定モードであること
- 測定を同期するには：
  - トリガ・ソースが同じであること
  - 遅延時間が同じであること
  - 測定待ち時間が設定されていないこと
  - 測定レンジング・モードが固定モードであること

**Figure 6-9** **デバイス・アクション、Transient（ソース出力）と Acquire（測定）**

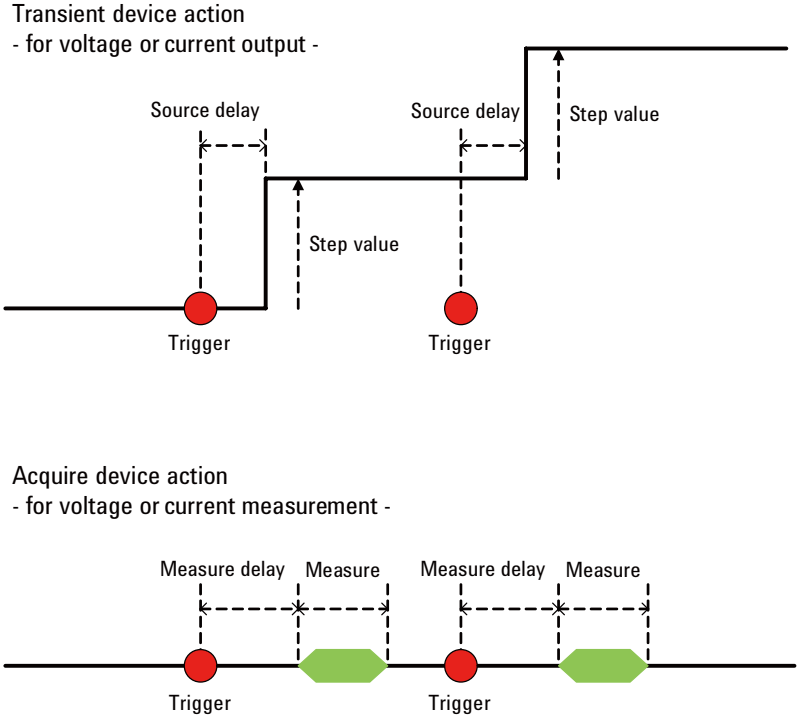

## トリガ出力

本器は、Figure 6-8 内 Trigger output のタイミングにおいて、トリガを出力することができます。トリガ出力端子は、下記の端子から選択できます。

- 内部バス（INT1、INT2）
- LAN ポート
- Digital I/O ピン（EXT1、EXT2、EXT3、EXT4、EXT5、EXT6、EXT7、EXT8、EXT9、EXT10、EXT11、EXT12、EXT13、EXT14）

トリガ出力の設定は、Trigger Configuration ダイアログ・ボックス (p. 4-37) で行います。トリガ出力タイミングと設定パラメータを Table 6-5 に記します。

**Table 6-5** トリガ出力タイミングと設定パラメータ

| トリガ出力のタイミング | Layer | Action | Trigger Output | Output Trigger Timing |
|---|---|---|---|---|
| ARM ループの開始 | ARM | TRANS.（Transient、出力）またはACQ.（Acquire、測定） | ON | BEFORE |
| ARM ループの終了 | ARM | | ON | AFTER |
| TRIGGER ループの開始 | TRIGGER | | ON | BEFORE |
| TRIGGER ループの終了 | TRIGGER | | ON | AFTER |
| Transient アクションの開始 | ACTION | TRANS. | ON | BEFORE |
| Transient アクションの終了 | ACTION | TRANS. | ON | AFTER |
| Acquire アクションの開始 | ACTION | ACQ. | ON | BEFORE |
| Acquire アクションの終了 | ACTION | ACQ. | ON | AFTER |

Digital I/O ピンを使用する場合は、ピンの用途、出力トリガの極性、タイプ、パルス幅、Output Trigger Timing パラメータの設定が必要です。「DIO Configuration ダイアログ・ボックス (p. 4-47)」および「Digital I/O を使用する (p. 3-31)」を参照してください。

# インターロック機能

作業者がソース／メジャー端子に触れた場合に起こり得る感電事故を防ぐためにインターロック機能を備えています。インターロック端子を開放すると出力電圧は ±42 V に制限されます。

±42 V を越える高電圧測定を行うには、インターロック端子をテスト・フィクスチャまたはシールド・ボックスのインターロック回路に接続します。インターロック回路はシールド・ボックスのドア付近に設置された LED 1 つとメカニカル・スイッチ 2 つを互いに接続することで完成します。設置および接続については「インターロック回路を設置する (p. 3-21)」を参照してください。

インターロック機能は次の動作を行います。

? インターロック端子が開放されている場合、出力電圧を ±42 V に制限します。

? インターロック端子が短絡されている場合、チャネル出力最大値までの出力を可能にします。

? 高電圧状態でインターロック端子が開放された場合、直ちに出力を 0 V に設定し、出力スイッチをオフします。

**WARNING**

**ソース／メジャー端子をアクセスあるいは開放する場合は、SMU が危険電圧を出力できないように、インターロック端子を開放してください。**

# 過熱保護

過熱による本器のダメージを防ぐために、保護機能を備えています。30 °C を超える環境で本器を使用する場合、チャネル出力の最大値は制限されます。チャネル出力が制限値に達すると、自動的に直ちに全チャネル出力は 0 V に設定され、出力スイッチはオフされます。そして制限値に達したチャネルはロック状態となります。

ロック状態を解除するには、セルフテストを実行します。セルフテスト実行後、問題が報告されない場合は、そのチャネルをすぐに使用することができます。セルフテストを実行するには、「セルフテスト (p. 3-10)」を参照してください。

30 °C を超える環境での最大出力は、仕様条件（23 °C ± 5 °C）での最大出力よりも低くなります。チャネルの出力制限は次式で与えられます。

$$DC_{MAX} \leq ( [ ( P_{CS} + 30 - T_{AMB}) - |V_{OAB} \times I_B| ] / |V_{OAP} \times I_P| )^2 \times 100$$

各パラメータの意味を以下に記します。

- $DC_{MAX}$：許容最大デューティ比 (%)、DC 出力の場合は 0
- $P_{CS}$：許容電力、64 W
- $T_{AMB}$：周囲温度 (°C)
- ? $V_{OAB}$ = 250 V、$|I_B| \leq 105$ mA の場合

  $V_{OAB}$ = 39 V、$|I_B| > 105$ mA かつ $|V_B| > 6$V の場合

  $V_{OAB}$ = 21 V、$|I_B| > 105$ mA かつ $|V_B| \leq 6$V の場合

  $V_B$：パルス・ベース電圧設定値 (V) または DC 電圧設定値 (V)
- $I_B$：パルス・ベースにおける電流値 (A) または DC 電流値 (A)
- ? $V_{OAP}$ = 250 V、$|I_P| \leq 105$ mA の場合

  $V_{OAP}$ = 39 V、$|I_P| > 105$ mA かつ $|V_P| > 6$V の場合

  $V_{OAP}$ = 21 V、$|I_P| > 105$ mA かつ $|V_P| \leq 6$V の場合

  $V_P$：パルス・ピーク電圧設定値 (V)
- $I_P$：パルス・ピークにおける電流値 (A)

# 初期設定

Keysight B2900 は電源投入時、あるいは *RST コマンドまたはデバイス・クリア実行時に初期化されます。以下に初期設定の一覧を記します。

**Table 6-6　システム設定**

| 設定項目 | 電源オン時 | リセット時 |
|---|---|---|
| GPIO の機能 | Digital In | → |
| GPIO の機能（D14） | High Voltage | → |
| GPIO の極性 | Negative | → |
| GPIO 出力トリガ・タイプ | Edge | → |
| GPIO 出力トリガ・タイミング | Both | → |
| GPIO 出力トリガ・パルス幅 | 100 µs | → |
| 表示桁数 | 7 | → |
| 画面ズーム | OFF | 変更なし |
| 画面イメージのフォーマット | JPG | → |
| ユーザ・メッセージ有効・無効 | 無効 | → |
| ユーザ・メッセージ | “” | → |
| バイト・オーダ（測定データ） | ノーマル | → |
| データ・フォーマット（測定データ） | ASCII | → |
| データ・フォーマット（GPIO データ） | ASCII | → |
| データ・フォーマット（ステータス・レジスタ） | ASCII | → |
| データ・エレメント（測定データ） | すべて (V/I/R/S/T/Stat) | → |
| データ・エレメント（計算データ） | CALC | → |
| タイムスタンプの自動リセット | ON | → |

| 設定項目 | 電源オン時 | リセット時 |
|---|---|---|
| マスストレージのディレクトリ | ルート | → |
| プログラム変数 | なし | 変更なし |
| プログラムの選択 | なし | → |
| プログラムの状態 | アイドル | → |

**Table 6-7　　SMU の初期設定**

| 設定項目 | 電源オン時 | リセット時 |
|---|---|---|
| Low 端子の状態 | グランド接続 | 変更なし |
| 出力状態 | OFF | → |
| 自動出力フィルタ | ON | → |
| 出力フィルタ | ON | → |
| 出力フィルタ時定数 | 5 µs | → |
| 出力フィルタ周波数 | 31.8309886 kHz | → |
| 出力オフ状態 | ノーマル | → |
| 出力保護 | OFF | → |
| ソース出力モード | 電圧 | → |
| ソース出力タイプ | DC | → |
| 自動出力オン | ON | → |
| 自動出力オフ | OFF | → |
| 電圧出力 | 0 V | → |
| 電圧保護レベル | 2 V | → |
| 電圧出力オートレンジ | ON | → |
| 電圧出力レンジ | 2 V | → |
| 電圧出力レンジの最小レンジ | 0.2 V | → |

| 設定項目 | 電源オン時 | リセット時 |
|---|---|---|
| 電圧出力モード | 固定 | → |
| 電圧掃引ステップ数 | 1 | → |
| 電圧掃引スタート値 | 0 V | → |
| 電圧掃引ストップ値 | 0 V | → |
| 電圧リスト掃引ポイント数 | 1 | → |
| 電圧リスト掃引出力値 | 0 V | → |
| 電流出力 | 100 µA | → |
| 電流保護レベル | 100 µA | → |
| 電流出力オートレンジ | ON | → |
| 電流出力レンジ | 100 µA | → |
| 電流出力レンジの最小レンジ | 10 nA（B291*x*）<br>100 nA（B290*x*） | → |
| 電流出力モード | 固定 | → |
| 電流掃引ステップ数 | 1 | → |
| 電流掃引スタート値 | 0 A | → |
| 電流掃引ストップ値 | 0 A | → |
| 電流リスト掃引ポイント数 | 1 | → |
| 電流リスト掃引出力値 | 0 A | → |
| 掃引方向 | UP | → |
| ダブル掃引 | OFF | → |
| 掃引レンジング | BEST | → |
| 連続出力開始 | ON | → |
| パルス遅延 | 0 s | → |
| パルス幅 | 50 µs | → |

| 設定項目 | 電源オン時 | リセット時 |
|---|---|---|
| 自動セトリング時間 | ON | → |
| セトリング時間 | 0 s | → |
| 測定機能 | 電流 | → |
| 自動アパーチャ | ON | → |
| アパーチャ時間 | 0.1 PLC | → |
| 電圧測定レンジ・モード | AUTO | → |
| 電圧測定レンジ・リミット | 0.2 V | → |
| 電圧測定レンジ | 2 V | → |
| 電流測定レンジ・モード | AUTO | → |
| 電流測定レンジ・リミット | 1 µA | → |
| 電流測定レンジ | 100 µA | → |
| 抵抗測定モード | OFF | → |
| 抵抗測定レンジ | 2 Ω | → |
| 抵抗測定レンジの最小レンジ | 2 Ω | → |
| 抵抗測定レンジの最大レンジ | 200 MΩ | → |
| 抵抗測定補正機能 | OFF | → |
| リモート・センシング | OFF | → |
| 測定時オートレンジ動作 | NORMAL | → |
| 測定時オートレンジ動作のしきい値 | 90 | → |

**Table 6-8** **トリガ・システムの初期設定**

| 設定項目 | 電源オン時 | リセット時 |
|---|---|---|
| アーム（Arm）カウント | 1 | → |
| アーム（Arm）ソース | AINT | → |
| アーム（Arm）タイマー | 100 µs | → |
| アーム（Arm）遅延時間 | 0 s | → |
| アーム（Arm）バイパス | OFF | → |
| トリガ（Trigger）カウント | 1 | → |
| トリガ（Trigger）ソース | AINT | → |
| トリガ（Trigger）タイマー | 10 µs（B291*x*）<br>20 µs（B290*x*） | → |
| トリガ（Trigger）遅延時間 | 0 s | → |
| トリガ（Trigger）バイパス | OFF | → |
| 外部トリガ出力 | EXT1 | → |
| 外部トリガ出力（LAN） | LAN0-7（すべて） | → |
| 外部トリガ出力 ON/OFF | OFF | → |

**Table 6-9** **LXI トリガ・イベントの初期設定**

| 設定項目 | 電源オン時 | リセット時 |
|---|---|---|
| イベント・ドメイン | 0 | → |
| LAN イベント | “WaitingForAcquireArm1”, “WaitingForTransitionArm1”, “WaitingForAcquireTrigger1”, “WaitingForTransitionTrigger1”, “Measuring1”, “Settling1”<br>“WaitingForAcquireArm2”, “WaitingForTransitionArm2”, “WaitingForAcquireTrigger2”, “WaitingForTransitionTrigger2”, “Measuring2”, “Settling2” | → |
| 遅延時間 | 0 | → |
| 入出力フィルタ・ストリング | “ALL:5044” | → |
| 入出力ステータス | OFF | → |
| 入力検出 | RISE | → |
| 出力ドライブ | OFF | → |
| 出力スロープ | Positive | → |
| 出力ソース | “” | → |
| 出力タイムスタンプ・デルタ | 0 | → |
| イベント・ロギング | ON | → |
| 循環イベント・ロギング | ON | → |
| イベント・ログ・サイズ | 100 | → |

**Table 6-10** **計算機能の初期設定**

| 設定項目 | 電源オン時 | リセット時 |
|---|---|---|
| 複合リミット・テスト結果の転送タイミング | IMM | → |
| 複合リミット・テスト結果の自動クリア | ON | → |
| 複合リミット・テスト フェイル時ビット・パターン | すべて 0 | → |
| 複合リミット・テスト パス時ビット・パターン | すべて 0 | → |
| 複合リミット・テスト・モード | GRADing | → |
| ビット・パターン出力用 DIO ピン | なし | → |
| BUSY 信号出力用 DIO ピン | なし | → |
| EOT 信号出力用 DIO ピン | なし | → |
| SOT 信号入力用 DIO ピン | なし | → |
| リミット・テスト フィード・ソース | VOLTage | → |
| コンプライアンス・チェック フェイル時ビット・パターン | すべて 0 | → |
| コンプライアンス・チェック フェイル条件 | IN | → |
| リミット・テスト機能 | LIM | → |
| 上限値 | +1 | → |
| 下限値 | -1 | → |
| 上限時ビット・パターン | すべて 0 | → |
| パス時ビット・パターン | すべて 0 | → |

| 設定項目 | 電源オン時 | リセット時 |
|---|---|---|
| 下限時ビット・パターン | すべて 0 | → |
| リミット・テスト ON/OFF | OFF | → |
| Math ファンクション ON/OFF | OFF | → |
| Math ファンクション 計算式 | (VOLT*CURR) | → |
| Math ファンクション 計算式名 | “POWER” | → |
| Math ファンクションのカタログ | “POWER”, “OFFCOMPOHM”, “VOLTCOEF”, “VARALPHA” | → |
| Math ファンクション 単位 | “W” | → |
| オフセット値 | 0 | → |
| オフセット値 ON/OFF | OFF | → |
| トレース フィード・ソース | SENSe | → |
| トレース コントロール | NEVer | → |
| トレース ポイント数 | 100000 | → |
| トレース 統計フォーマット | MEAN | → |
| トレース タイムスタンプ・フォーマット | ABS | → |

**Table 6-11　　不揮発性メモリの設定、コミュニケーション関連**

| 設定項目 | 工場出荷時設定 |
|---|---|
| DHCP | 有効 |
| IP アドレス | 169.254.5.2 |
| サブネット・マスク | 255.255.0.0 |
| デフォルト・ゲートウェイ | 0.0.0.0 |
| DNS サーバを DHCP から取得する | 有効 |
| DNS サーバ | 0.0.0.0 |
| WINS サーバ | 0.0.0.0 |
| ホスト名 | A-B29*xx*A-*nnnnn*<br>B29*xx*A：モデル番号<br>*nnnnn*：シリアル番号のサフィックス |
| mDNS | 有効 |
| DNS ネーミング・サービスの使用 | 有効 |
| NetBIOS ネーミング・サービスの使用 | 有効 |
| ドメイン名 | 設定値なし |
| GPIB アドレス | 23 |
| LXI 識別 | 無効 |
| GPIB コマンド・インタフェース | 有効 |
| USB コマンド・インタフェース | 有効 |
| VXI-11 コマンド・インタフェース | 有効 |
| SCPI Telnet コマンド・インタフェース | 有効 |
| SCPI ソケット コマンド・インタフェース | 有効 |
| SCPI HiSLIP コマンド・インタフェース | 有効 |

| 設定項目 | 工場出荷時設定 |
|---|---|
| Web インタフェース | 有効 |
| Telnet セッションのコマンド・プロンプト | B2900A> |
| Telnet セッションのウェルカム・メッセージ | Welcome to Keysight B2900A Series |

**Table 6-12　　不揮発性メモリの設定、コミュニケーション以外**

| 設定項目 | 工場出荷時設定 |
|---|---|
| チャネルのグルーピング | “1”（1 チャネル・モデル）<br>“1-2”（2 チャネル・モデル） |
| リモート時の表示 | 有効 |
| 表示カラーセット | 1 |
| ビーパー | 有効 |
| グラフィカル Web インタフェース（Web サーバ） | 有効 |
| SCPI 言語モード | Default |
| 電源オン時のプログラム実行 | 設定値なし |
| 電源周波数 | 50 Hz |
| ファン制御モード | ノーマル |
| V/I 値のリアルタイム更新（ノブ使用時） | OFF |

予告なく記載内容が変更されることがあります。
© Keysight Technologies 2011, 2014
第 3 版、2014 年 10 月

B2910-97010
www.keysight.com

KEYSIGHT
TECHNOLOGIES